

## TYXIA 1712

**ES** Telemando de grupo



## Características técnicas

- Alimentación por pila de litio de 3V, CR2430
- Aislamiento clase III
- Frecuencia de emisión X3D:  
868,7 MHz a 869,2 MHz
- Potencia radio máxima < 10 mW
- Receptor categoría II
- Alcance radio de 100 a 300 metros en campo libre,  
variable según los equipos asociados (el alcance se  
puede ver alterado en función de las condiciones  
de instalación y del entorno electromagnético).
- Fijación sobre soporte
- Dimensiones: 46 x 121 x 10,7 mm
- Índice de protección: IP 40
- Temperatura de funcionamiento: 0 a +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 a +70°C.
- Instalación en un entorno con nivel de  
contaminación normal


## Índice

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1/ Ubicación / Fijación              | 4  |
| 1.1 Fijado en la pared               | 4  |
| 1.2 Colocado en una superficie plana | 5  |
| 2/ Asociación vía radio              | 6  |
| 3/ Crear un grupo                    | 9  |
| 4/ Utilización                       | 10 |
| 5/ Ayuda                             | 11 |


ES

## 1/ Ubicación / Fijación

### 1.1 Fijado en la pared

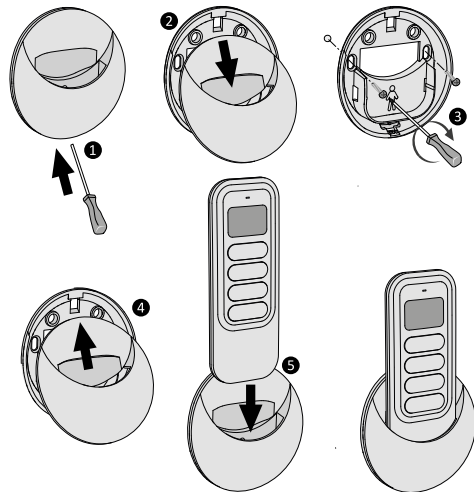

### 1.2 Colocado en una superficie plana

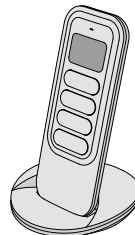

ES

## 2/ Asociación vía radio

Este capítulo le permite asociar a uno o varios motor(es) radio, receptor(es) para persianas enrollables o receptor(es) de iluminación X3D. Puede asociar hasta 16 receptores (o motores) por actividad  o .

- 1 Ponga todos los motores o receptores de una misma "actividad" ( o ) en espera de asociación.
- 2 Seleccione la "actividad" deseada pulsando  o .
- 3 En el telemando, pulse simultáneamente  y  durante 3 segundos, hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte.
- 4 Después de algunos segundos, las persianas (o luces) se accionan brevemente cuando se asocian. El número de elementos asociados (persianas o iluminación) se muestra en la pantalla (**5**).


Salida automática del modo asociación cuando la pantalla muestra .

### 1 Puesta en espera de asociación

#### - Motor:

- 1) En el primer encendido, si el motor está libre de cualquier asociación.
- 2) Desde un telemando dedicado al motor (ya asociado), pulsando durante 3 segundos la tecla .

- **Receptor:** pulsando durante 3 segundos su tecla hasta que el indicador luminoso parpadee.

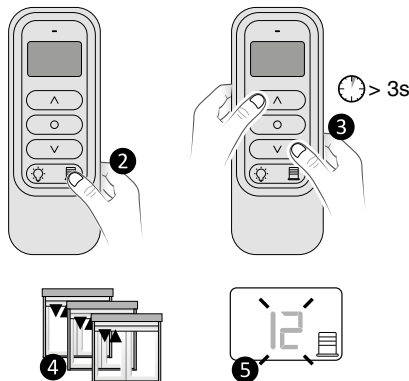


### 3/ Crear un grupo

La creación de un grupo permite el control simultáneo de varios receptores (o motores).

- 1 Seleccione la "actividad" deseada pulsando durante 3 segundos  o , hasta que el símbolo  parpadee. Suelte.
- 2 Mediante pulsaciones sucesivas en  o , seleccione el número del grupo por crear (ej.: 9).
- 3 Seleccione el receptor (o motor) mediante pulsaciones sucesivas en . El elemento controlado se acciona brevemente (persiana o iluminación).
- 4 Pulse  para añadirlo al grupo. Aparecerá "IN" en la pantalla. O pulse  para eliminarlo del grupo. Aparecerá "OUT" en la pantalla.

Repita los pasos 3 y 4 para cada receptor (o motor).


Para crear otro grupo, repita los pasos 2, 3 y 4.

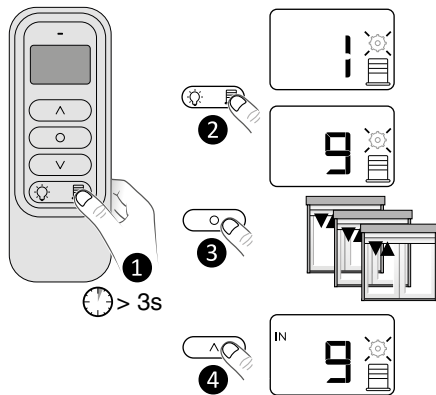

- Puede crear hasta 16 grupos por "actividad"  o .
- Un mismo receptor se puede asociar a varios grupos.
- Para salir del modo, pulse durante 3 segundos  o .


## 4/ Utilización

- 1 Seleccione la "actividad" deseada pulsando brevemente  o .
- 2 Mediante pulsaciones sucesivas en  o , seleccione el número del grupo por controlar:
  -  ...  : Grupo 1 a 16
  -  : Grupo Total
- 3 Pulse ,  o  para controlar la iluminación o la(s) persiana(s) enrollable(s).  
*El indicador se enciende en rojo y luego en verde si el receptor ha recibido correctamente la información.*

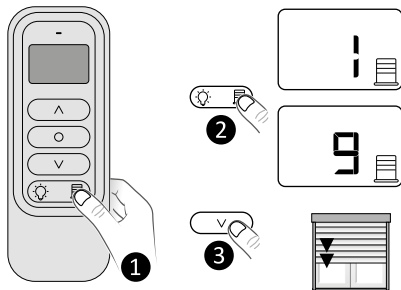


## 5/ Ayuda

- La pantalla muestra .  
*La pila está agotada.*  
Cambie la pila.

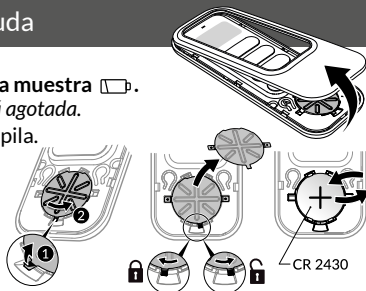

- Eliminar una asociación
  - Retire la parte delantera del telecomando.
  - Pulse la tecla A. El indicador luminoso rojo parpadea (flash).
  - Pulse sucesivamente  para accionar el motor (receptor) por eliminar.
  - Pulse la tecla .
  - Pulse la tecla A para salir.



- Eliminar todas las asociaciones
  - Retire la parte delantera del telecomando.
  - Pulse la tecla A. El indicador luminoso rojo parpadea (flash).
  - Pulse simultáneamente durante 3 segundos las teclas  y .
  - Pulse la tecla A para salir.



[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)



2704633 Rev.02