BLE iP OPENER



MANUAL
DE INSTALACIÓN

USM_ESP_REV0122IP_OPENER_BLE

1.ÍNDICE

1.Índice....2
2.Introducción....3
3.Gestión en portal BLE....3
3.1.Creación de cuenta....3
4.Gestión en iP Opener Manager....3
4.1.Activación BLE....3
4.2.Asociar cuenta....3
4.3.Configuración lector BLE....4
4.4.Alta de usuario con ID BLE....4
5.Recarga de puntos BLE....4

2.INTRODUCCIÓN

Manual para el uso de la prestación BLE (activación por Bluetooth) en iP Opener.

3.GESTIÓN EN PORTAL BLE

3.1. CREACIÓN DE CUENTA

Para hacer uso de la función BLE se requiere contar con PUNTOS BLE. Por lo que la empresa de la instalación deberá de tener una cuenta BLE a la que poder transferir puntos. Golmar generará esta cuenta una vez recibido pedido de PUNTOS BLE (20710510).


Application	User	Operation	Partner	Credits	Comments	Date
WebserverBLE	golmarble	Add account	instaladora	0	-	18/06/2021 12:46
WebserverBLE	golmarble	Credit	instaladora	+30	Creation of the account 'instaladora'	18/06/2021 12:46
WebserverBLE	golmarble	Debit		-30	Creation of the account 'instaladora'	18/06/2021 12:46

La cuenta quedará generada y dispondrá de los PUNTOS BLE solicitados.

4.GESTIÓN EN iP OPENER MANAGER

4.1. ACTIVACIÓN BLE

Acceda al apartado funciones de su instalación:

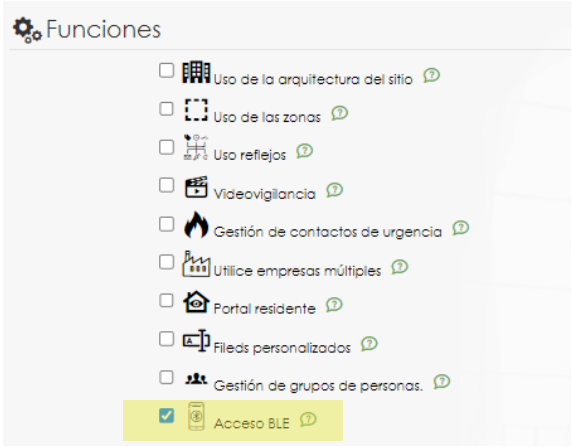


A continuación, seleccione la casilla de la identificación “Bluetooth” y pulse “siguiente”. En este momento aparecerá lo siguiente:



4.2. ASOCIAR CUENTA

Pulse sobre la opción “asociar una cuenta existente” e introduzca las credenciales de la cuenta BLE que Golmar ha generado para usted:

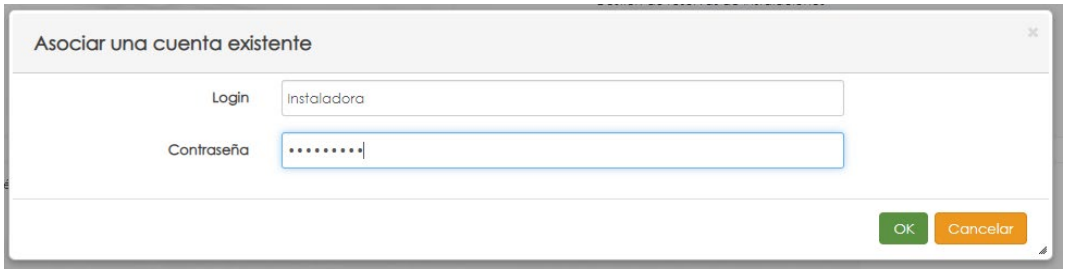

*Credenciales a proporcionar por Golmar (ver punto 3.1).


Tras este paso aparecerá la siguiente información:




En este punto la cuenta BLE habrá quedado asociada al sitio (instalación iP Opener). No modificar nada de estos campos.

4.3. CONFIGURACIÓN LECTOR BLE

Acceda a configuración\lectores y active la opción "Activa el Bluetooth". Esto hará que aparezca "Configuración del lector BLE".

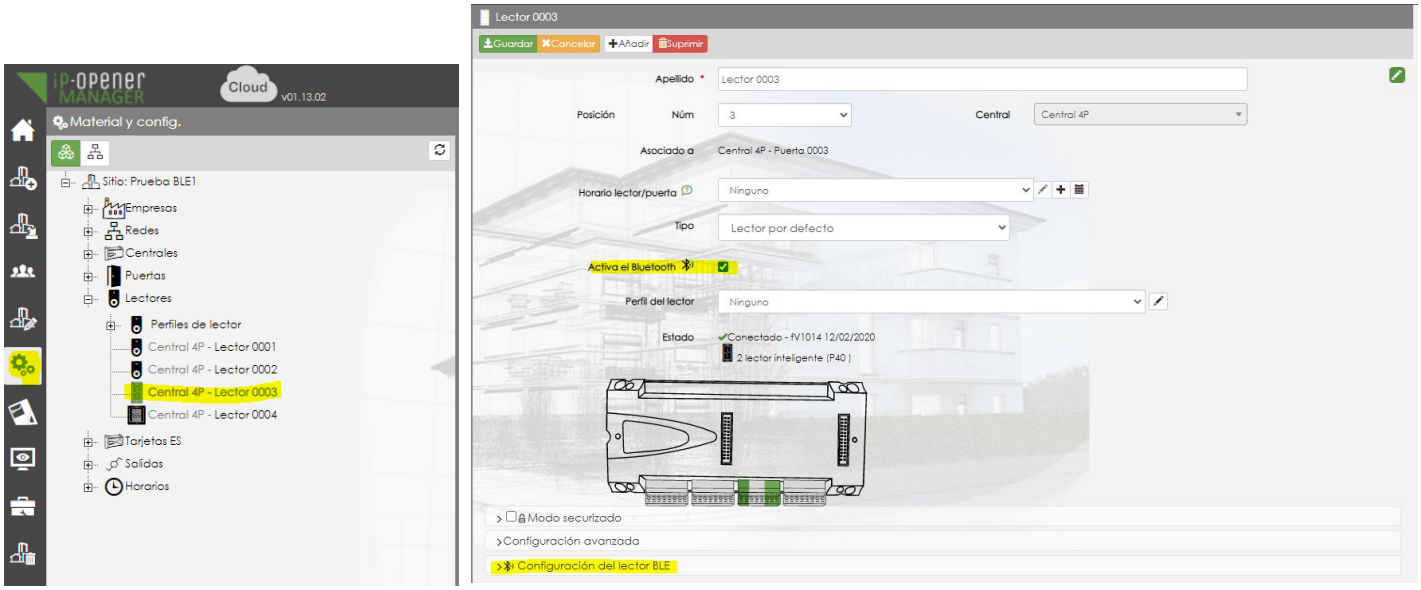


Tras activar esta función los lectores pasaran a mostrarse de esta manera:

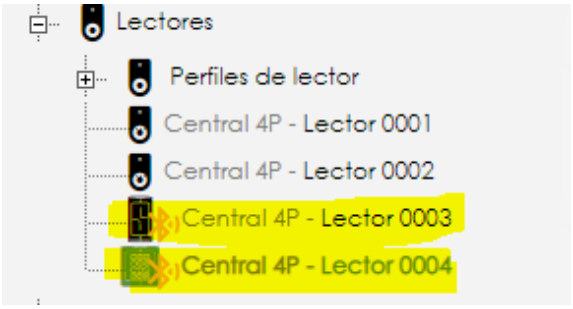


Indicando que tienen la función BLE activada.

4.4. ALTA DE USUARIO CON ID BLE

Genere los usuarios que podrán acceder mediante smartphone, indicando credencial de tipo "Bluetooth".

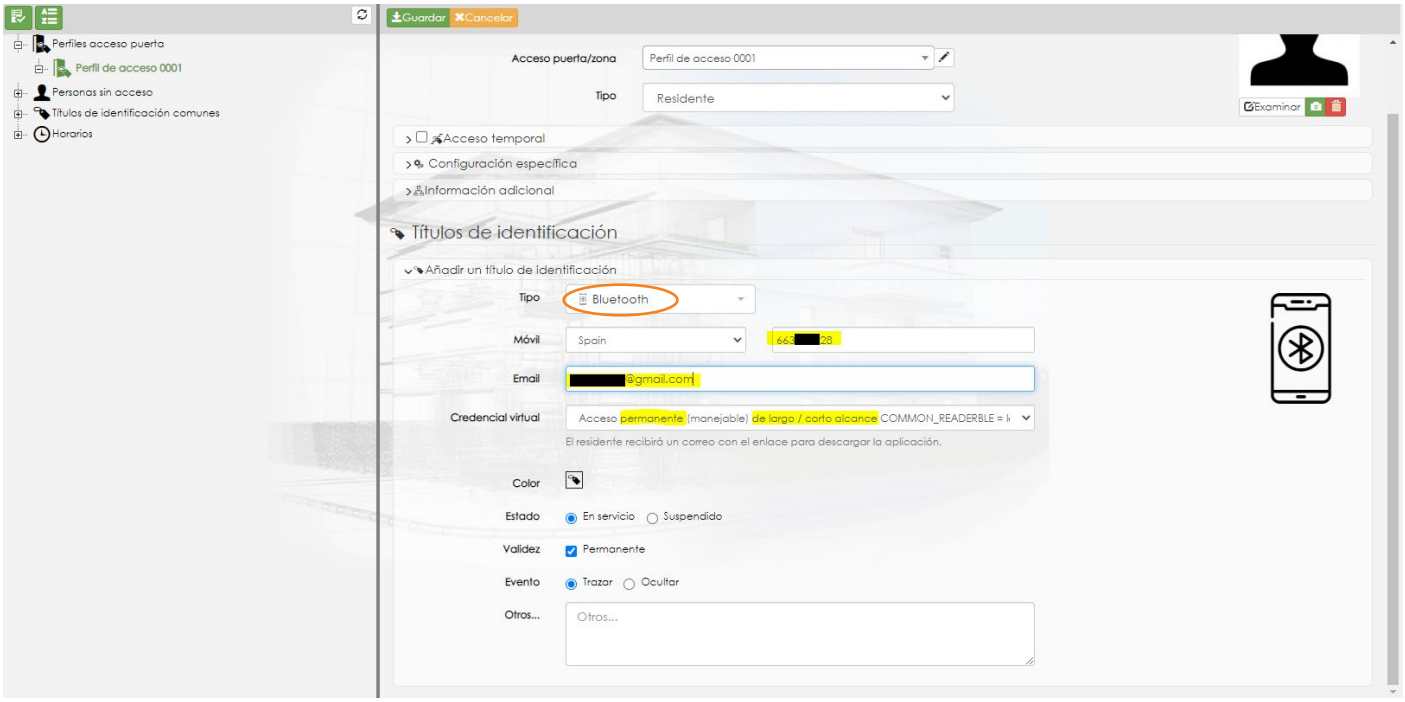

Indique nº de teléfono del smartphone, correo electrónico (el usuario recibe correo electrónico para que descargue la APP) y el tipo de modo de trabajo que podrá utilizar.

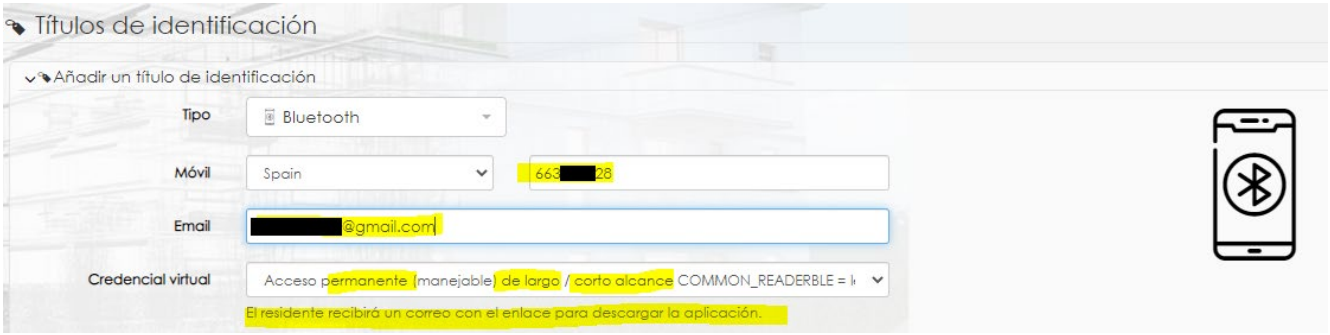

Los modos de trabajo disponibles son los siguientes:


TIPO DE CREDENCIAL	VALOR EN iP OPENER	DESCRIPCIÓN
ESTANCIA CORTA DE MÁX.1 DÍA	1 CRÉDITO	Acceso temporal de una duración máxima de 1 día.
ESTANCIA CORTA DE MÁX.2 SEMANAS	2 CRÉDITOS	Acceso temporal de una duración máxima de 2 semanas.
ESTANCIA PERMANENTE + CORTO ALCANCE	5 CRÉDITOS	Acceso permanente, lectura próxima al lector.
ESTANCIA PERMANENTE + LARGO ALCANCE	20 CRÉDITOS	Acceso permanente, lectura próxima al lector y activación manual remota.

En este momento la gestión del administrador de la instalación en iP Opener habrá terminado. El usuario o usuarios creados ya podrán pasar a hacer uso de la aplicación K-APP en sus smartphones para acceder vía Bluetooth.

Véase guía rápida "QGI_ESP_REV0122_IP_OPENER_BLE_K-APP" para conocer los pasos a realizar para hacer uso de la aplicación K-APP para acceso Bluetooth mediante smartphone.

5.RECARGA DE PUNTOS BLE

Para recarga de puntos BLE en cuentas ya existentes, deberá facilitar a Golmar su ID de login al realizar pedido de PUNTOS BLE (20710510). Puede comprobar su ID, desde "Material y configuración"/"Sitio"/"Acceso BLE":

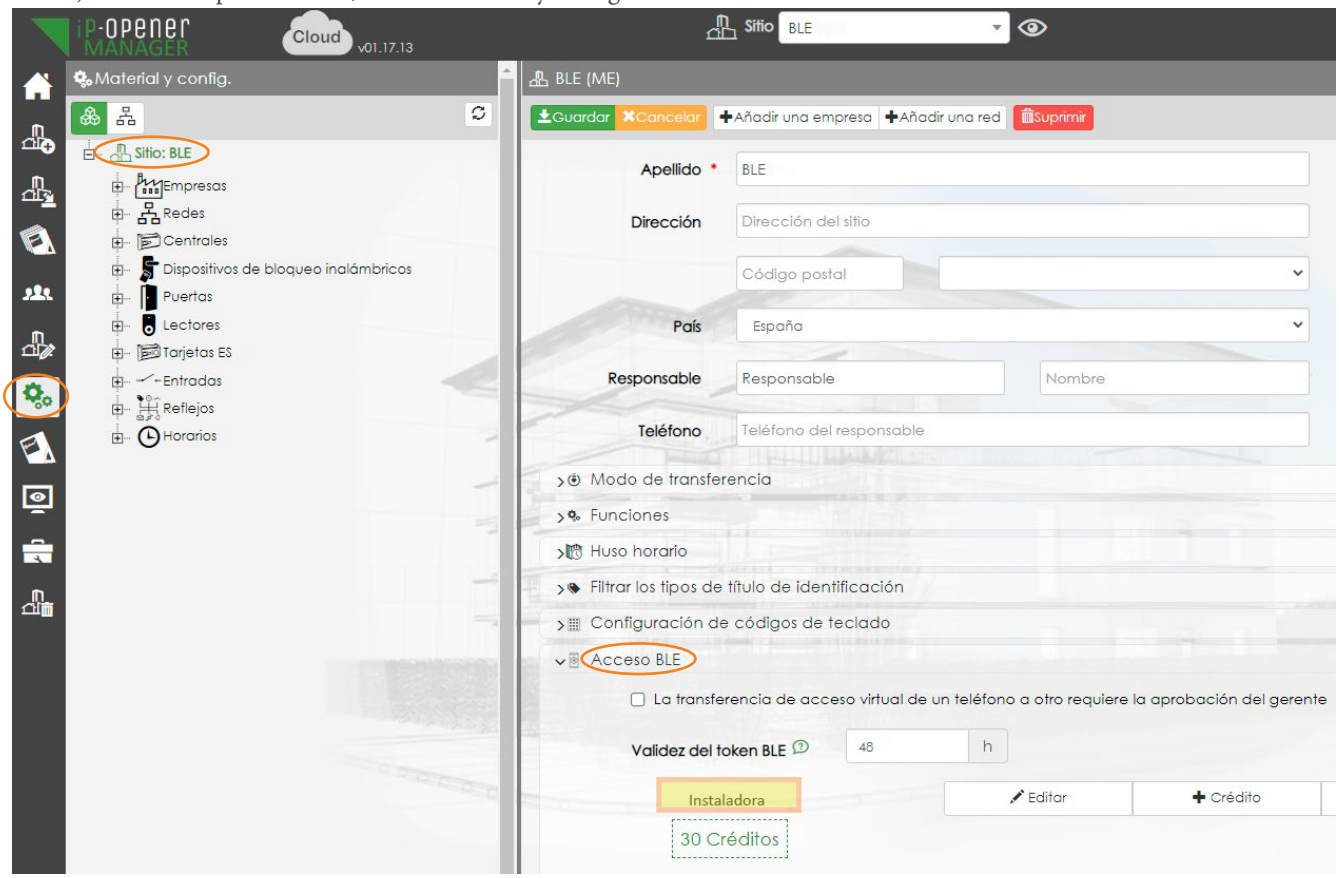

ID de login en la captura de ejemplo mostrada sería "instaladora".

Sistemas de comunicación S.A.

C/ Silici 13. Polígon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 93 480 06 96
www.golmar-seguridad.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.