

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GM - 20P

Intercomunicador de
TAQUILLA

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles y conexiones.

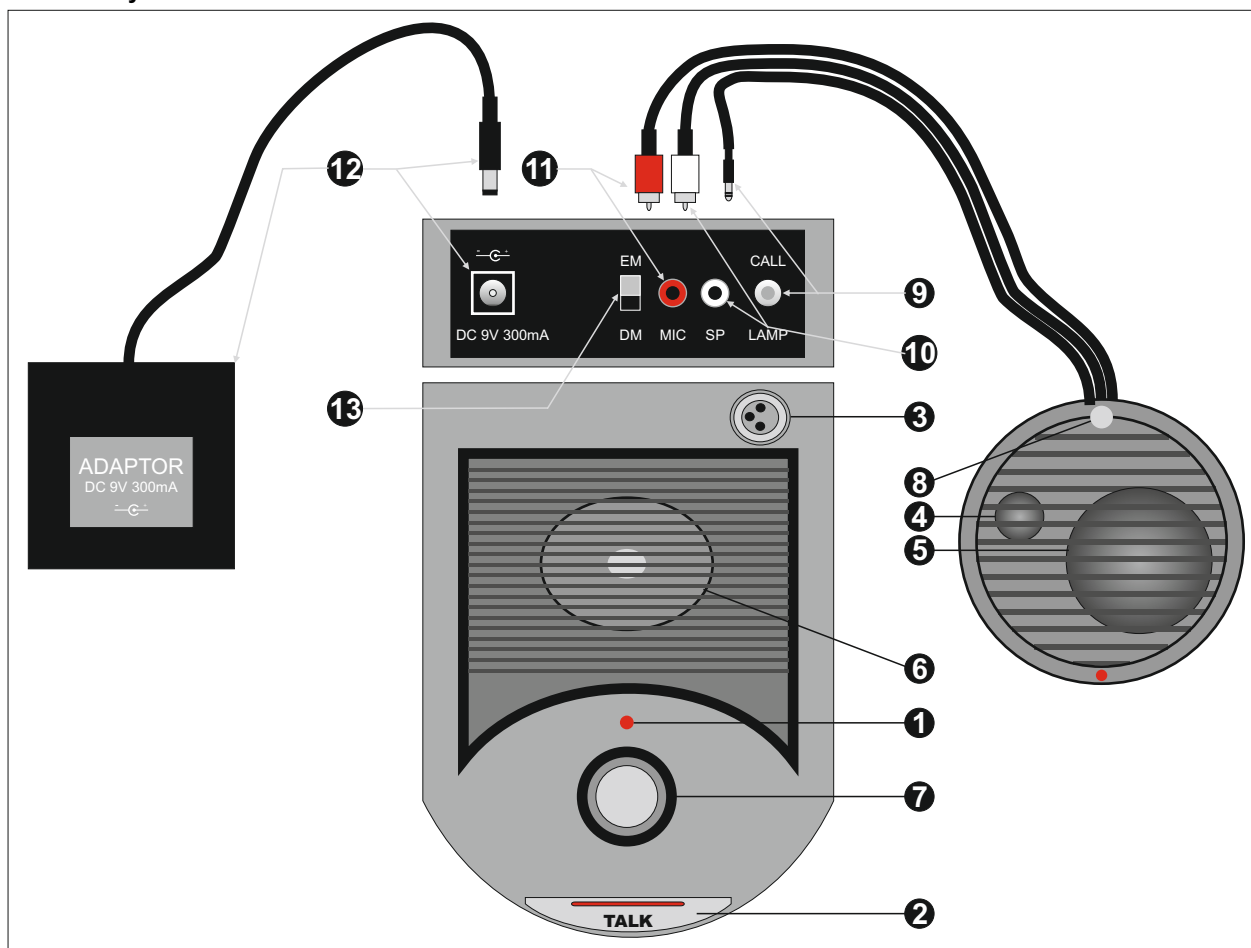

1. Indicador luminoso de funcionamiento.

Advierte que el equipo se encuentra encendido.

2. Botón activación micrófono.

Pulsar este botón para hablar hacia el exterior.

3. Conector micrófono.

Se utiliza para conectar el micrófono de flexo.

4. Micrófono exterior.

Siempre está conectado para escuchar el exterior.


5. Altavoz exterior.

6. Altavoz interior.

7. Control volumen.

Para ajustar el volumen de sonido del exterior.

Controles y conexiones.

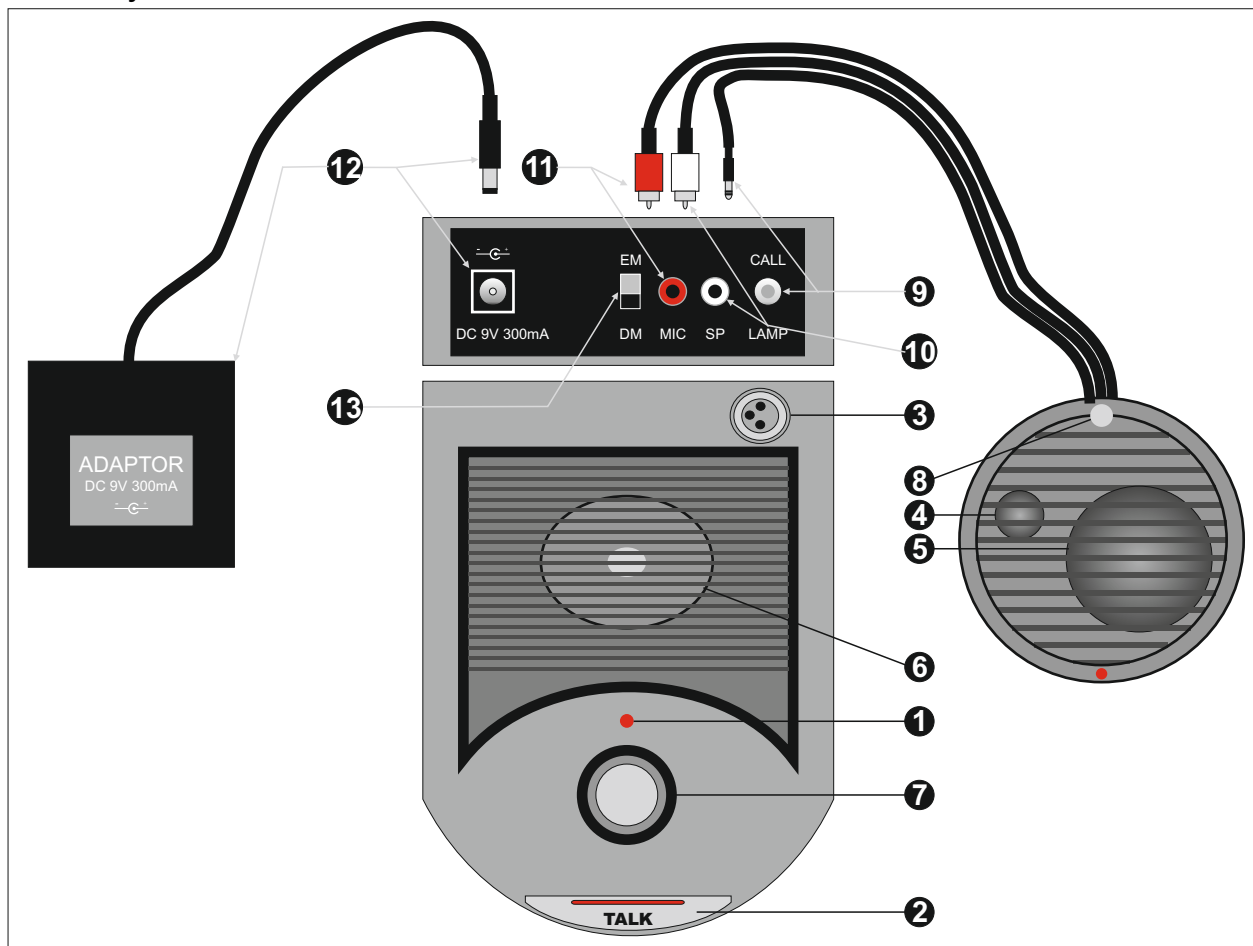

8.Botón llamada exterior.

Para realizar una llamada en el altavoz interior.

9.Conector y cable para botón de llamada y led exterior.

El equipo funciona aunque no se conecte(salvo llamada y led).

10.Conector y cable para altavoz exterior.

Podemos conectar cualquier altavoz de 8Ω / 0.5vatios.

11.Conector y cable del micrófono exterior.

12.Conector y cable para alimentación.

Para conectar un alimentador de 9 voltios y 300mA.

13. Selector para micrófono flexo.

Para seleccionar el tipo de micrófono utilizado: EM-Micro electret(de fabrica)
DM-Micro dinámico.

14. Volumen micrófono flexo.

Este volumen esta situado en la parte inferior del pupitre.

Especificaciones.

Potencia del altavoz.....	400mW.
Alimentación.....	Corriente Continua 9V.
Consumo en funcionamiento.....	300mA.
Consumo en reposo.....	150mA.
Dimensiones pupitre.....	115(An) x 65(Al) x 170(P) mm.
Dimensiones flexo.....	380(Al) mm.
Dimensiones altavoz exterior.....	85(Diámetro) x 30(Al) mm.
Cable altavoz exterior.....	3 metros.
Peso total.....	1,1Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.

Esquema conexión altavoz externo.

