



PCM/G+



MANUAL DE INSTALADOR

ÍNDICE

1. Descripción del dispositivo.....	3
2. Conexionado.....	4
2.1. Conexión al monitor	4
2.2. Conexión al abrepuertas	4
3. Funcionamiento.....	5

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Placa interior de llamada privada diseñada para ser conectada directamente al monitor y realizar las funciones de timbre de la puerta de la vivienda.


Es necesario el uso de una placa exterior 6502/G+ o una composición de placa Nexa modular para su funcionamiento.

Cámara con ángulo de visión de 70°

Leds para visión nocturna



Pulsador de llamada

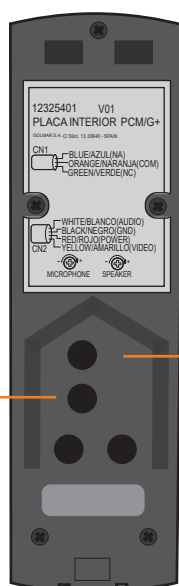

CN2 (Cable de conexión al monitor)

CN1 (Cable de conexión al abrepuertas)


2. CONEXIONADO

2.1. Conexión al monitor:

Para conectar la placa interior PCM/G+ al monitor, deberemos conectar los cables de colores del cable de conexión al monitor (CN2) con el conector suministrado haciendo coincidir los colores de ambos.


Una vez realizado el paso descrito anteriormente, encajaremos el conector en el puerto PCM IN que encontraremos en la parte trasera del monitor.

Los monitores capacitados para la conexión de placas interiores PCM/G+ son el ART 7G+/PCM, el monitor ART 7W/G+/PCM y el monitor Android ART 7AW/G+

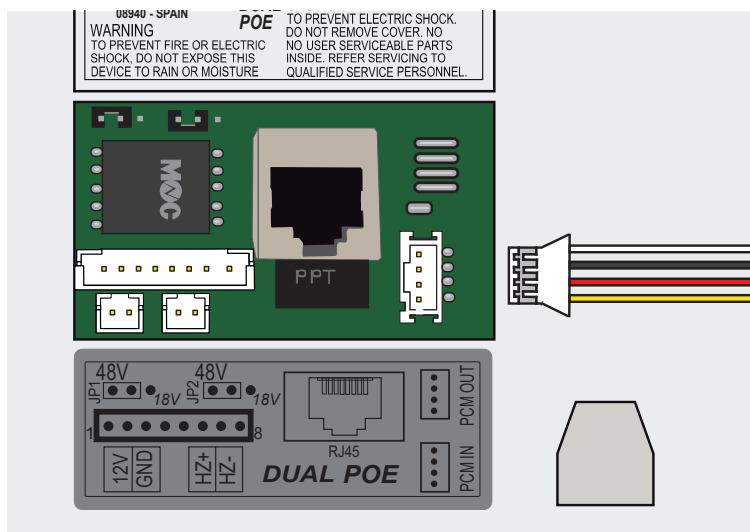

2.2. Conexión al abrepuertas

Para conectar la placa interior PCM/G+ con el abrepuertas, necesitaremos incluir un alimentador TF-104 de corriente alterna. Para realizar el conexionado, conectaremos los cables de colores de conexión al abrepuertas (CN2) de la siguiente manera:

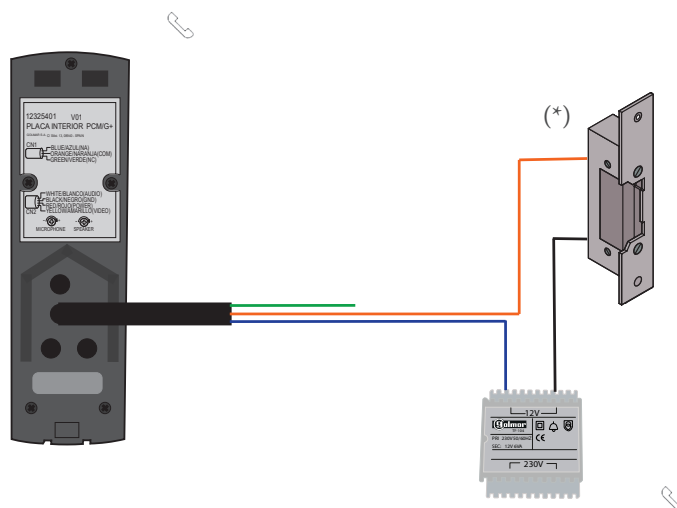

(*) Importante: Coloque un varistor directamente sobre los terminales del abrepuertas.


3. FUNCIONAMIENTO

Una vez hayamos conectado la placa interior PCM/G+ al monitor y al abrepuertas, deberemos acceder a la sección “Dispositivos” de los ajustes de sistema del monitor y activarla pulsando en “private call module”.

Bastará con presionar el pulsador de llamada de ésta para realizar una llamada al monitor de la vivienda. Éste podrá responder a la llamada y abrir la puerta de la vivienda desde la pantalla en comunicación.

En caso de que se produzca una llamada desde la placa PCM/G+ mientras el monitor está en comunicación con la placa de calle, aparecerá una notificación en la pantalla en comunicación informando al usuario que se está produciendo dicha llamada.

Para visualizar las imágenes procedentes de la placa interior PCM/G+ bastará con pulsar el icono  que aparece en la parte de abajo a la derecha de la pantalla del menú de visualizar..

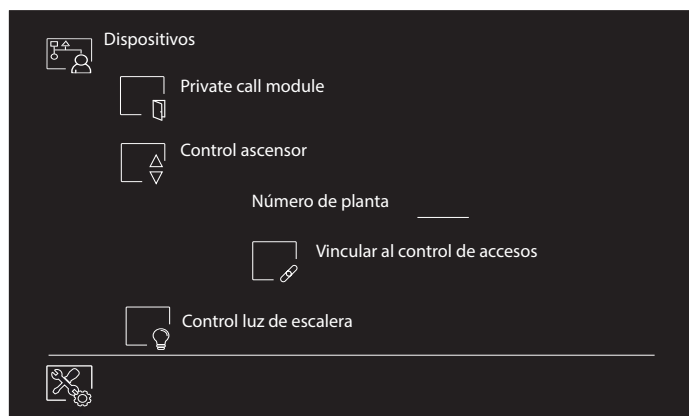



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 934 800 699
www.golmar.es