SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teleloop y síntesis vocal de comandos

352700

Descripción

Módulo sistema de amplificación por bucle de inducción (teleloop) y síntesis vocal de comandos que se utiliza en combinación con el módulo fónico 351100 o los módulos audio vídeo 351200 - 351300 para permitir el empleo por parte de personas que llevan prótesis acústicas (dotadas de selector T). Conexión al módulo fónico (351100) mediante cable múltiple incluido. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign.


Artículos relacionados

352701 placa frontal teleloop y síntesis vocal de comandos Sfera New Allmetal (IK 08)
352705 placa frontal teleloop y síntesis vocal de comandos Sfera Robur (IK 10)


Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:	18 – 27 Vdc
Consumo en standby:	18 mA
Consumo máximo en funcionamiento:	60 mA
Temperatura de funcionamiento:	(-25) – (+70) °C
Índice de protección (botonera ensamblada):	IP 54


Vista frontal

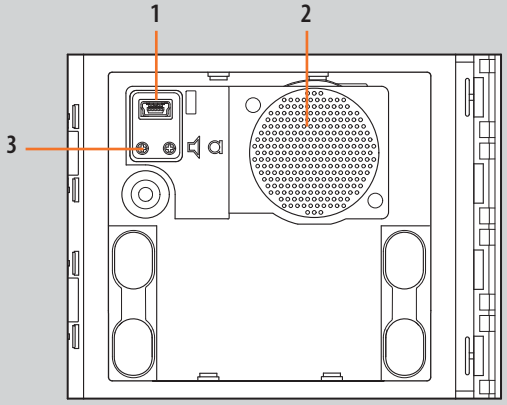

Vista posterior

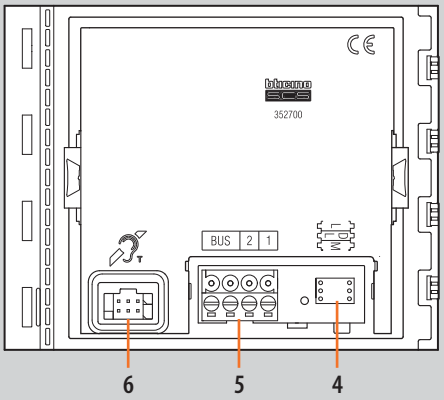

Datos dimensionales

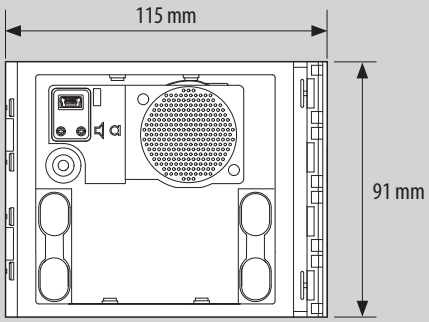

Leyenda

1. Conector minI-USB para la conexión al PC: configuración y actualización del firmware del dispositivo
2. Altavoz
3. Ajuste del volumen del altavoz
4. Alojamiento de los configuradores
5. Bornes extraíbles para la conexión de la alimentación local (1-2) y BUS SCS 2 HILOS
6. Conector para el módulo fónico

Configuración

El dispositivo debe configurarse físicamente.
La configuración puede ser efectuada en dos modos diferentes:

Modo 1 - mediante la introducción física de los configuradores
Modo 2 - mediante el PC y el software TiSferaDesign

Modo 1

El modo 1 prevé la introducción física de los configuradores en los alojamientos correspondientes:
El configurador introducido en el alojamiento L establece el idioma para la síntesis vocal de los comandos.

L - Selección del idioma para la síntesis vocal:
El configurador introducido en el alojamiento L establece el idioma para la síntesis vocal de los comandos, según la tabla siguiente:


Configurador	Idioma
ninguno	idioma predeterminado (Inglés)
1	Inglés
2	Francés
3	Italiano
4	Español
5	Alemán
6	Flamenco
7	Portugués

DL - Selección del idioma predeterminado para la síntesis vocal:
El configurador introducido en el alojamiento DL establece el idioma predeterminado para la síntesis vocal de los comandos seleccionándolo en el paquete lingüístico precargado, como se muestra en la siguiente tabla:

Configurador	Idioma
ninguno	1º idioma del paquete lingüístico precargado
1	2º idioma del paquete lingüístico precargado
2	3º idioma del paquete lingüístico precargado
3	4º idioma del paquete lingüístico precargado
4	5º idioma del paquete lingüístico precargado
5	6º idioma del paquete lingüístico precargado
6	7º idioma del paquete lingüístico precargado
7	8º idioma del paquete lingüístico precargado
8	9º idioma del paquete lingüístico precargado
9	10º idioma del paquete lingüístico precargado

M - Modo de funcionamiento:
El configurador introducido en el alojamiento M establece el modo de funcionamiento del dispositivo como se indica:

M = 0 (ningún configurador) - Teleloop y síntesis vocal de comandos habilitada
M = 1 - Teleloop habilitado, síntesis vocal de comandos deshabilitada

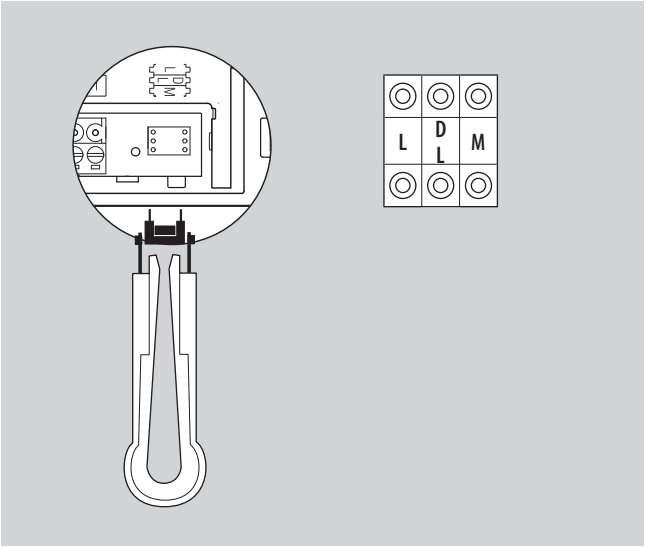


SFERA NEW - SFERA ROBUR
Módulo teleloop y síntesis vocal de comandos

352700


Modo 2

El modo 2 prevé la configuración avanzada del dispositivo efectuado mediante el PC y el software TiSferaDesign (que puede descargarse gratis del sitio www.bticino.com). Para la conexión al PC, utilice un cable USB - mini USB. El software permite configurar, programar y actualizar el firmware del módulo fónico. La presencia de la conexión mini USB en el frontal del módulo fónico permite realizar estas operaciones sin tener que desmontar el dispositivo.

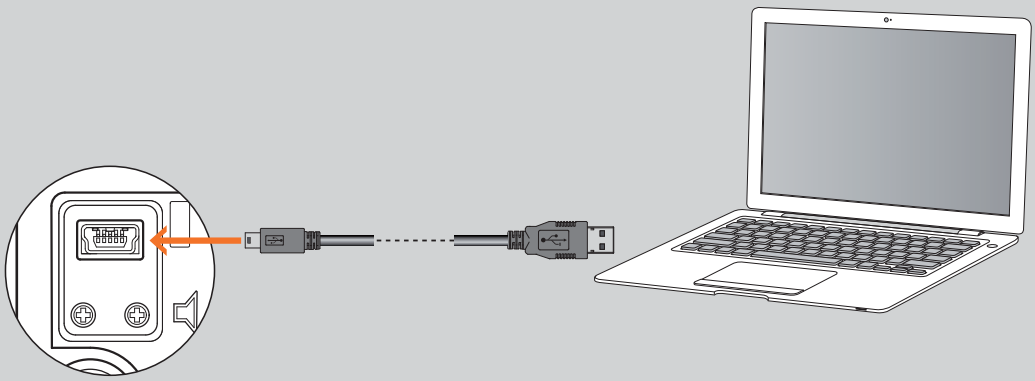

Notas sobre el empleo del teleloop

Lleve el selector del aparato acústico a la posición T

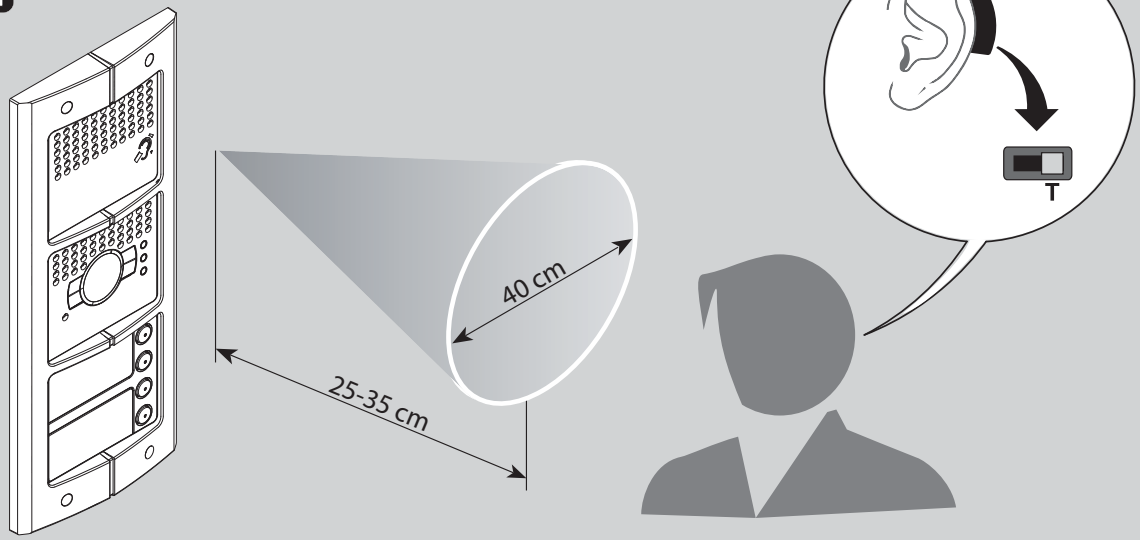

Para un correcto acoplamiento magnético entre el dispositivo y el aparato acústico, le aconsejamos ubicarse delante del dispositivo a una distancia aproximada de 25-35 cm.

Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo, PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.