

Interfaz de llamada a la planta

346833

Descripción

Interfaz de llamada a la planta que permite las siguientes funciones con un pulsador tradicional:


- llamada a la planta general
- llamada a la planta elegida
- encendido luces escaleras
- apertura cerradura (con actuador específico)
- asociar la imagen vídeo a la llamada a la planta

ATENCIÓN: la distancia máxima de conexión entre la interfaz y los pulsadores conectados con ésta NO ha de ser superior a 3 metros.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:	18 – 27 Vcc
Consumo en standby:	15 mA
Consumo máximo en funcionamiento:	15 mA
Temperatura de funcionamiento:	5 – 40°C

Datos dimensionales

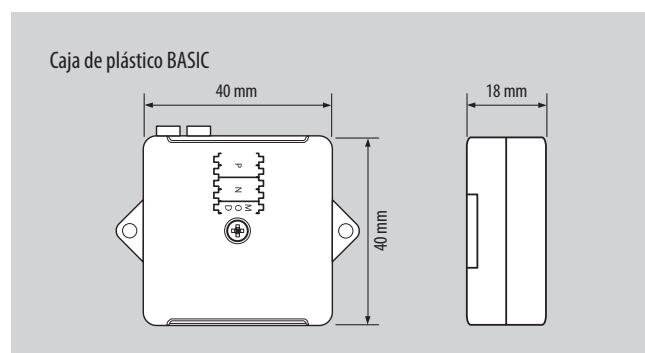

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

N = dirección de la unidad interior llamada
(usar solamente con MOD = 0)


P = dirección de la placa exterior a la que está asociada la cerradura que abrir
(utilizar solamente con MOD = 2 y MOD = 3)

MOD = modo de funcionamiento

el configurador situado en MOD asigna el modo de funcionamiento a los pulsadores conectados entre (PL1 y C) y (PL2 y C) como se indica en la tabla:

MOD	N	P	PL1	PL2
0	Dirección unidad interior (00-99)	-	Llamada a la planta direccionada	Luces escaleras desde UI con 00
1	-	-	Llamada a la planta general	Luces escaleras desde UI con 00
2	-	Dirección cerradura (00-95)	Apertura cerradura	Luces escaleras desde UI con 00
3	-	Dirección cerradura (00-95)	Apertura cerradura	Apertura cerradura (P+1)
4(*)	Dirección unidad interior (00-99)	Dirección telecámara (00-95)	-	-

(*): véanse las notas de instalación en la página siguiente.

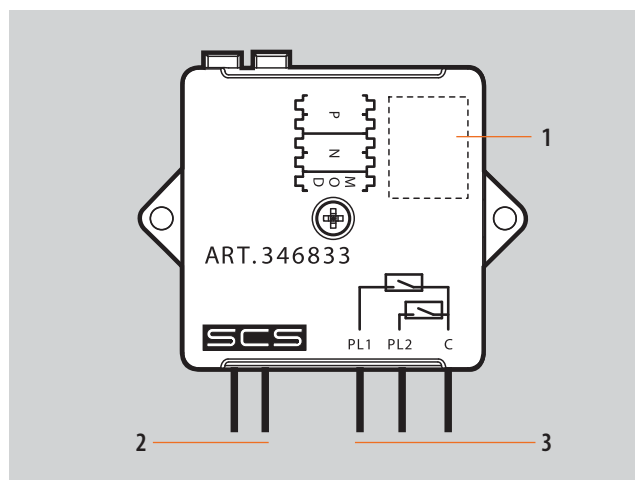

Leyenda

- 1 - Alojamiento de los configuradores (para acceder hay que desmontar la tapa de plástico superior)
- 2 - Bornes para la conexión con el BUS 2 HILOS
- 3 - Bornes para la conexión de los pulsadores / contactos (conectar un pulsador entre PL1 y C y uno entre PL2 y C)

Notas de instalación

El modo de configuración MOD= 4 permite asociar la imagen vídeo de una telecámara a la llamada a la planta generada por el pulsador situado fuera.

Para aprovechar correctamente esta función hay que considerar lo siguiente:

- La telecámara, la interfaz 346833 y las unidades interiores afectadas HAN DE ESTAR físicamente conectadas con el mismo BUS SCS.
- En sistemas plurifamiliares, conectar los dispositivos afectados situados después de la interfaz de piso 346850 (telecámaras y UI son recursos locales del usuario individual).
- La función activada, ocupa el BUS SCS durante unos 30" y en ese tiempo no se puede realizar ninguna llamada. Si la UI se conecta, el BUS permanecerá ocupado hasta que acabe el TIME OUT o la UI se desconecte.
- Las telecámaras BTicino 2 HILOS que se utilizan para esta función han de ser exclusivamente las siguientes: 391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 391668 – 391669 – 391661 – 391662 – 391663.