Módulo fónico universal

346991 - 346992

Descripción

El módulo fónico se puede usar para instalar el sistema de audio de 2 HILOS en sistemas nuevos o renovación en los que se requieran o existan pulsadores especiales (buzones, latón moldeado, laminados monobloque, etc.) preconfigurados para un módulo fónico tradicional (ejemplo, 2659N). El módulo fónico dispone de un conjunto de bornes para conectar 8 pulsadores de llamada. En sistemas con más de 8 pulsadores de llamada, se debe añadir un artículo ref. 346992 por cada 8 pulsadores (máx. 56); Para realizar la conexión se debe usar el multicable con 2 conectores incluido con el artículo ref. 346992.

El ajuste de sensibilidad del micrófono y el volumen del altavoz utilizan potenciómetros específicos. Para controlar la cerradura se debe usar el actuador ref. 346230/346260 adecuadamente configurado.


El micrófono de la unidad de altavoz se puede desconectar del dispositivo y colocarse a una distancia de 15 cm (máx.).


En los sistemas de vídeo, el dispositivo se debe utilizar con cámaras de 2 HILOS propias o con una cámara con salida coaxial utilizando la interfaz ref. 347400.

Datos técnicos

Alimentación de BUS SCS:	18-27 Vcc
Consumo máx. de funcionamiento:	65 mA
Consumo en espera:	15 mA
Temperatura de funcionamiento:	(-25) - (+70) °C

Dimensiones

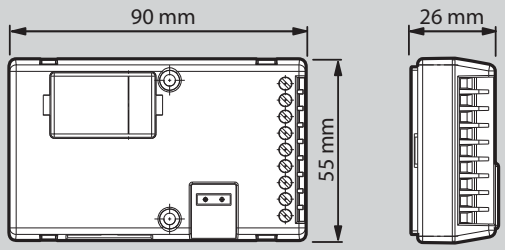

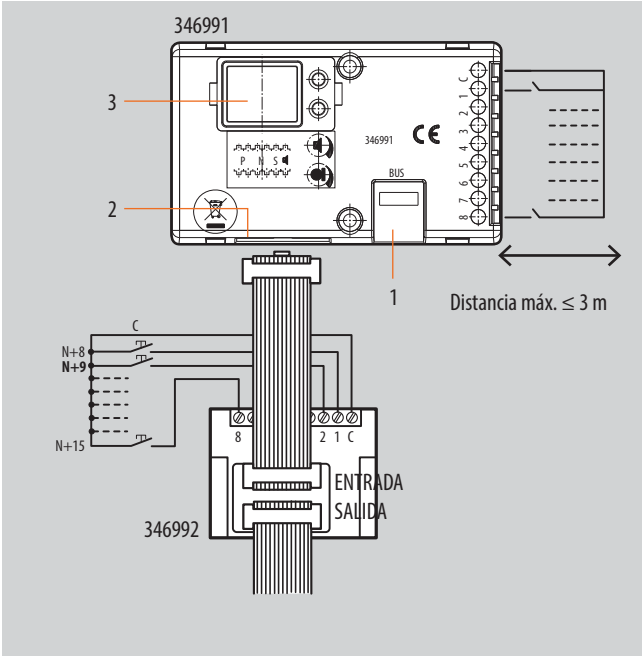

Leyenda

Artículo 346991:

1 - Bornes de conexión del BUS de 2 HILOS
2 - Borne de conexión del artículo 346992
3 - Alojamiento del configurador
(C) Pulsadores comunes
(1-8) Conexión de pulsadores de llamada

Bornes del artículo 346992:

(C) Pulsadores comunes
(1-8) Conexión de pulsadores de llamada

Configuración


N: número de llamada

Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los telefonillos.

En las placas exteriores comunes realizadas usando módulos de pulsador, debe insertarse 1 en N del módulo de altavoz. En las placas exteriores secundarias, el número de la primera unidad interior del montante debe insertarse en N.

P: número de placa exterior

El configurador de la toma P del módulo de altavoz le asigna un número de reconocimiento dentro del sistema. La numeración de las placas exteriores debe comenzar siempre por P=0. La placa exterior configurada con P=0 debe ser una placa exterior común (o principal).

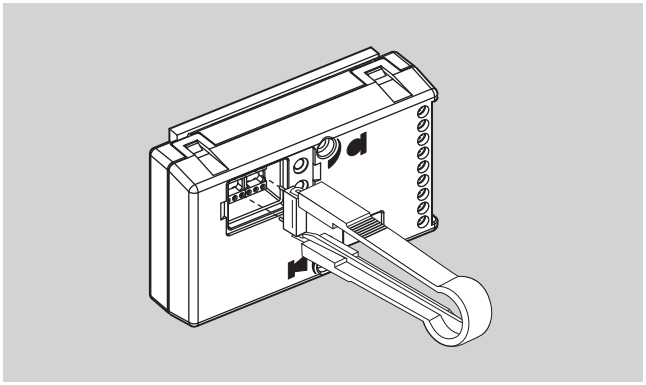

S: tipo de señal de llamada

La configuración de S determina el tono de llamada de las unidades interiores SPRINT.

Esto permite diferenciar las llamadas procedentes de distintas placas exteriores.

Tabla de señales de llamada de unidades interiores SPRINT

Configurador	0	1	2	3
Tipo de timbre	2 tonos	2 tonos	2 tonos	Un tono
	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2400 Hz	

En las unidades interiores SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE, el configurador S asocia la placa exterior al timbre programado en el mismo apartamento. Es posible elegir entre 16 timbres diferentes. En los sistemas unifamiliares, S=9 configura la llamada general y el timbre de las unidades interiores de forma similar que con S=0.

ajuste de volumen de llamada

Configurador	8	3	0
Tipo de timbre	máx.	mín.	confirmación de llamada excluida