


2508 / 0

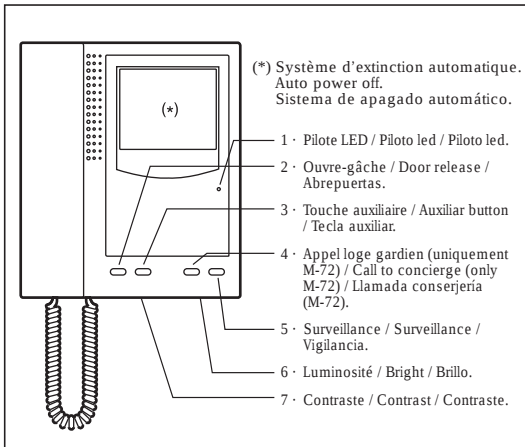

- 1 · **Pilote LED:** Indique que le système est occupé.
- 2 · **Touche commande de gâche:** Active la serrure électrique.
- 3 · **Touche auxiliaire:** Si le système le permet, active les fonctions auxiliaires.
- 4 · **Appel loge gardien:** Communique avec la loge du gardien.
- 5 · **Touche surveillance:** Si le système le permet, active le moniteur sans recevoir d'appel préalable. S'éteint automatiquement.
- 6 · **Réglage luminosité:** S'utilise comme les commandes de n'importe quel téléviseur.
- 7 · **Réglage contraste:** S'utilise comme les commandes de n'importe quel téléviseur.

- 1 · **Led pilot:** It shows that the system is occupied.
- 2 · **Door release:** It opens the street door.
- 3 · **Auxiliary button:** For auxiliary functions when the system allows it.

- 4 · **Call to concierge:** Comunicacion with concierge.
- 5 · **Surveillance button:** If the system allows it, it switches on the monitor without a previous call. Auto power off.
- 6 · **Bright control:** As for any TV set.
- 7 · **Contrast control:** As for any TV set.

- 1 · **Piloto led:** Indica que el sistema está ocupado.
- 2 · **Tecla abrepuertas:** Activa la cerradura eléctrica.
- 3 · **Tecla auxiliar:** Si el sistema lo permite, activa funciones auxiliares.
- 4 · **Llamada a conserjería:** Comunica con conserjería.
- 5 · **Tecla vigilancia:** Si el sistema lo permite, activa el monitor sin recibir una llamada previa. Se apaga automáticamente.
- 6 · **Regulación brillo:** Se utiliza como los mandos de cualquier televisor.
- 7 · **Regulación contraste:** Se utiliza como los mandos de cualquier televisor.