

CLASE 100 V12B

Unidad interior de manos libres

374495

Descripción

Unidad interior con manos libres y vídeo en color de 2 HILOS para instalación de superficie.

Dispone de una pantalla LCD en color de 3,5". Pulsadores disponibles: autoencendido / cendido, apertura de cerradura, activación de luces de escalera y conexión manos libres.

Las teclas realizarán diferentes funciones según el configurador conectado a (M) (véase la sección específica de configuración).

Uso de LEDs para: exclusión de llamada, estado de puerta, conexión a la placa exterior.


Ajustes para: color de la pantalla, brillo de la pantalla, volumen del altavoz y volumen del tono de llamada/exclusión (16 tonos diferentes disponibles).

Para la instalación mural debe utilizarse la fijación suministrada.


Datos técnicos

Alimentación de BUS SCS:	18 – 27 Vcc
Consumo en espera:	10 mA
Consumo máx. de funcionamiento:	200 mA
Temperatura de funcionamiento:	5 – 40 °C


Dimensiones

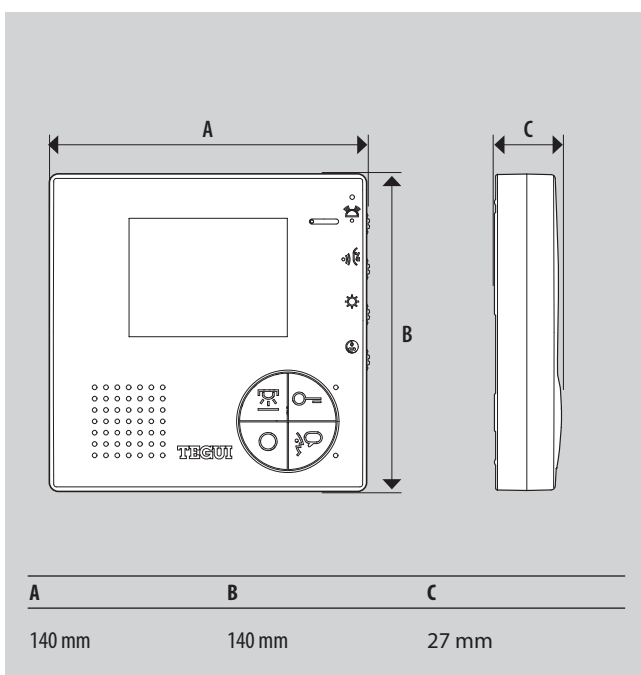

Vista frontal

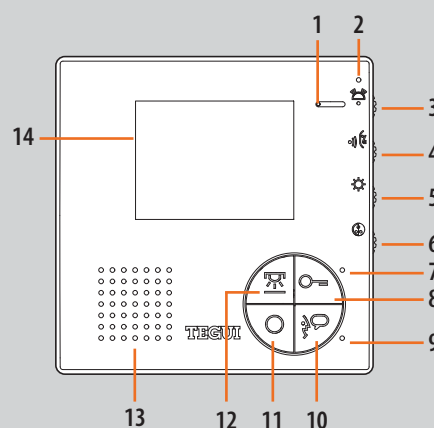

Vista posterior

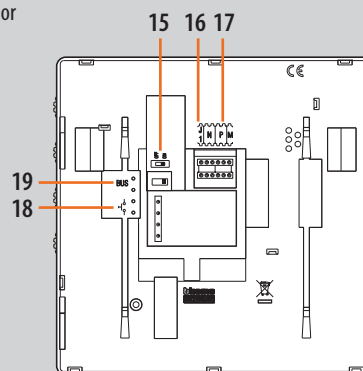

Leyenda

1. Micrófono
2. LED rojo para notificación de exclusión de llamada
3. Ajuste del volumen del timbre / exclusión de llamada
4. Ajuste del volumen de audio entrante
5. Ajuste del brillo de la pantalla
6. Ajuste del color de la pantalla
7. LED rojo de activación del bloqueo de puerta o estado de la puerta
8. Tecla de apertura de cerradura
9. LED rojo/verde de estado de funcionamiento de 2 colores
10. Tecla de habilitación/deshabilitación de comunicación
11. Tecla de placa exterior / barrido de cámara
12. Tecla de encendido de luces de escalera
13. Altavoz
14. Pantalla LCD de 3,5"
15. Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea
16. Alojamiento del configurador J1 MAESTRO/ESCLAVO (retirar para habilitar ESCLAVO)
17. Alojamiento del configurador
18. Bornes de conexión de un pulsador de llamada externa a planta
19. Bornes de conexión del BUS SCS de 2 HILOS

Configuración

El equipo solo debe configurarse físicamente.

N: número de unidad interior

Los configuradores conectados a las tomas N del equipo asignan a cada videoportero un número de identificación dentro del sistema. Las unidades interiores deben configurarse en orden progresivo. Las unidades interiores con conexión paralela (se permite un máximo de 3 dentro del apartamento sin la ref. 346850) deben configurarse con el mismo configurador N. Pueden instalarse telefonillos, videoporteros y/o timbres adicionales en paralelo al videoportero básico.

P: asociación de placa exterior

Los configuradores conectados a las tomas P del equipo identifican la placa exterior asociada, que es la primera placa exterior que se conecta automáticamente cuando se acciona por primera vez el pulsador, así como la cerradura que se activa con el videoportero inactivo al accionar el pulsador.


M: modo de funcionamiento

El configurador conectado a la toma M del equipo asigna los modos de funcionamiento a las 4 teclas programables según las indicaciones siguientes.

J1: Función MAESTRO/ESCLAVO

El configurador JMP conectado a la toma J1 del equipo habilita o deshabilita la función MAESTRO/ESCLAVO: JMP conectado = MAESTRO; JMP retirado = ESCLAVO.

A continuación se señalan los diferentes modos de funcionamiento que pueden asignarse a las 4 teclas programables:

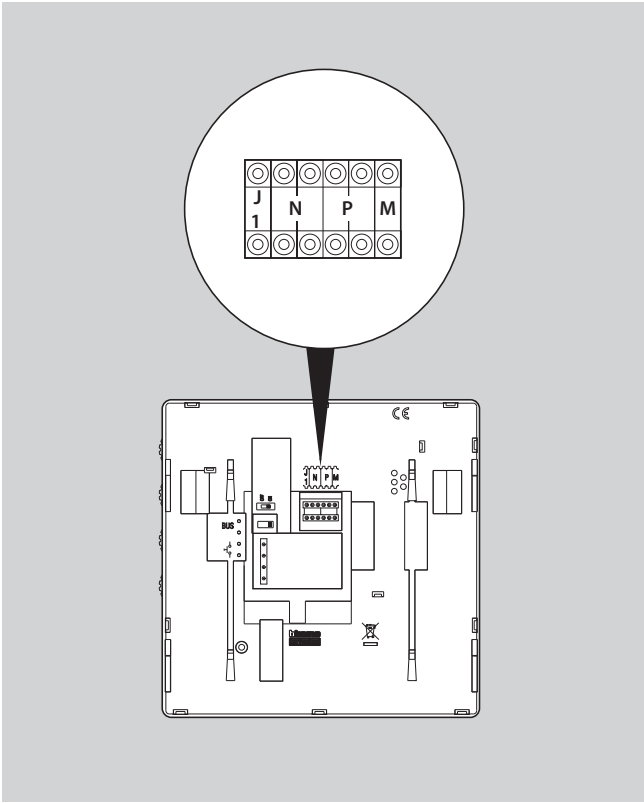

MOD	TECLA	FUNCIÓN
M = 0 (con tono de tecla activo)		Activación de la placa exterior (configurada con la misma P) directamente sin llamada. Barrido de cámaras y de placa exterior instaladas en el sistema. Llamada directa a la centralita, si forma parte del sistema.
		Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.
		Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior configurada con la misma P) o activación de la cerradura de la placa exterior en comunicación.
		Encendido de luces de escalera.
M = 1 (con tono de tecla activo)		Activación de la placa exterior (configurada con la misma P) directamente sin llamada. Barrido de cámaras y de placa exterior instaladas en el sistema. Llamada directa a la centralita, si forma parte del sistema.
		Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.
		Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior configurada con la misma P) o activación de la cerradura de la placa exterior en comunicación.
		Activación de bloqueo de la cerradura de la placa exterior (placa exterior configurada con P+1), directamente sin llamada o activación de un actuador 346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación de un actuador de bloqueo de puerta 346230- 346260 (configurado con P+1).

CLASSE 100 V12B
Unidad interior de manos libres
374495

Configuración		
MOD	TECLA	FUNCIÓN
M = 2 (con tono de tecla activo)		Intercomunicador interno. Envía la llamada a todas las unidades interiores con la misma dirección.
		Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.
		Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior configurada con la misma P) o activación de la cerradura de la placa exterior en comunicación.
		Encendido de luces de escalera.
M = 3 (con tono de tecla activo)		Activación de la placa exterior (configurada con la misma P) directamente sin llamada. Barrido de cámaras y de placa exterior instaladas en el sistema. Llamada directa a la centralita, si forma parte del sistema.
		Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.
		Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior configurada con la misma P) o activación de la cerradura de la placa exterior en comunicación.
		Intercomunicador interno. Envía la llamada a todas las unidades interiores con la misma dirección.
M = 4 (con tono de tecla activo)		Función «INTERCOMUNICADOR PRECONFIGURADO» con llamada de intercomunicación a la unidad interior configurada con N=1. Desde las unidades interiores del sistema es posible enviar una llamada de intercomunicador a la unidad interior configurada con N=1. La placa exterior configurada con N=1 puede intercomunicar llamadas, pero NO enviarlas.
		Habilitación/deshabilitación de audio después de una llamada.
		Activación directa de la cerradura de la placa exterior (placa exterior configurada con la misma P) o activación de la cerradura de la placa exterior en comunicación.
		Encendido de luces de escalera.
M = 5		Como M=0 pero con el tono de tecla deshabilitado
M = 6		Como M=10 pero con tono de tecla deshabilitado
M = 7		Como M=2 pero con el tono de tecla deshabilitado
M = 8		Como M=3 pero con el tono de tecla deshabilitado
M = 9		Como M=4 pero con el tono de tecla deshabilitado

Función PULSAR PARA HABLAR

Si la placa exterior está en una ubicación especialmente ruidosa, durante la conversación puede habilitarse la función «PULSAR PARA HABLAR» para mejorar la calidad de la comunicación.

Para usar la función PULSAR PARA HABLAR durante una conversación, proceda según se indica a continuación.

Durante una conversación, pulse la tecla de conversación durante >2 minutos: El LED se enciende en verde y se establece la comunicación desde el videoportero a la placa exterior; cuando se suelta la tecla de comunicación, el LED se enciende en rojo y se establece la comunicación desde la placa exterior al videoportero. Para finalizar la conversación, pulse y suelte la tecla de conversación.


El TIEMPO AGOTADO y de conversación son, respectivamente: 30" después de la llamada, 1' después del inicio de la conversación.

Programación de los timbres


El videoportero ofrece la posibilidad de seleccionar entre 16 tipos de timbres con tonos programados, que pueden asociarse libremente con los tipos de llamadas siguientes:

- Llamadas desde la placa exterior (configurado con S=0);
- Llamada de INTERCOMUNICADOR;
- Llamada a planta.


Selección de los timbres de llamada desde la placa exterior principal (S = 0).

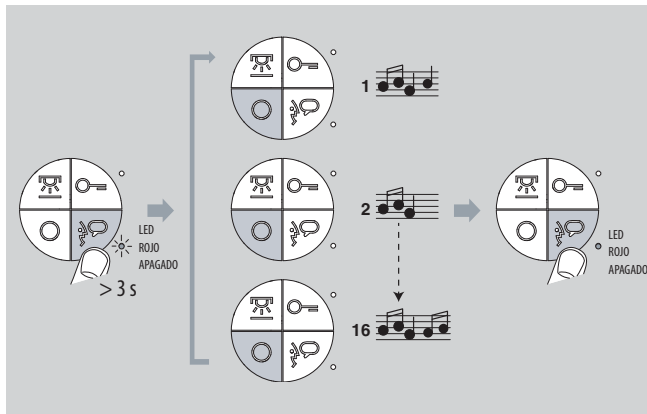

Selección de intercomunicador preconfigurado/timbre de llamada de intercomunicador.

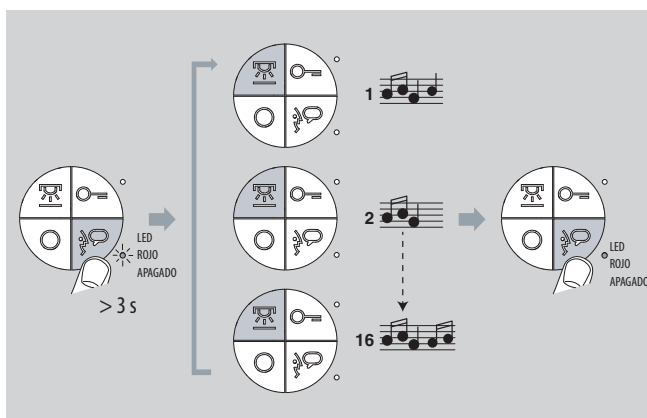

Selección del timbre de llamada a planta.

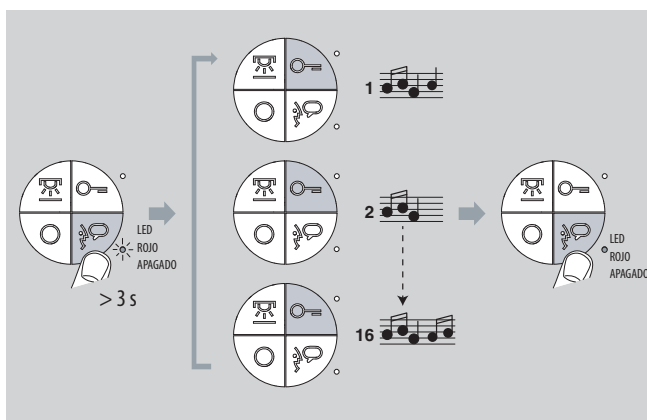

Notificaciones de LED

Notificaciones de estado de bloqueo de puerta y/o de puerta con LED rojo:



LED encendido = pulsador de bloqueo de puerta accionado;

LED parpadeante = puerta abierta;

LED apagado = puerta cerrada.

NOTA: La función de estado de puerta notifica el estado de bloqueo de puerta. Si está abierta, el «LED bloqueo de puerta» parpadea, si está cerrada, el LED permanece apagado.

Esta función solo está disponible en los sistemas preconfigurados.

Notificaciones de estado de funcionamiento de LED de dos colores (rojo/verde):



LED encendido (verde) = conversación activa;

LED parpadeante (verde) = llamada activa o llamada de intercomunicador desviada;

LED parpadeante (rojo) = proceso de programación en curso.