

Autotest 230 V


CONTENIDO

Página


1. Descripción	1
2. Instalación	2
3. Funcionamiento	3
4. Conexión	3
5. Mantenimiento	4
6. Conformidad y homologación	5
7. Equipos y accesorios	5

1. DESCRIPCIÓN

Luminarias de alumbrado de emergencia LED IP 42 - IK 07
Clase II: 




Ref.	Flujo/ autonomía	Modo	Consu P (W)	Consu NP (W)	Baterías	Número Led
6 601 42	100 lm/1 h	P/NP	1,6	0,35	Ni-MH	4
6 601 44	200 lm/1 h	P/NP	1,9	0,4	Ni-MH	6
6 601 45	350 lm/1 h	P/NP	1,9	0,4	Ni-MH	8
6 601 46	100 lm/3 h	P/NP	1,9	0,4	Ni-MH	4
6 601 47	200 lm/2 h	P/NP	1,6	0,55	Ni-MH	6

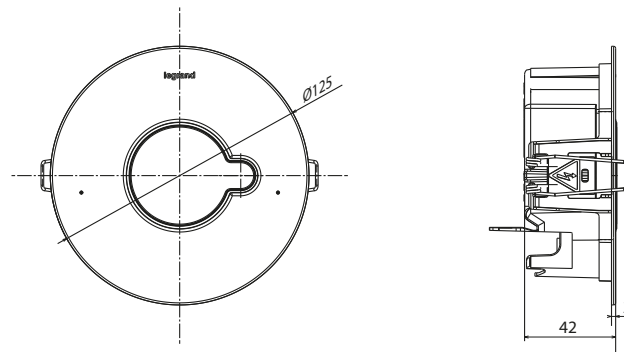1. DESCRIPCIÓN (CONTINUACIÓN)
• Dimensiones

• Características técnicas

Alimentación:
230 V~ - 50/60 Hz
Equipado con bornes de tornillo 2,5 mm² máx. (conector extraíble).
Clase II: 
Temperatura de uso: de 0 °C a + 40 °C.
Conexión al telemando 0 039 00/01 para la puesta en reposo durante cortes voluntarios de la red eléctrica.
Bornes de entrada del telemando protegidos contra errores de conexión.
Conformidad: UNE EN 60598-2-22: 2014 + AMD: 2020
Con marca de calidad ENEC EN 60598-2-22 y la marca de calidad N de AENOR
Producto para instalación empotrada en el techo.

1. DESCRIPCIÓN (CONTINUACIÓN)

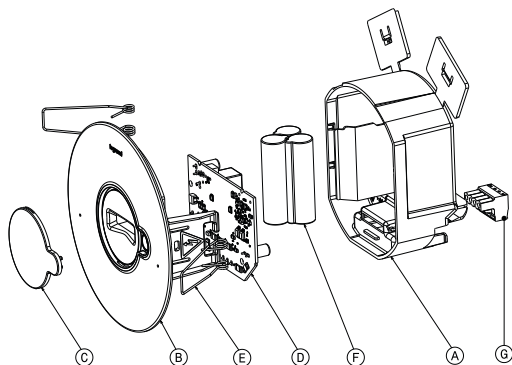• Materiales




- (A) Base: polipropileno blanco autoextinguible a 850° 30 s
- (B) Reflector: policarbonato blanco autoextinguible a 850° 30 s
- (C) Difusor: policarbonato opalino autoextinguible a 850° 30 s
- (D) Circuito impreso
- (E) Resorte
- (F) Pack de baterías
- (G) Bornes de alimentación y telemando


Todas las piezas de plástico de más de 50 g se identifican con una marca del material para permitir el reciclaje de las mismas cuando se acabe la vida útil del producto.

2. INSTALACIÓN

• Corte del techo

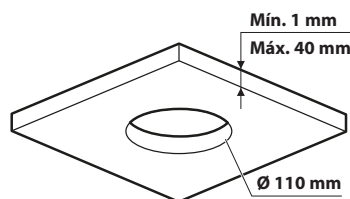


• Cableado

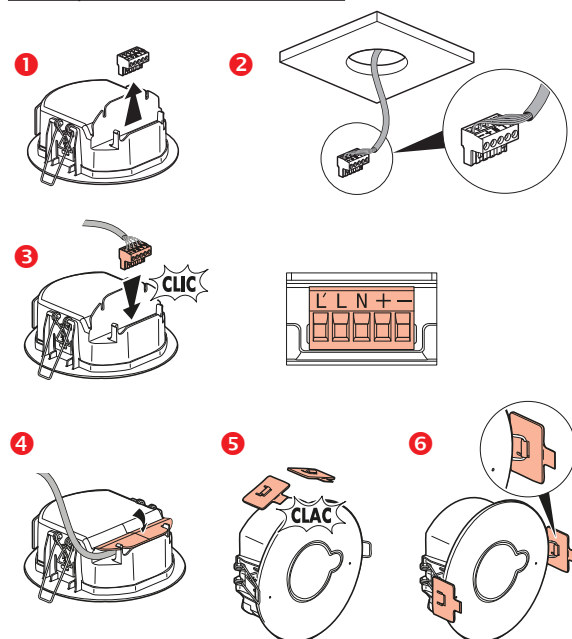

2. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


• Cableado (continuación)

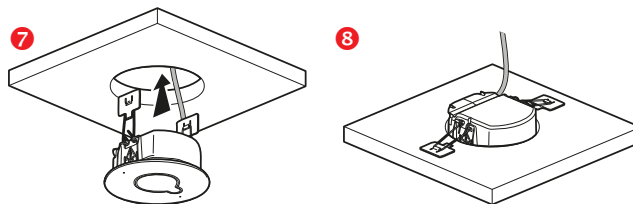


TELEMANDO - Bornes de conexión: respetar el sentido de la conexión con el telemando Legrand ref. 0 039 00/01.
Capacidad de los bornes: 2,5 mm² máx.

• Cableado del producto P-NP

NP

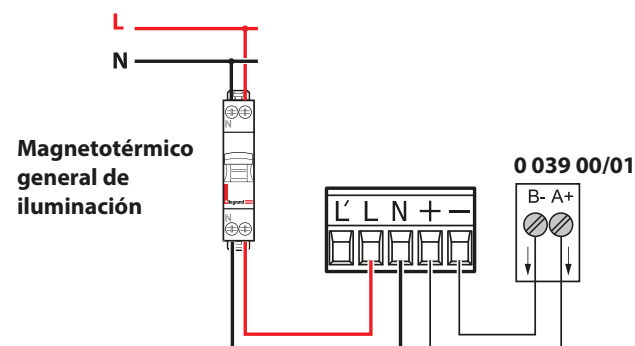


P

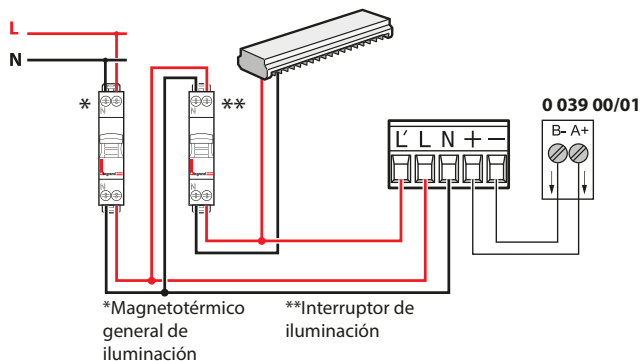


Nota: Aunque el consumo de energía de las luminarias autónomas de alumbrado de emergencia es bajo, es necesario asegurarse de que la línea dedicada a estas emergencias pueda suministrar la corriente necesaria. A continuación, se muestra la corriente que deberá soportar la línea para 100 emergencias instaladas y según la referencia (para simplificar, se supone que solo se instala un tipo de emergencias por línea).
100 x 6 601 42/44/45/46/47 corriente = 1 A

3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Conexión a la corriente eléctrica/estado de vigilancia

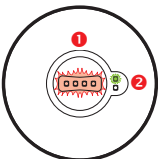


Permanente
1 Iluminación de los LED de emergencia
2 LED verde de estado de la luminaria encendido

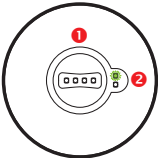


No permanente
1 Los LED de emergencia están apagados
2 LED verde de estado de la luminaria encendido

3.2 Interrupción de la red eléctrica/funcionamiento en modo seguro

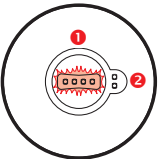

Permanente
1 Los LED de emergencia se encienden con el flujo asignado
2 Apagado del LED verde de estado de la luminaria

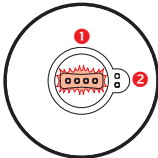

No permanente
1 Encendido de los LED de emergencia con el flujo asignado
2 Apagado del LED verde de estado de la luminaria

3.3 Puesta en reposo mediante el control remoto ref. 0 039 00/01

Después de una interrupción voluntaria de la iluminación del lugar:
Pulsar la tecla pone la luminaria en reposo para evitar que la batería se descargue.

Reconexión de la iluminación del lugar:
La luminaria vuelve automáticamente al modo de espera en el modo de funcionamiento inicial.

3.4 Test automáticos de las luminarias de alumbrado de emergencia

Esta luminaria controla automáticamente su estado de funcionamiento, las fuentes de luz y la batería.

Una vez a la semana:
Comprueba el estado de funcionamiento y las fuentes de luz cambiando al modo de emergencia durante 15 segundos.

Una vez cada tres meses:
Prueba la batería cambiando al modo de emergencia durante el tiempo asignado.

3.5 Resultado de los controles automáticos

LED	Luminaria Correcto	Fallo de batería	Fallo electrónico/fuente de luz
Verde			
Amarillo			

La hora de los test se fija a la hora de la primera conexión a la corriente eléctrica de la luminaria; el día del test se elige aleatoriamente para garantizar que se prueba un número mínimo de luminarias a la vez. La hora del test de todas las luminarias se puede modificar presionando simultáneamente las teclas y del telemando y configurando la nueva hora deseada.

3. FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

3.5.3 Detención de un test en curso


En caso de que un test de autonomía en curso sea una molestia para el uso del sistema, es posible detenerlo inmediatamente. Basta con pulsar la tecla EXTINCTION del telemando ref. 0 039 00/01. El test se detendrá y se aplazará al día siguiente.

3.5.4 Casos particulares

Cuando se produce una desconexión que dura más de 3 días, los test no se realizan. El ciclo de test se reanuda después de la reconexión a la corriente y la recarga de las baterías. Los test previstos para el día de la reconexión a la corriente se retrasarán automáticamente 24 h.


4. CONEXIÓN

4.1 Conexión a la red de alimentación de las luminarias de alumbrado de emergencia

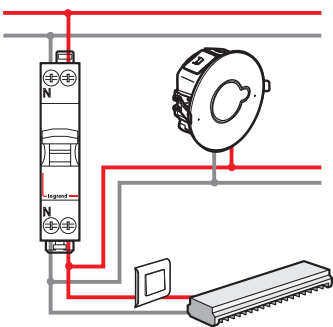

La derivación puede realizarse en el cuadro eléctrico, en el interruptor o en una caja de derivación. Las normas relativas a la alimentación son las mismas para las luminarias de alumbrado de emergencia que para cualquier otro tipo de luminaria.

4.2 Conexión del telemando

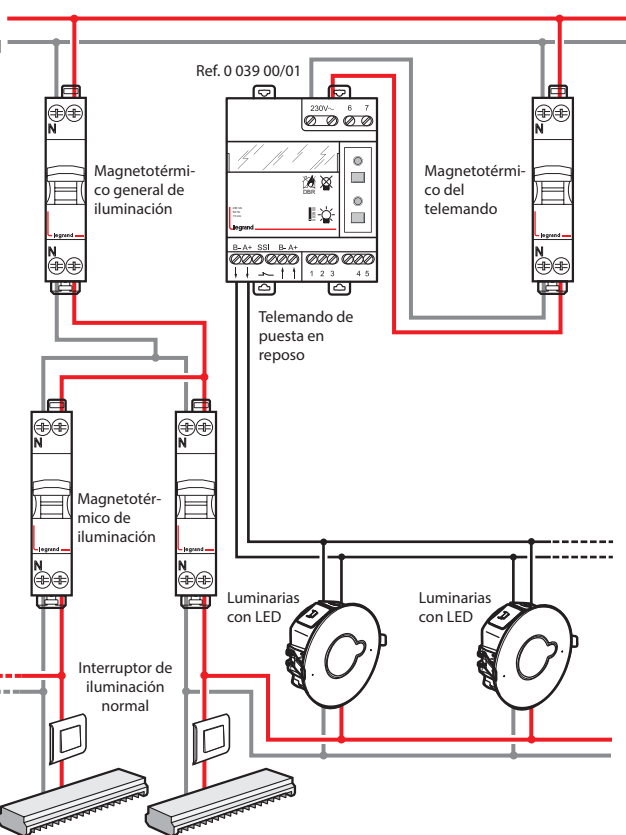

Nota:
En caso de perturbación de la línea del telemando o un encendido inoportuno de la emergencia : añada una resistencia de 1K ohm entre los terminales A+ y B- del telemando 0 039 00/01 (esta resistencia se suministra con el telemando).

5. MANTENIMIENTO


■ 5.1 Piezas de repuesto

Ref. de luminaria	Batería	Ref. de batería de repuesto
6 601 42	3,6 V 0,5 Ah Ni-MH	6 601 82
6 601 44/46	3,6 V 1,1 Ah Ni-MH	6 601 83
6 601 45/47	3,6 V 1,5 Ah Ni-MH	6 601 84

■ 5.2 Sustitución de las baterías


Las baterías deben sustituirse si la luminaria autónoma ya no cumple su duración asignada de funcionamiento.


Atención: El producto debe estar apagado para poder desmontarlo.

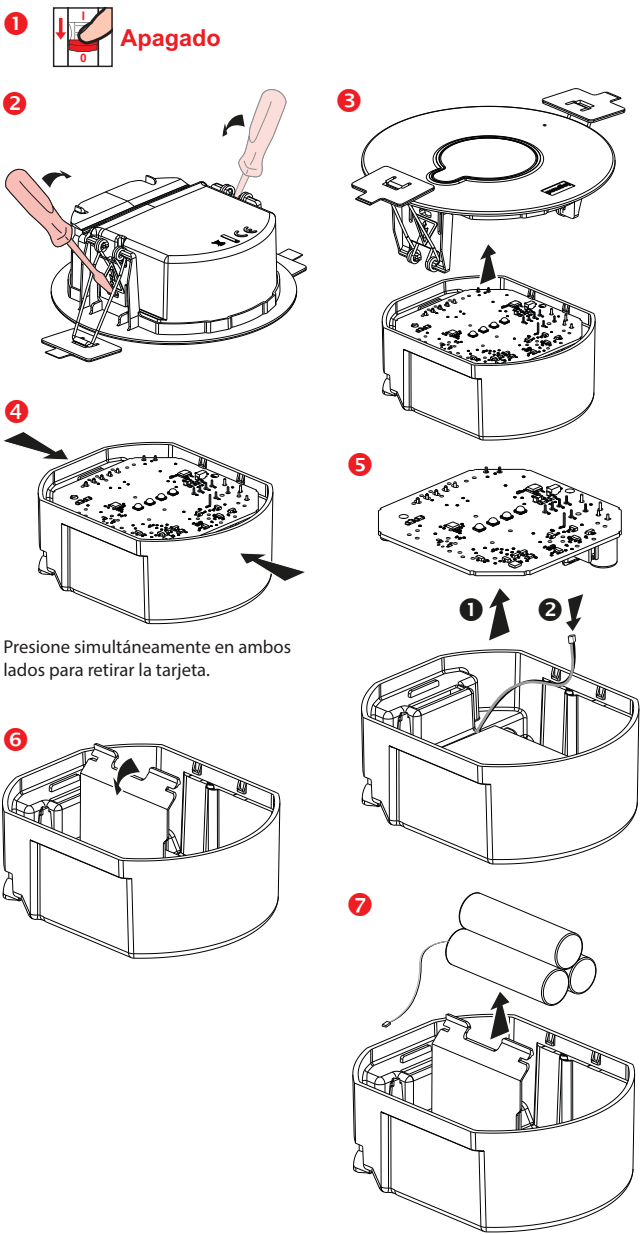

5. MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN)


■ 5.2 Sustitución de las baterías (continuación)

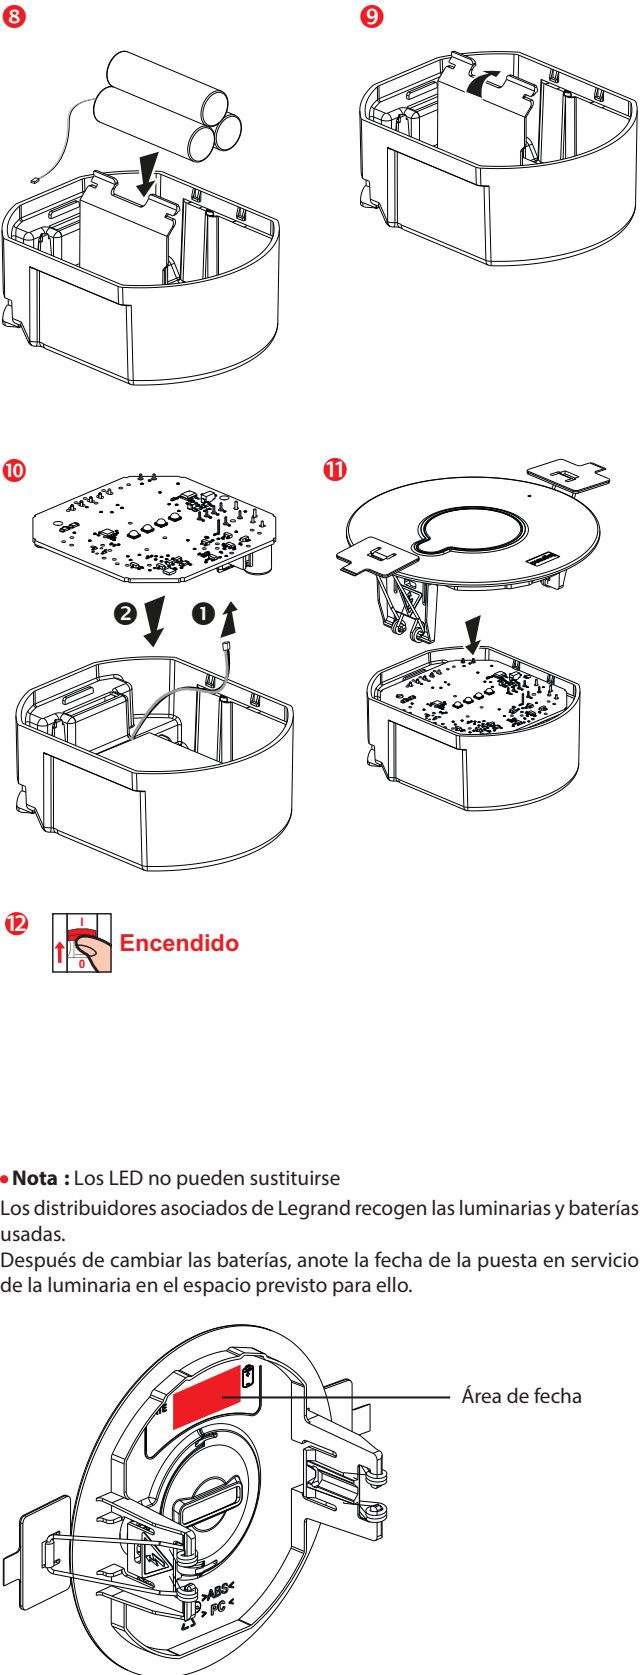

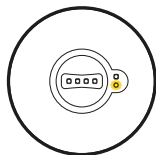5. MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN)**■ 5.3 Identificación de fallos****Led amarillo fijo:**

Compruebe si hay al menos una de estas averías presente:

- La batería está desconectada
- La batería tiene un fallo de tensión
- La batería tiene un fallo de autonomía

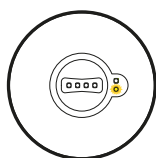Led amarillo parpadea:

Compruebe si hay al menos una de estas averías presente:

- Hay fallos en el cargador y/o el sistema electrónico
- Hay fallos en la fuente de iluminación

6. CONFORMIDAD Y HOMOLOGACIÓN

EN 60598-2-22: 2014 + AMD: 2020: Norma europea "Luminarias.

Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado de emergencia"

EN 60598-1 2015 + A1 2018: Norma europea "Luminarias"

EN 50172: Norma europea "Sistemas de alumbrado de emergencia"

EN 1838: Norma europea "Alumbrado de emergencia"



Productos certificados con la marca N de AENOR

Perturbaciones electromagnéticas: CEM**Emisión**

- EN 55015 (tensiones perturbadoras)
- EN 61000-3-2 (medición de armónicos) clase C
- EN 55022 (radiación perturbadora) clase B

Inmunidad

- EN 61000-4-2 (descargas de electricidad estática)
- EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos)
- EN 61000-4-4 (transitorios eléctricos rápidos en ráfagas)
- EN 61000-4-5 (impactos de rayos)
- EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas)
- EN 61000-4-8 (campos magnéticos)
- EN 61000-4-11 (caídas de tensión y cortes breves)

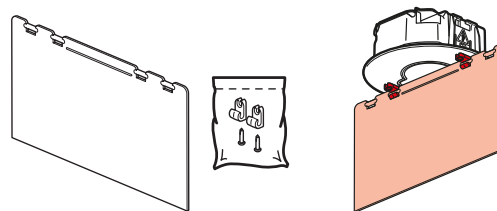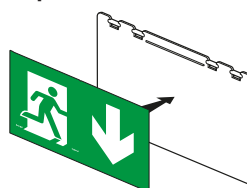7. EQUIPOS Y ACCESORIOS**Placa pictograma ref. 6 601 93****Etiquetas autoadhesivas (no suministradas) :**

- Conforme con la norma EN ISO 7010:




6 616 70

- Otras soluciones propuestas:



6 616 71



6 616 72



6 616 80



6 616 82



6 616 83



6 616 84



6 616 85



6 616 88



6 616 89



6 616 90



6 616 91