



CAHIER D'ATELIER



DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS OUVERTS

DMX³/DMX³-I
2500/4000/6300

LEGRAND À VOS CÔTÉS POUR TOUS VOS PROJETS

Pièce maîtresse du tableau général, les disjoncteurs ouverts DMX³, disponibles de 630 A à 6300 A, assurent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension.

Efficaces pour assurer la sécurité des biens et des personnes, mais aussi la continuité de service, ils permettent également de maîtriser l'énergie grâce à leurs unités de protection évoluées.

Leurs possibilités d'accessoirisation, leurs unités de protection, leurs performances et leur robustesse les rendent parfaitement adaptés aux exigences de sécurité et de maîtrise de l'énergie.

INFORMATIONS LÉGALES

Une attention particulière sur les photos de présentation qui n'incluent pas les équipements de protections individuelles qui restent une obligation légale et réglementaire.

Conformément à sa politique d'amélioration continue, la Société se réserve le droit de modifier les spécifications et les dessins sans préavis. Toutes les illustrations, les descriptions et les informations techniques contenues dans cette documentation sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être tenues comme contraignantes pour la Société.



Sommaire

Consignes de sécurité	2
Commande et état de livraison des DMX ³	4
La gamme DMX ³	10
Les accessoires électriques	14
Les accessoires mécaniques	32
Les accessoires de raccordement	42
L'installation des DMX ³ en armoire	50
Les inverseurs de source	58
Les unités de protection	62
Logiciel PCS et Application	66
La première mise en service	68
La maintenance	70
Les accessoires et pièces détachées	76

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Tout manquement à la stricte application des procédures et au non-respect de ces recommandations pourra faire encourir à l'intervenant des risques d'accidents graves, mettant en danger les personnes et les biens (notamment, sans limitation, risques de brûlures, de chocs électriques...).



Généralités

- Utiliser exclusivement les produits et accessoires préconisés par le groupe Legrand dans le catalogue général, les notices, les fiches techniques et l'ensemble des autres documents mis à disposition par Legrand (ci-après désigné comme « Documentation ») dans le respect des règles d'installation.



Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des risques d'arc électrique dans l'enveloppe, de surchauffement ou d'incendie. Les enveloppes doivent être utilisées dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être soumises à des valeurs de Tension/Courant/Température autres que celles spécifiées dans la Documentation.

- Legrand décline toute responsabilité en cas de modification ou réparation, non autorisée par le groupe Legrand, des équipements composant l'enveloppe, ainsi que tout manquement aux règles et préconisations établies par Legrand dans la Documentation. Par ailleurs, dans les cas visés ci-dessus, la garantie consentie par Legrand ne sera pas applicable.
- Il est nécessaire de vérifier l'adéquation des caractéristiques des produits avec leur environnement et leur utilisation lors des opérations d'entretien, et de vous reporter à la Documentation.
- Pour toute question ou demande de précision, merci de contacter votre interlocuteur du Groupe Legrand.

Protection/sécurité



- Les opérations d'installation, d'utilisation et d'entretien des enveloppes et des éléments qui les composent doivent être effectuées par du personnel qualifié, formé et habilité, en accord avec les règles en vigueur propres à chaque pays.
- Les personnes intervenant sur l'installation doivent avoir les habilitations électriques adéquates aux travaux à réaliser.
- Porter les EPI (Équipements de Protection Individuelle) nécessaires aux interventions sur des produits sous tension.



- Respecter les règles de sécurité liées aux travaux électriques.
- Un usage électrique et mécanique inapproprié des équipements peut être dangereux et risqué et peut entraîner des blessures corporelles ou dégâts matériels.

Entretien/maintenance

- En fonction des opérations d'entretien à réaliser, des coupures d'alimentation partielles ou totales de l'enveloppe dans laquelle l'intervention sera réalisée, sont à prévoir avant d'intervenir sur celle-ci.
- Lors d'opérations qui impliquent l'accès à l'intérieur de l'enveloppe, prendre garde aux risques de brûlure et coupure avant de toucher les produits ainsi que les parties métalliques.
- Avant de remettre sous tension, vérifier l'absence de tout corps étranger et s'assurer que toutes les protections physiques ont été remises en place (exemples : écrans, capotages, plastrons).



Risques de chocs électriques, de brûlures et d'explosion.

Les règles et recommandations de ce document sont basées sur notre connaissance des conditions typiques d'utilisation de nos produits dans les domaines d'application usuellement rencontrés. Cependant, il incombe toujours au client de vérifier et valider que les produits de Legrand sont adaptés à son installation et à son usage.

Le client doit s'assurer des bonnes pratiques d'installation, de maintenance et d'exploitation du matériel pour éviter tout risque de blessure du personnel ou dégât matériel en cas de défaillance du produit, en particulier pour les applications qui requièrent un niveau de sécurité très élevé (à titre d'exemple, celles dans lesquelles la défaillance d'un composant peut mettre en danger la vie des personnes ou leur santé).

Les règles de stockage, manutention, installation, maintenance ainsi que les précautions et avertissements adéquats doivent être strictement observés et appliqués.



COMMANDE ET ÉTAT DE LIVRAISON DES DMX³

Un DMX³ ne peut pas être commandé sans une unité de protection (sauf les DMX³-I).

Celle-ci doit être programmée en fonction du disjoncteur et des options souhaitées.

Avec l'aide du logiciel XLPro³ Tableaux 6300, il est possible de générer un bon de commande au format Word®.

Pour de plus amples détails concernant une commande de DMX³, contacter votre support Legrand.

L'ensemble des accessoires électriques et mécaniques peuvent être commandés et montés après la livraison du produit.

Pour les accessoires et options obligatoirement montés en usine, se reporter au tableau de la page suivante.

Bon de commande DMX ³		Tarifs du : 2023-11																																									
N° commande distributeur :		Code Client :																																									
Veuillez envoyer ce formulaire à votre contact commercial/ventes habituel																																											
Infos chantier																																											
Offre n° :		Date :																																									
Chantier :		Nom bâtiment :																																									
Tableau : Nouveau tableau 1		Type bâtiment :																																									
Responsable commercial :		Adresse bâtiment :																																									
Exploitant																																											
Nom :		Adresse :																																									
Tel. n° / Email :																																											
Distributeur		Livraison																																									
Nom :		Société :																																									
		Nom :																																									
Adresse :		Adresse :																																									
		Tel. n° / Email :																																									
900185 : Disjoncteur ouvert DMX ³ configuré																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fabricant</th> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> <th>Quantité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legrand</td> <td>Disj ouvert DMX³ 2500 50kA 4P 2500A Débro</td> <td>028436</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Legrand</td> <td>Unité de protection DMX³ MP2 10</td> <td>028304</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Legrand</td> <td>Cde motorisée DMX³ 230V ac/dc</td> <td>028837</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Legrand</td> <td>Bobine de fermeture DMX³ 220-240V ac/dc</td> <td>028844</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Legrand</td> <td>Déclencheur DMX³ ET 220-240V ac/dc</td> <td>028851</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Legrand</td> <td>Déclencheur DMX³ MT 220-240V ac/dc</td> <td>028858</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Legrand</td> <td>Contact auxiliaire additionnel NO/NF</td> <td>028816</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fabricant	Désignation	Référence	Quantité	Legrand	Disj ouvert DMX ³ 2500 50kA 4P 2500A Débro	028436	1	Legrand	Unité de protection DMX ³ MP2 10	028304	1	Legrand	Cde motorisée DMX ³ 230V ac/dc	028837	1	Legrand	Bobine de fermeture DMX ³ 220-240V ac/dc	028844	1	Legrand	Déclencheur DMX ³ ET 220-240V ac/dc	028851	1	Legrand	Déclencheur DMX ³ MT 220-240V ac/dc	028858	1	Legrand	Contact auxiliaire additionnel NO/NF	028816	1								
Fabricant	Désignation	Référence	Quantité																																								
Legrand	Disj ouvert DMX ³ 2500 50kA 4P 2500A Débro	028436	1																																								
Legrand	Unité de protection DMX ³ MP2 10	028304	1																																								
Legrand	Cde motorisée DMX ³ 230V ac/dc	028837	1																																								
Legrand	Bobine de fermeture DMX ³ 220-240V ac/dc	028844	1																																								
Legrand	Déclencheur DMX ³ ET 220-240V ac/dc	028851	1																																								
Legrand	Déclencheur DMX ³ MT 220-240V ac/dc	028858	1																																								
Legrand	Contact auxiliaire additionnel NO/NF	028816	1																																								
Sélectionner 1 package de langues pour l'unité de protection :																																											
Anglais / Italien / Français	Anglais / Turque	Anglais / Russe	Anglais / Espagnol / Portugais																																								
			Anglais / Chinois																																								
Quantité de DMX ³ identiques : 1																																											
Prix net distributeur :																																											



En fonction des accessoires commandés, le tableau ci-dessous indiquera si ceux-ci seront livrés montés ou non. En fonction du centre d'assemblage et/ou des marchés, la configuration usine des DMX³ peut varier.

Bien vérifier la configuration des DMX³ afin de commander l'ensemble des accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

Accessoires		État d'assemblage	
Références	Description	Assemblage usine	Détails
0 283 04 0 283 05 0 283 06 0 283 07	Unités de protection	OUI ⁽¹⁾	Les unités de protection sont montées en usine et configurées avec les réglages usine (voir les guides de l'unité de protection concernée). Les batteries et le kit de plombage sont livrés mais non montés dans un carton à part
4 149 40	Interface EMS CX ³ /MODBUS RS 485	NON ⁽¹⁾	Cet accessoire n'est pas intégré sur ou dans le disjoncteur. Il se fixe sur un rail modulaire
4 149 45	Alimentation externe stabilisée	NON ⁽¹⁾	Cet accessoire n'est pas intégré sur ou dans le disjoncteur. Il se fixe sur un rail modulaire
0 288 09	Position du neutre à droite (L1-L2-L3-N)	OUI	Le disjoncteur doit être configuré en usine pour avoir la position du neutre à droite. Avec cette option, un marquage spécial est rajouté sur la face avant, et l'étiquette autocollante « N » est apposée en face du pôle correspondant, à droite
0 288 10 0 288 11	Neutre externe	PARTIELLEMENT ⁽¹⁾	Le disjoncteur doit être configuré en usine afin de protéger un neutre externe. Une bobine de Rogowski est livrée avec le disjoncteur et doit être connectée au bornier de l'unité de protection
0 288 13	Contact de signalisation de position « Embroché/Test/Débroché »	NON	Après commande, cet accessoire est livré (non monté) avec le DMX ³
0 288 14	Contact de signalisation ressort chargé et contact de signalisation prêt à fermer	OUI	Cet accessoire se fixe à l'intérieur du DMX ³ et est connecté aux borniers SC et RC
0 288 15	Contact auxiliaire additionnel	OUI	Cet accessoire se fixe à l'intérieur du DMX ³ et est connecté aux borniers OC3/4/5/6/7/8/9/10
0 288 16	Contact de signalisation de l'état des auxiliaires	OUI	Cet accessoire se fixe à l'intérieur du DMX ³ , sur les bobines correspondantes et est connecté aux borniers C UVR/C ST/C CC
0 288 17	Bouton de blocage en position « Embroché/Test/Débroché »	OUI	Cet accessoire se fixe sur le mécanisme de débrochage
0 288 20	Verrouillage de porte	NON	Après commande, cet accessoire est livré (non monté) avec le DMX ³
0 288 21	Cadenassage en position « Ouvert »	OUI	Cet accessoire se fixe à l'intérieur du DMX ³
0 288 23	Compteur de manoeuvre	OUI	Cet accessoire se fixe à l'intérieur du DMX ³

⁽¹⁾ Ne s'applique pas aux DMX³-I



COMMANDE ET ÉTAT DE LIVRAISON DES DMX³ (suite)

Accessoires		État d'assemblage	
Références	Description	Assemblage usine	Détails
0 288 24	Cadenassage de bouton	OUI	Cet accessoire se fixe à l'extérieur du DMX ³
0 288 25	Détrompeur de calibre	OUI	Cet accessoire se fixe sous le DMX ³ et dans la base
0 288 26	Cadenassage pour volets isolants	NON	Après commande, cet accessoire est livré (non monté) avec le DMX ³
0 288 28 + 4 238 80 ou 4 238 81 ou 4 238 82 ou 4 238 83	Verrouillages à clé en position « Ouvert »	OUI	Ces accessoires se fixent à l'intérieur du DMX ³
0 281 94 + 4 238 80 ou 4 238 83	Verrouillages à clé en position « Embroché/Test/Débroché »	PARTIELLEMENT	Ces accessoires sont montés sur le support de manivelle. Cet ensemble est livré non monté sur le DMX ³
0 288 34 à 0 288 40	Commandes motorisées	OUI	Ces accessoires se fixent à l'intérieur du DMX ³ et sont connectés au bornier MOT
0 288 41 à 0 288 45	Bobines de fermeture	OUI	Ces accessoires se fixent à l'intérieur du DMX ³ et sont connectés aux borniers UVR/ST/CC
0 288 48 à 0 288 52	Déclencheurs à émission de courant	OUI	Ces accessoires se fixent à l'intérieur du DMX ³ et sont connectés aux borniers UVR/ST/CC
0 288 55 à 0 288 59	Déclencheurs à minimum de tension	OUI	Ces accessoires se fixent à l'intérieur du DMX ³ et sont connectés aux borniers UVR/ST/CC
0 288 62 0 288 63	Module de retardement	NON	Cet accessoire n'est pas intégré sur/ou dans le disjoncteur. Il se fixe sur un rail modulaire.
0 288 64 0 288 65 0 288 66	Mécanismes d'interverrouillage	PARTIELLEMENT	L'ensemble des accessoires est fixé sur le DMX ³ . Seule une pièce, servant à déterminer le type d'inverseur (A/B/C/D), est livrée non montée.
0 288 79	Poignées d'aide au transport	NON	Après commande, cet accessoire est livré avec le DMX ³





Accessoires		État d'assemblage	
Références	Description	Assemblage usine	Détails
0 288 82/83 0 288 84/85 0 288 92/93 0 288 94/95 0 288 96/97 6 696 18/19	Prises arrière	NON	Après commande, ces accessoires sont livrés (non montés) avec le DMX ³
0 288 86 à 0 288 91	Épanouisseurs	NON	Après commande, ces accessoires sont livrés (non montés) avec le DMX ³
0 288 18 0 288 19 0 288 98 0 288 99	Cloisons de séparation	PARTIELLEMENT	Les supports de cloisons sont livrés fixés sur les DMX ³ Les cloisons sont livrées avec le DMX ³
0 289 09 0 289 10 0 289 11 0 289 12 0 289 15 0 289 16	Kits de transformation de version fixe en version débrochable	Partie mobile : OUI Partie fixe : NON	Le DMX ³ est complètement transformé en version débrochable (partie mobile), mais est livré sans la base Les accessoires nécessaires pour équiper la base fixe sont livrés avec le DMX ³
0 289 18 0 289 20 à 0 289 25	Câbles d'interverrouillage	NON	Après commande, ces accessoires sont livrés (non montés) avec le DMX ³



COMMANDE ET ÉTAT DE LIVRAISON DES DMX³ (suite)

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Entreposer le disjoncteur à un endroit frais, à l'abri de la poussière et de tout environnement corrosif.
- Ne pas manutentionner 2 DMX³ l'un sur l'autre et ne pas superposer plus de 2 disjoncteurs au sol.
- Poser les palettes sur un endroit stable.

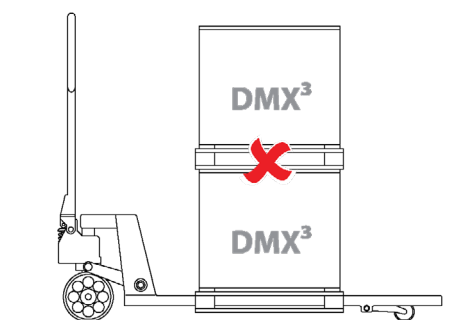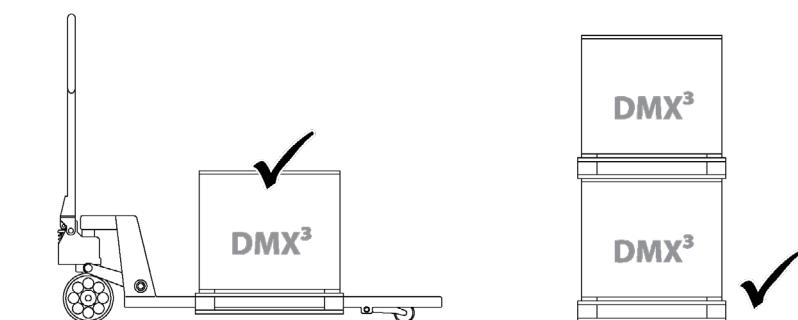

Tous les DMX³ sont livrés dans des caisses en bois.




Les appareils sont fixés sur une palette à l'aide de 4 vis M8 (6 pour DMX³ 6300).



MANUTENTION ET TRANSPORT

Pour faciliter le transport, des poignées d'accrochage et de levage sont disponibles en accessoire réf. 0 288 79 (voir détails ► p. 34). Les DMX³ 2500 (versions fixe et débrochable) peuvent également être transportés par deux personnes (suivant les capacités de celles-ci et le type de produit : poids de 36 kg à 241 kg)

! Il est interdit de soulever le DMX³ en le saisissant par la face avant et/ou les bornes arrière. C'est un produit lourd, veiller à faire preuve de prudence afin de prévenir les risques de blessures corporelles et/ou de dommages de l'équipement.

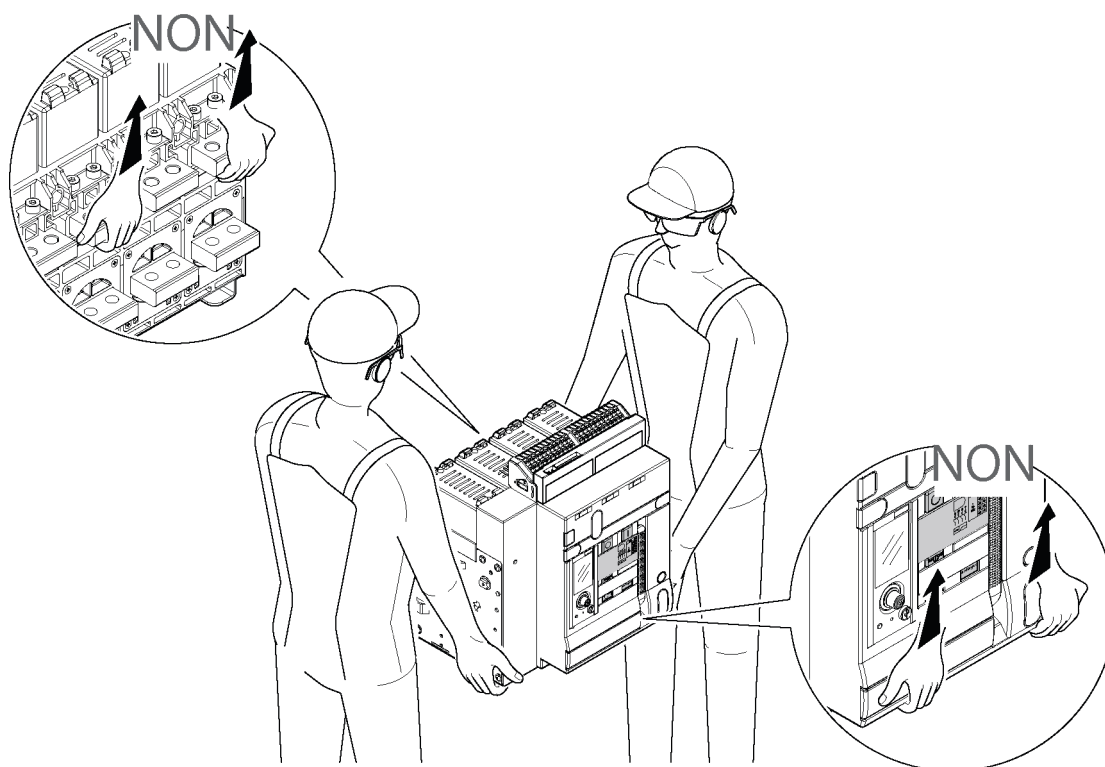

LA GAMME DMX³

Les disjoncteurs ouverts DMX³

Les disjoncteurs ouverts DMX³ sont disponibles en 3 pouvoirs de coupure (sauf les DMX³ 6300) de 630 A à 6300 A en seulement 3 tailles, en version fixe et débrochable.



DMX³ 4 Pôles
Taille 2500
Version débrochable



DMX³ 4 Pôles
Taille 4000
Version fixe



DMX³ 3 Pôles
Taille 6300
Version fixe

CHOIX DES DISJONCTEURS OUVERTS

Icu (415 V~)		50 kA				65 kA				100 kA			
	In (A)	Fixe		Débrochable		Fixe		Débrochable		Fixe		Débrochable	
		3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
DMX ³ 2500	630	0 283 60	0 283 70	0 284 20	0 284 30	0 283 80	0 283 90	0 284 40	0 284 50	0 284 00	0 284 10	0 284 60	0 284 70
	800	0 283 61	0 283 71	0 284 21	0 284 31	0 283 81	0 283 91	0 284 41	0 284 51	0 284 01	0 284 11	0 284 61	0 284 71
	1000	0 283 62	0 283 72	0 284 22	0 284 32	0 283 82	0 283 92	0 284 42	0 284 52	0 284 02	0 284 12	0 284 62	0 284 72
	1250	0 283 63	0 283 73	0 284 23	0 284 33	0 283 83	0 283 93	0 284 43	0 284 53	0 284 03	0 284 13	0 284 63	0 284 73
	1600	0 283 64	0 283 74	0 284 24	0 284 34	0 283 84	0 283 94	0 284 44	0 284 54	0 284 04	0 284 14	0 284 64	0 284 74
	2000	0 283 65	0 283 75	0 284 25	0 284 35	0 283 85	0 283 95	0 284 45	0 284 55	0 284 05	0 284 15	0 284 65	0 284 75
	2500	0 283 66	0 283 76	0 284 26	0 284 36	0 283 86	0 283 96	0 284 46	0 284 56	0 284 06	0 284 16	0 284 66	0 284 76
DMX ³ 4000	3200	0 283 67	0 283 77	0 284 27	0 284 37	0 283 87	0 283 97	0 284 47	0 284 57	0 284 07	0 284 17	0 284 67	0 284 77
	4000	0 283 68	0 283 78	0 284 28	0 284 38	0 283 88	0 283 98	0 284 48	0 284 58	0 284 08	0 284 18	0 284 68	0 284 78
DMX ³ 6300	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	0 284 80	0 284 82	0 284 85	0 284 87
	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	0 284 81	0 284 83	0 284 86	0 284 88

Tailles :

Tailles 2500

Tailles 4000

Tailles 6300



Les interrupteurs ouverts DMX³-I





Les interrupteurs ouverts DMX³-I sont disponibles en version fixe et débrochable de 1250 A à 6300 A.

À la différence des disjoncteurs DMX³, dont la poignée de rechargement du ressort est noire, les interrupteurs DMX³-I ont une poignée grise.

CHOIX DES INTERRUPTEURS

	In (A)	Fixe		Débrochable		Boîtier
		3P	4P	3P	4P	
DMX ³ -I 2500	1250	0 282 40	0 282 50	0 282 80	0 282 90	Taille 2500
	1600	0 282 41	0 282 51	0 282 81	0 282 91	
	2000	0 282 42	0 282 52	0 282 82	0 282 92	
	2500	0 282 43	0 282 53	0 282 83	0 282 93	
DMX ³ -I 4000	3200	0 282 44	0 282 54	0 282 84	0 282 94	Taille 4000
	4000	0 282 45	0 282 55	0 282 85	0 282 95	
DMX ³ -I 6300	6300	0 282 88	0 282 89	0 282 98	0 282 99	Taille 6300

Code couleur en face avant des disjoncteurs et des interrupteurs

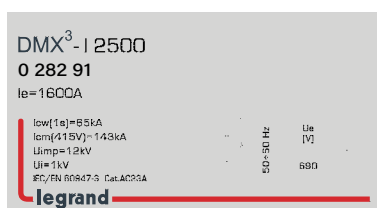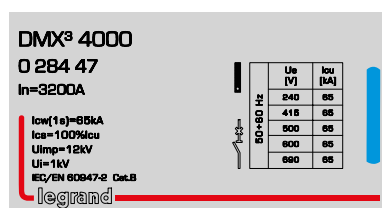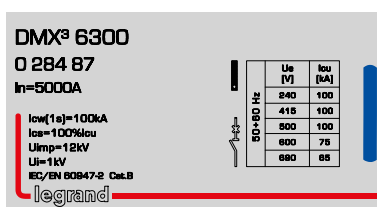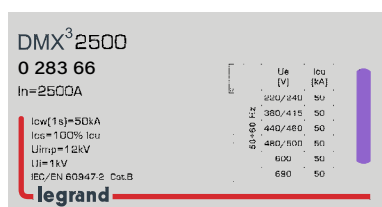

- DMX³ 50 kA
- DMX³ 65 kA
- DMX³ 100 kA
- DMX³-I


LA GAMME DMX³ (suite)

La face avant du DMX³


Pour déposer la façade du DMX³, retirer les deux vis cruciformes situées derrière les caches en face avant, ainsi que les deux vis situées en partie basse, en retrait de la face avant. L'état du disjoncteur et des accessoires est visible en face avant ou sur les marquages du capot. Les différents accessoires sont accessibles en retirant celui-ci. Il faut noter la présence de graisse mécanique ou électrique sur les parties en mouvement (mécanique) ou actives (électrique).

⚠ Veuillez respecter les consignes de sécurité ► p. 2



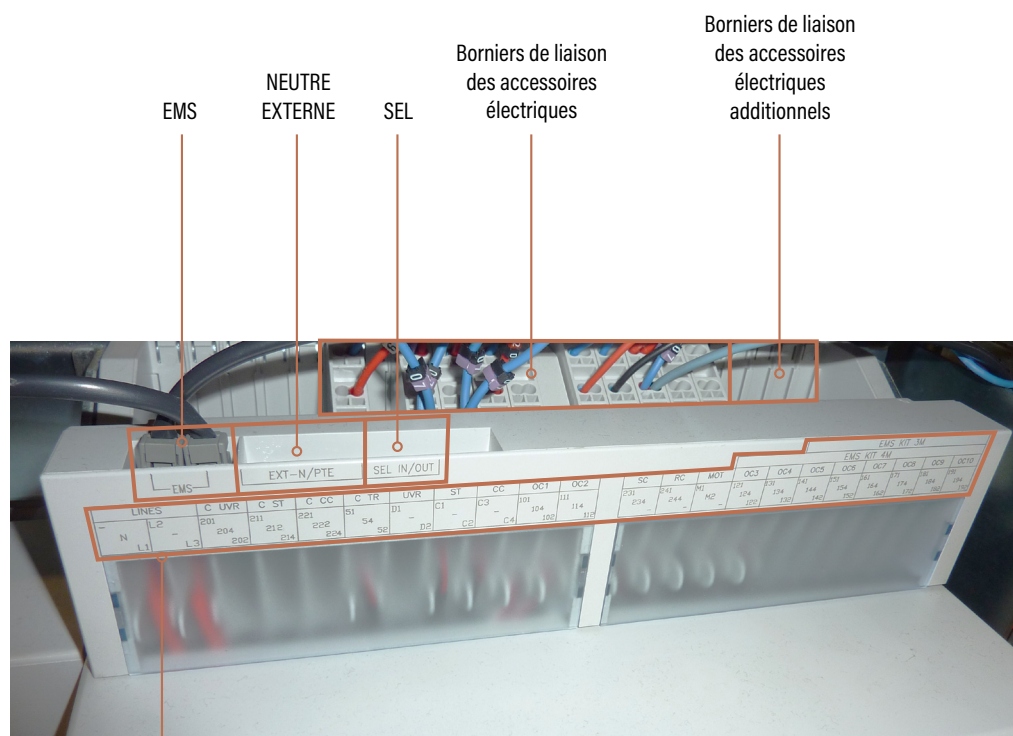


Identification des connexions

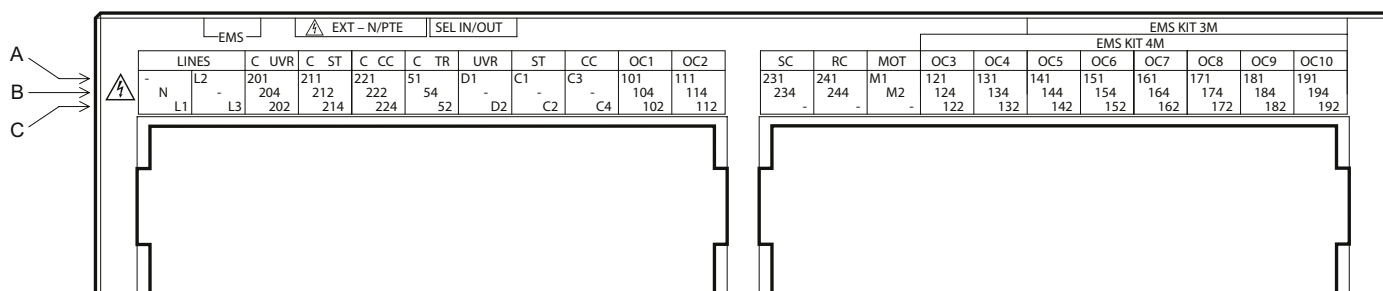

Sur les DMX³ débrochables, le bornier de l'unité de protection doit être raccordé de façon à pouvoir débrocher le DMX³ sans contrainte mécanique sur celui-ci. Laisser une longueur de câble suffisante pour permettre la manœuvre de débrochage.

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Les accessoires électriques permettent la visualisation et la communication à distance d'un appareil. Ces accessoires sont accessibles depuis la face avant du produit et peuvent être facilement installés sans outil spécifique dans un temps très court. Tous les accessoires électriques sont communs à l'ensemble de la gamme DMX³. Pour éviter toute erreur, chaque accessoire a un emplacement dédié.

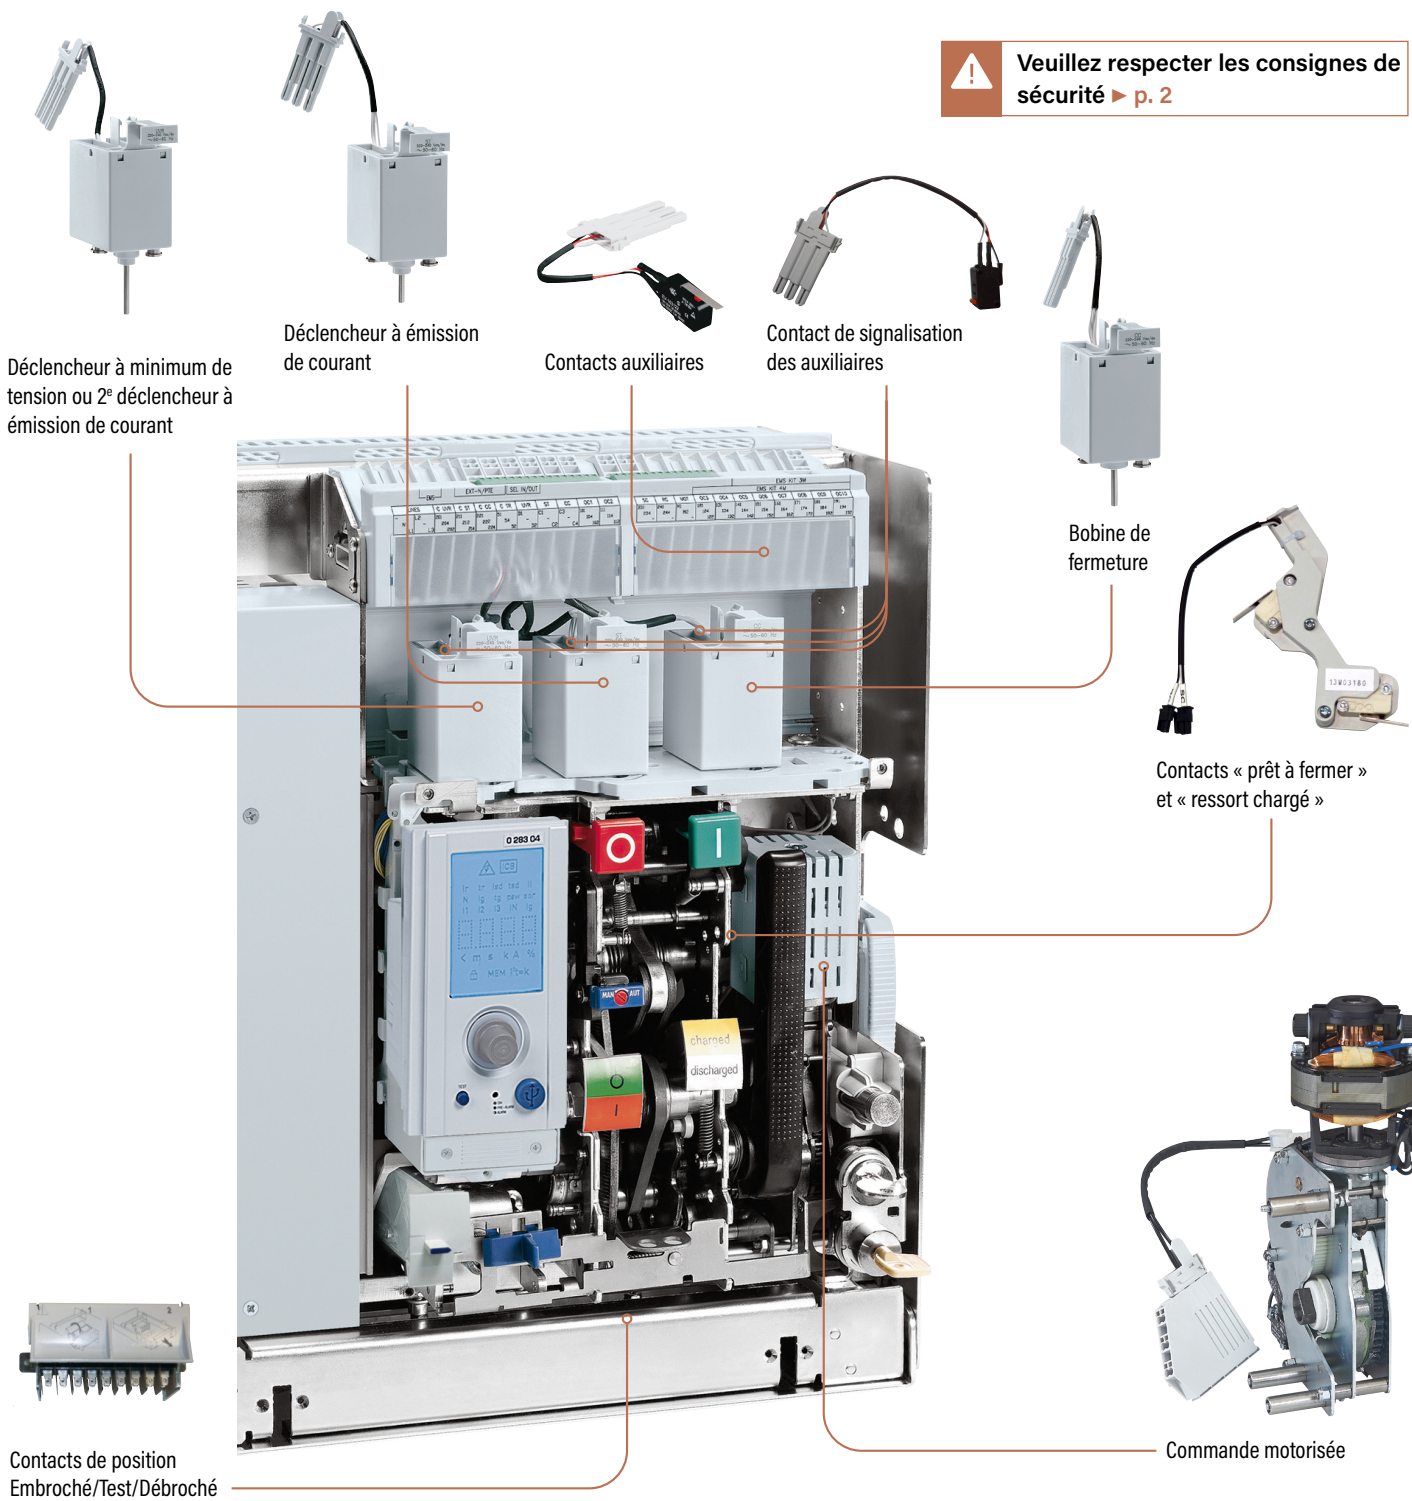


PRODUITS À MONTAGE SÉPARÉ DU DMX³

Neutre externe : à utiliser avec un produit 3P équipé d'une unité de protection électronique.



Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension : à associer avec un déclencheur à minimum de tension réf. 0 288 62 ou 0 288 63.

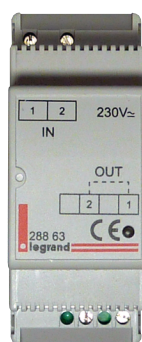

CHOIX DES ACCESSOIRES ET AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES

		24 V~ / ≡	48 V~ / ≡	110-130 V~ / ≡	220-250 V~ / ≡	415-480 V~
Bobine de fermeture	► p. 16	0 288 41	0 288 42	0 288 43	0 288 44	0 288 45
Déclencheur à émission de courant	► p. 17	0 288 48	0 288 49	0 288 50	0 288 51	0 288 52
Déclencheur à minimum de tension	► p. 18	0 288 55	0 288 56	0 288 57	0 288 58	0 288 59
Commande motorisée	► p. 19	0 288 34	0 288 35	0 288 36	0 288 37	0 288 38
Contact de signalisation de l'état des auxiliaires	► p. 20			0 288 16		
Contact auxiliaire supplémentaire	► p. 21			0 288 15		
Contact de position Embroché/Test/Débroché	► p. 23			0 288 13		
Contact prêt à fermer et contact ressort chargé	► p. 24			0 288 14		
Module de retardement	► p. 25	-	-	0 288 62	0 288 63	-
Module d'alimentation EMS CX ³	► p. 26			4 149 45		
Neutre externe	► p. 30			Taille 2500 et 4000 : 0 281 98 - Taille 6300 : 0 281 97		

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)


Bobine de fermeture

Si le ressort est chargé et que l'unité de protection n'est pas en défaut, cet accessoire permet la fermeture du DMX³ par l'alimentation de la bobine.

Le front montant de cet ordre électrique est donné par un contact externe NO (sortie d'automate par exemple) et non par l'unité de protection.

La bobine de fermeture est livrée avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements C3 et C4 sur le bornier du DMX³.


On ne peut installer qu'une seule bobine de fermeture par appareil.

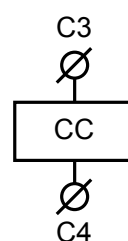

Celle-ci se place dans le 3^e emplacement repéré « CC ».

Sa mise en place peut se faire par une rotation vers la gauche et son retrait par une rotation vers la droite.

La bobine de fermeture accepte d'être sous tension nominale en permanence.

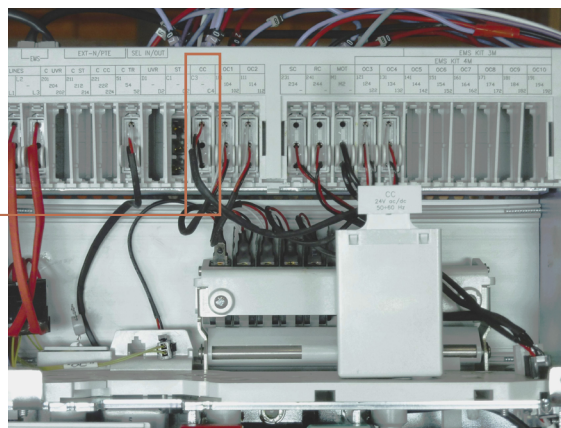

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale Un :
24/48/110 à 130/220 à 250/415 à 480 V~
24/48/110 à 130/220 à 250 V=
- Plage de fonctionnement : 85 à 110 % Un
- Puissance d'appel : 500 W/VA
- Durée d'appel : 180 ms
- Puissance de maintien : 5 W/VA
- Temps de fermeture maximal du DMX³ : 50 ms
- Tension d'isolement : 2,5 kV



Après un ordre d'ouverture, il est nécessaire de laisser un temps de 50 ms avant de donner un ordre de fermeture.




Déclencheur à émission de courant

Le déclencheur à émission de courant permet l'ouverture instantanée du DMX³ par l'alimentation de la bobine : sécurité négative.

Le front montant de cet ordre électrique est donné par un contact externe NO (arrêt d'urgence par exemple) et non par l'unité de protection.

Le déclencheur à émission de courant est livré avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements C1 et C2 sur le bornier du DMX³.

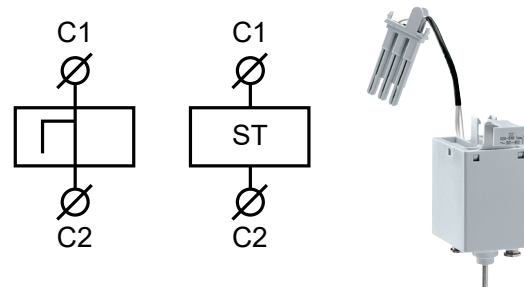


On rencontre deux symboles différents pour les déclencheurs à émission de courant. La dénomination « ST » vient de l'anglais « Shunt Trip ».

Il est possible d'équiper les DMX³ avec deux déclencheurs à émission de courant : le premier se place dans l'emplacement repéré « ST » ; le deuxième se place à l'emplacement du déclencheur à minimum de tension repéré « UVR ».

Dans ce cas, ce deuxième déclencheur à émission de courant se connectera aux bornes D1 et D2.

Sa mise en place peut se faire par une rotation vers la gauche et son retrait par une rotation vers la droite.

Le déclencheur à émission de courant accepte d'être sous tension en permanence.

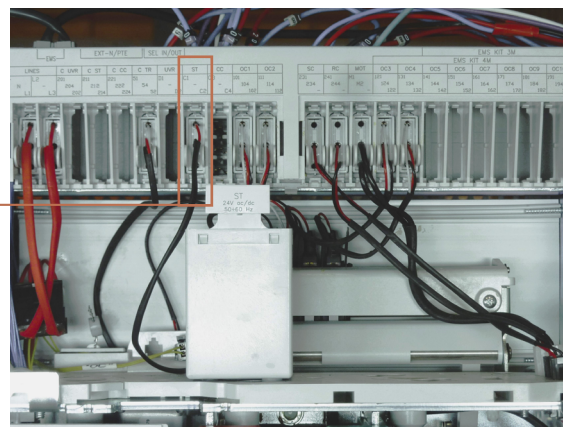

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tension nominale U_n :
24/48/110 à 130/220 à 250/415 V~
24/48/110 à 130/220 à 250 V=
- Plage de fonctionnement : 70 à 110 % U_n
- Puissance d'appel : 500 W/VA
- Durée d'appel : 180 ms
- Puissance de maintien : 5 W/VA
- Temps d'ouverture maximal du DMX³ : 30 ms
- Tension d'isolement : 2,5 kV

⚠ Après un ordre de fermeture, il est nécessaire de laisser un temps de 50 ms avant de donner un ordre d'ouverture.

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)


Déclencheur à minimum de tension

Le déclencheur à minimum de tension permet l'ouverture instantanée du DMX³ par coupure de l'alimentation de la bobine : sécurité positive. Le front descendant de cet ordre électrique est donné par un contact externe NF (arrêt d'urgence par exemple) et non par l'unité de protection.

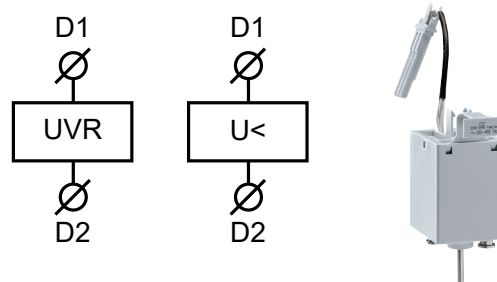

On rencontre deux symboles différents pour les déclencheurs à minimum de tension. La dénomination « UVR » vient de l'anglais « Under Voltage Release ».

Le déclencheur à minimum de tension est livré avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements D1 et D2 sur le bornier du DMX³.
Le DMX³ ne peut recevoir qu'un seul déclencheur à minimum de tension.

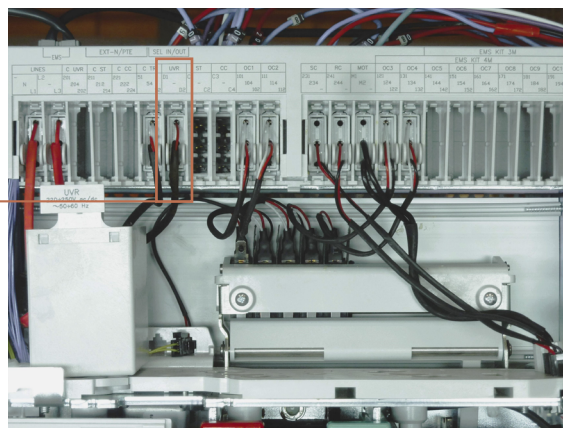

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale U_n :
24/48/110 à 130/220 à 250/415 V $\sim$
24/48/110 à 130/220 à 250 V $\equiv$
- Plage de fonctionnement : 85 à 110 % U_n
- Puissance d'appel : 500 W/VA
- Durée d'appel : 180 ms
- Puissance de maintien : 5 W/VA
- Temps d'ouverture maximal du DMX³ : 60 ms
- Tension d'isolement : 2,5 kV



Commande motorisée

La commande motorisée permet le réarmement automatique du ressort de fermeture. Son démarrage et son arrêt sont automatiques si la tension est présente à ses bornes.


Il est préférable d'avoir une tension en per-manence sur ses bornes afin que le DMX³ soit opérationnel rapidement.

La commande motorisée dispose d'une protection interne par fusible 5 x 20 – 250 V $\sim$ – 10 A temporisé. Pour des raisons de sécurité, le changement de ce fusible doit être réalisé hors tension.

La commande motorisée est livrée avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements M1 et M2 sur le bornier du DMX³.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale Un :
24/48/110 à 130/220 à 250/415 V $\sim$
24/48/110 à 130/220 à 250 V $\equiv$
- Plage de fonctionnement : 85 à 110 % Un
- Puissance maxi consommée :
Taille 2500 : 180 W/VA ;
Taille 4000 et 6300 : 240 W/VA.
- Courant d'appel : 2 à 3 x In
- Temps de rechargement :
Taille 2500 : 5 s
Tailles 4000 et 6300 : 7 s
- Fréquence de manœuvre maxi :
Taille 2500 : 2/minute
Tailles 4000 et 6300 : 1/minute

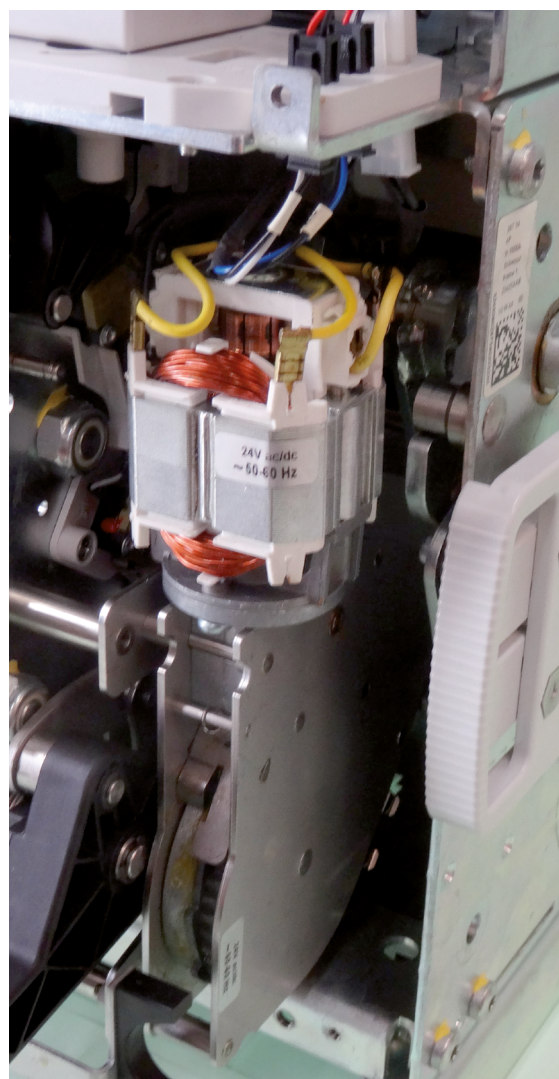

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)




Contact de signalisation de l'état des auxiliaires

Ce contact permet de signaler à distance l'état des différents déclencheurs et bobines (à émission de courant, à minimum de tension et de fermeture) présents dans le DMX³.

Ce contact est du type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel).

On ne peut installer qu'un seul contact par déclencheur ou bobine.

Ce contact est livré avec son connecteur (mâle + femelle).

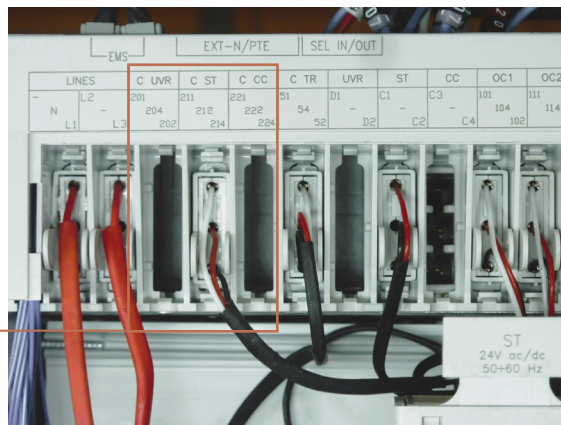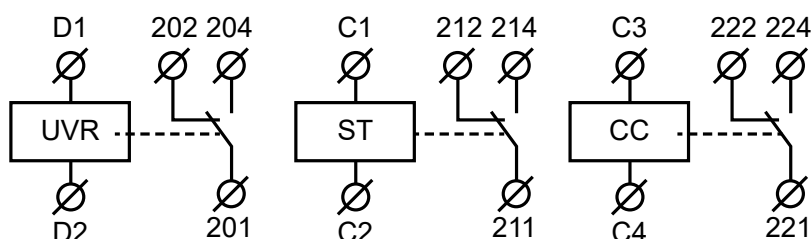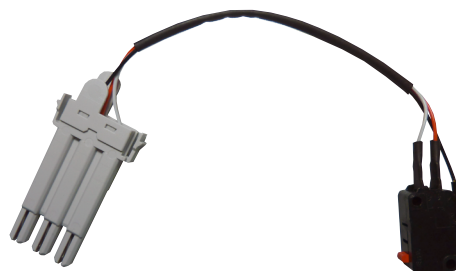

Emplacement du connecteur sur le bornier du DMX³:

- C UVR : 201/202/204 pour le déclencheur à minimum de tension.
- C ST : 211/212/214 pour le déclencheur à émission de courant.
- C CC : 221/222/224 pour la bobine de fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension maxi: 250 V $\sim$ /=
- Intensité nominale:
16 A de 125 V $\sim$ à 250 V $\sim$
0,6 A sous 125 V=
0,3 A sous 250 V=

Exemple d'emplacement d'un contact de signalisation pour un déclencheur à émission de courant



Contact auxiliaire supplémentaire


Les contacts auxiliaires permettent de signaler à distance la position des contacts principaux du DMX³.

Ces contacts sont de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel).

Quand les pôles du DMX³ sont ouverts, le contact est passant entre les bornes 1x1 et 1x2.


Tous les DMX³ et DMX³-I sont livrés avec quatre contacts auxiliaires pré-installés. Il est possible de rajouter six contacts optionnels pour avoir au total jusqu'à dix contacts auxiliaires.

Ces contacts sont livrés avec leur connecteur (mâle + femelle) et un flasque latéral permettant une meilleure isolation.

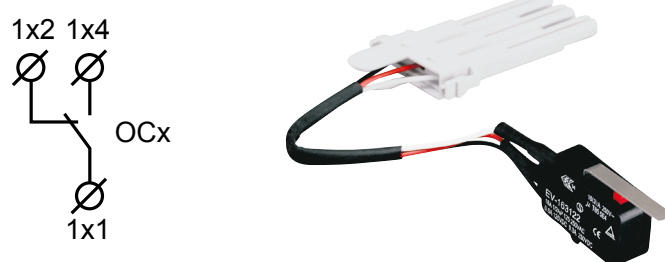

La dénomination « OC » vient de l'anglais « Open Close ».

Contacts		Emplacement sur le bornier du DMX ³	Bornes
pré-installés	1	OC1	101/102/104
	2	OC2	111/112/114
	3	OC3	121/122/124
	4	OC4	131/132/134
optionnels	5	OC5	141/142/144
	6	OC6	151/152/154
	7	OC7	161/162/164
	8	OC8	171/172/174
	9	OC9	181/182/184
	10	OC10	191/192/194

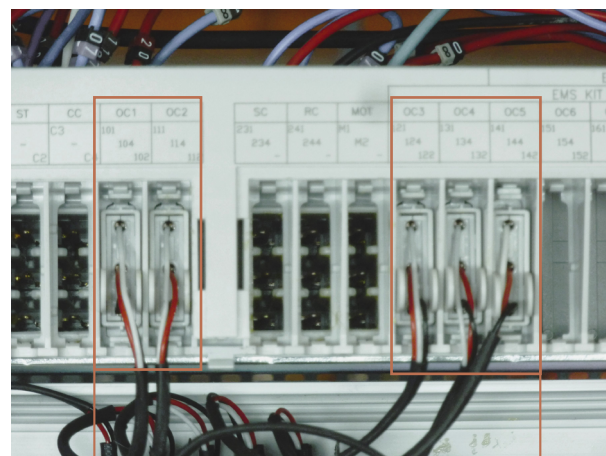

Dans cette configuration, 2 contacts auxiliaires pré-installés (OC1 et OC2) et 3 contacts auxiliaires optionnels (OC3, OC4 et OC5) sont mis en place.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension maxi : 250 V $\sim$ /=

- Intensité nominale :

16 A de 125 V $\sim$ à 250 V $\sim$

0,6 A sous 125 V $\sim$


0,3 A sous 250 V $\sim$

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)

Contact défaut


Le contact défaut permet de reporter à distance l'ouverture du disjoncteur suite à un ordre donné par l'unité de protection (défaut ou test).

Tous les disjoncteurs DMX³ sont équipés d'origine d'un contact défaut. Il n'est pas accessible physiquement.

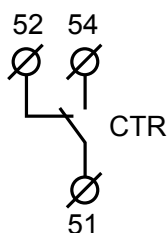

La dénomination « CTR » vient de l'anglais « Contact Trip ».

Sur le bornier ce contact est connecté à l'emplacement marqué « CTR » aux bornes 51/52/54.

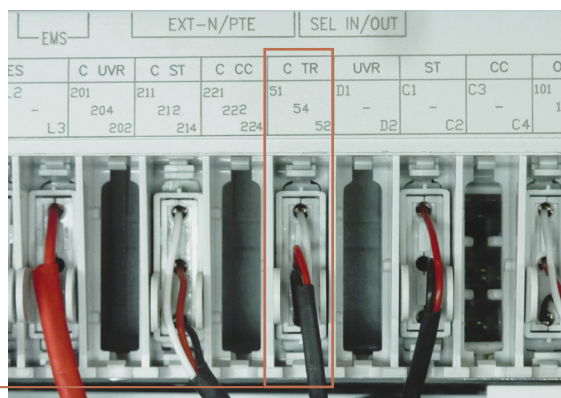

Il n'y a qu'un seul contact de défaut par disjoncteur DMX³.

Le contact défaut peut être rendu non maintenu si le bouton reset est positionné en AUTO.

Si tel est le cas, le contact défaut basculera pendant un temps compris entre 15 et 20 ms.


Ce contact est du type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel).

Dans un état normal, non déclenché, les bornes 51 et 52 sont passantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension maxi : 250 V $\sim$ /=
- Intensité nominale :
6 A de 125 V $\sim$ à 250 V $\sim$
0,6 A sous 125 V=
0,3 A sous 250 V=

i Les interrupteurs DMX³-I ne peuvent pas être équipés d'un contact de défaut CTR.

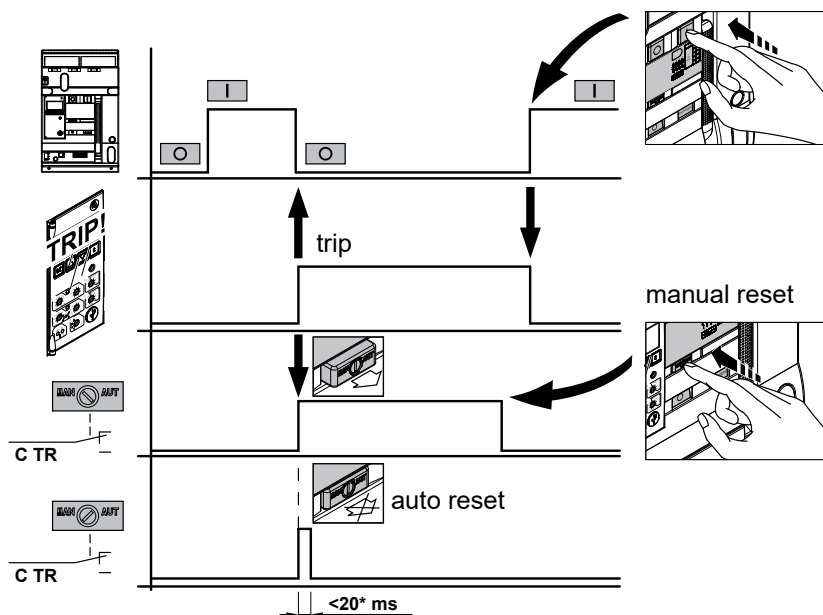

Contacts de position Embroché/Test/Débroché

Ces contacts permettent de reporter à distance la position d'un DMX³ débrochable dans sa base: « Embroché », « Test » ou « Débroché ».


Chaque contact a une fonction précise qui ne peut pas être modifiée.

Le bloc comporte neuf contacts: trois pour la présence du DMX³ dans la base, trois pour la position test et trois pour la position embrochée.

Ces contacts sont du type inverseur (NO NF) à contact sec (libres de potentiel).



Un seul bloc de contacts peut être installé par DMX³ débrochable.

Le raccordement électrique se fait par cosses Faston 6,3 mm isolées (le bloc de contacts est livré avec 27 cosses isolées).

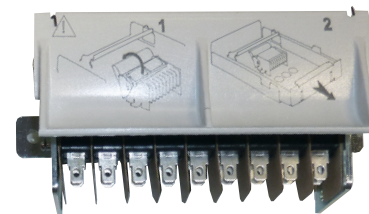


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension maxi: 250 V~/=
- Intensité nominale:
16 A de 125 V~ à 250 V~
0,6 A sous 125 V=
0,3 A sous 250 V=

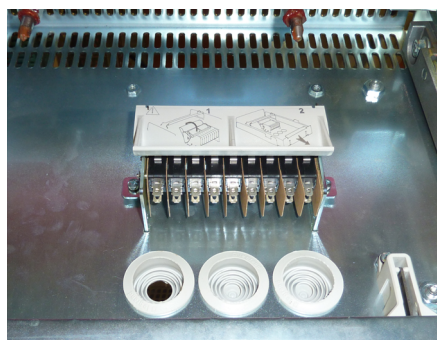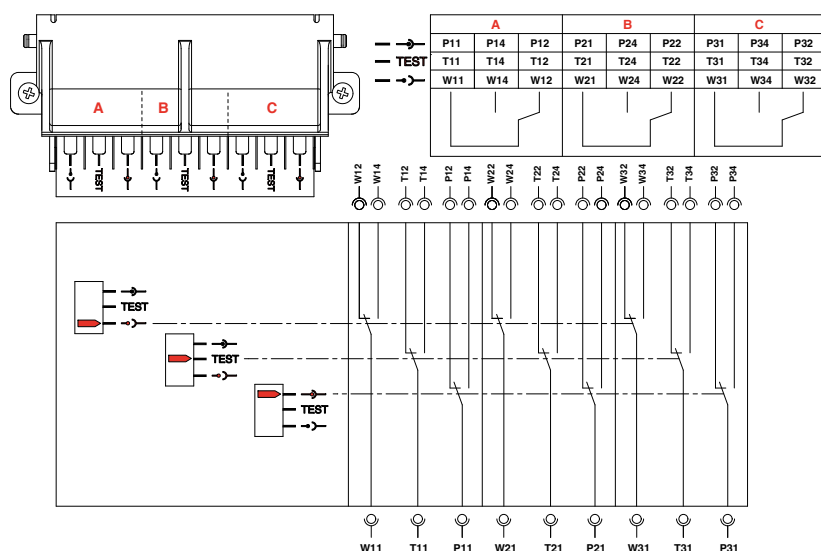

Le bloc de contact se monte à l'intérieur de la base.

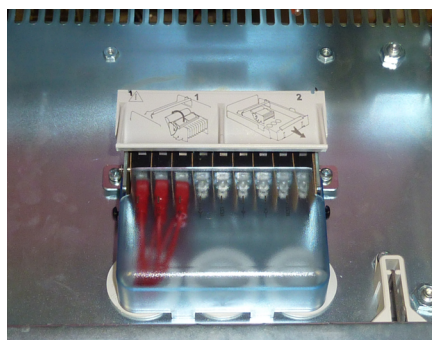

Le capot isolant assure la protection des bornes.



La plaque montée sous le DMX³ actionne les contacts lors des opérations d'embrochage et de débrochage.



En cas de manipulation du chariot sans le DMX³, il est nécessaire de basculer le capot du bloc de contacts avant d'extraire le chariot vide.



Lors d'un remplacement d'un produit débrochable, ne pas oublier de récupérer la plaque en plastique située sous le DMX³.

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)

Contact « prêt à fermer » et contact « ressort chargé »

Ce bloc de contacts permet de reporter à distance deux informations distinctes :

- Appareil prêt à fermer (RC) : le contact est fermé lorsque le ressort est chargé, que le disjoncteur n'est pas en défaut et que l'ensemble des systèmes de sécurité autorisant la fermeture sont inactifs.
- Ressort chargé (SC) : le contact est fermé lorsque le ressort est complètement chargé, électriquement ou manuellement.



À la mise en place de ce bloc de contacts, bien vérifier que les deux ergots soient à la bonne place.

Ces contacts sont du type inverseur NO à contact sec (libre de potentiel).


Sur le bornier du DMX³, le contact "prêt à fermer" se connecte à l'emplacement "RC", aux bornes 241/244 et le contact "ressort chargé" à l'emplacement "SC", aux bornes 231/234.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tension maxi : 250 V $\sim$ / ∞
- Intensité nominale :
16 A de 125 V $\sim$ à 250 V $\sim$
0,6 A sous 125 V ∞
0,3 A sous 250 V ∞

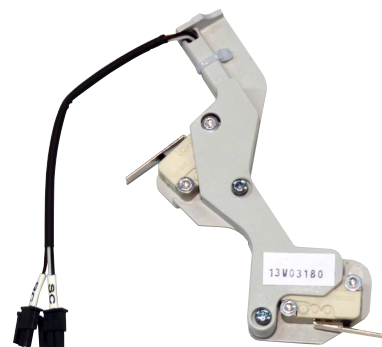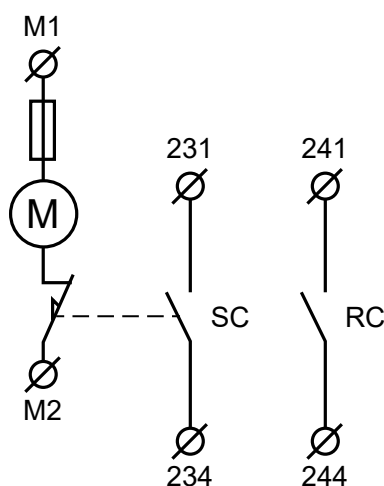


La dénomination RC vient de l'anglais « Ready to Close » et SC de « Springs Charged ».

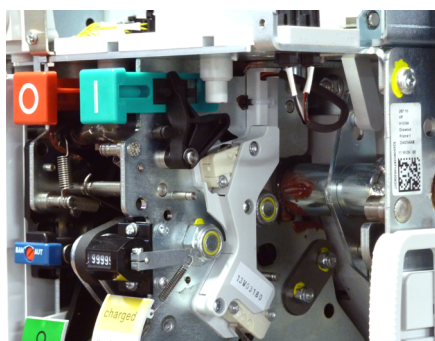

Bloc de contacts monté à l'intérieur du DMX³.

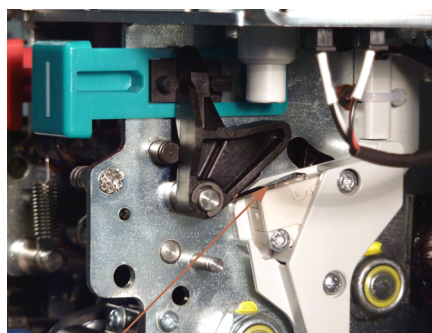

Languette du contact RC.

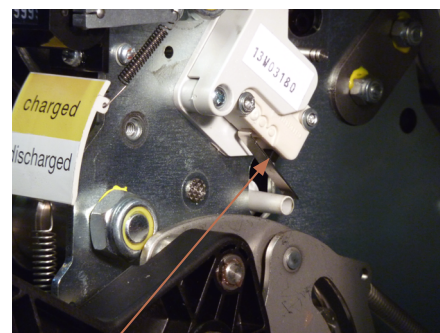

Languette du contact SC.



Module de retardement

Le module permet de retarder l'intervention d'un déclencheur à minimum de tension installé dans un DMX³ jusqu'à trois secondes, lors d'une microcoupure.


Le module de retardement s'associe aux déclencheurs standards réf. 0 288 57 (110 V) et réf. 0 288 58 (230 V). Un module seul permet d'obtenir un retard d'une seconde. La mise en série de trois modules permet d'obtenir un retard maximum de trois secondes.

En cas d'utilisation d'un arrêt d'urgence, celui-ci devra être du type NF, et devra être placé entre la sortie du dernier module de retardement et le déclencheur à minimum de tension.

Avant la mise sous tension du module retardateur, il faut s'assurer que le déclencheur à minimum de tension est bien raccordé.

Alimenter le module pendant au moins une seconde pour obtenir sa pleine capacité de fonctionnement. Ce temps est à multiplier par le nombre de module installé. Avant toute intervention sur le câblage en aval du module de retardement, attendre une minute après la coupure de son alimentation pour éviter tout choc électrique.

La protection de ce module retardateur doit être placée en amont du DMX³ où sera installé le déclencheur à minimum de tension.

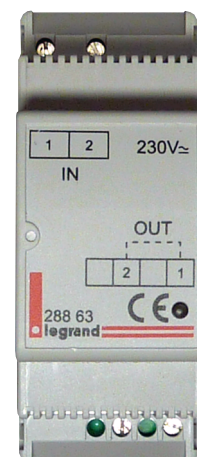

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'entrée :

– Réf. 0 288 62 :

110 V_~ ± 10 %


110 V_~ ± 10 % - 50/60 Hz

– Réf. 0 288 63 :


230 V_~ ± 10 %

230 V_~ ± 10 % - 50/60 Hz


Retard : 1 seconde



Retard : 2 secondes

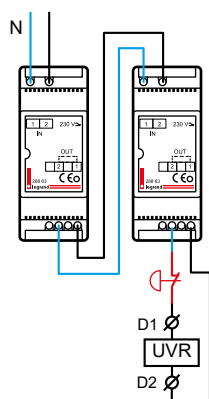

Retard : 3 secondes

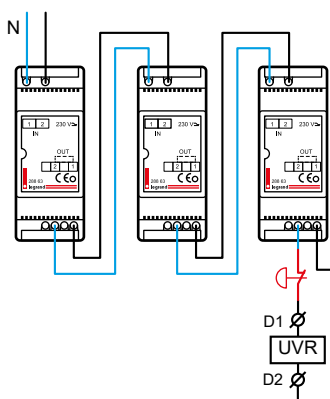

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)

Module d'alimentation EMS CX³

Le module d'alimentation référence 4 149 45 intègre le système modulaire EMS CX³ pour la supervision de l'énergie dans les tableaux électriques.

Il est obligatoire d'utiliser cette alimentation dédiée au système EMS CX³.

Ce module distribue l'alimentation par l'intermédiaire du rail et/ou des cordons communicants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Affichage : aucun
- Alimentation : primaire 95 à 250 V $\sim$ secondaire 12 V $\equiv$ 0.5 A
- Paramétrage : aucun
- Adressage : aucun
- Raccordement :
 - alimentation par bornes à vis
 - distribution de l'alimentation par cordons ou rail spécifique
- Montage : sur rail DIN
- Encombrement : 1 module
- Fourni : avec un câble blanc pour la séparation galvanique



 Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

Le nombre d'alimentation 4 149 45 dans un système EMS CX³ dépend de la puissance nécessaire au bon fonctionnement des modules.


Un module d'alimentation peut fournir jusqu'à 500 mA. Si l'installation nécessite une puissance supérieure, un nouveau module d'alimentation doit être prévu. Un même BUS EMS CX³ ne doit pas dépasser 1,5 A : soit 3 modules d'alimentation au maximum.

Le nombre total de modules autorisés sous une alimentation dépend de la somme de leur consommation.


 La longueur de l'ensemble des câbles présents sur le système EMS CX³ ne doit pas dépasser 3 m.




1 système EMS CX³
1 module alimentation

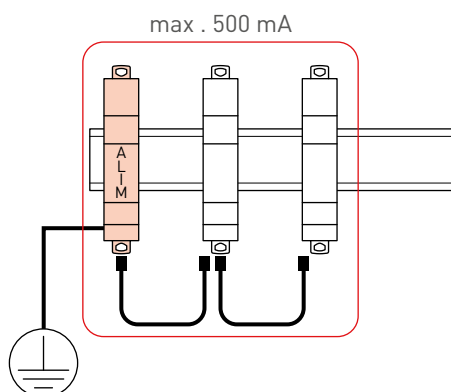

1 système EMS CX³
2 modules alimentation

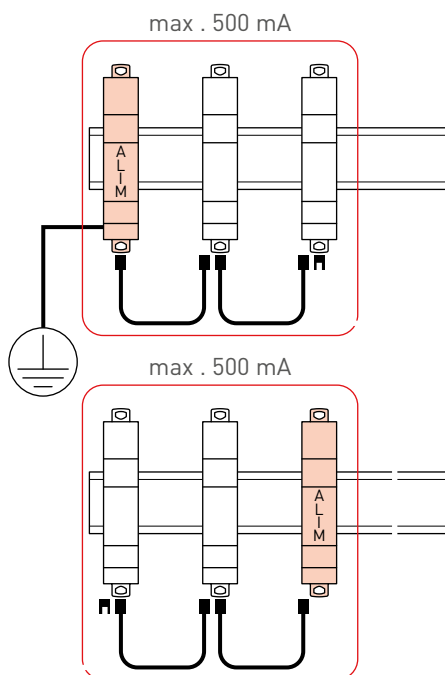

1 système EMS CX³
3 modules alimentation

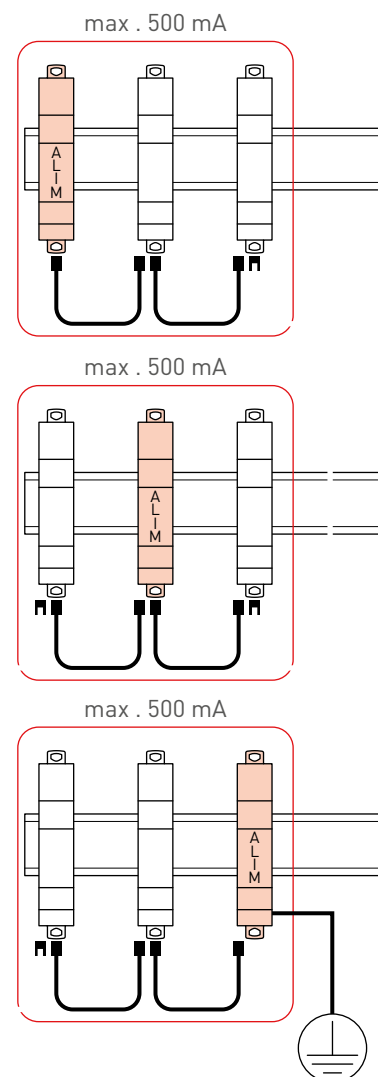

i Dans le cas de 1 ou 2 alimentations, elles doivent être installées à chaque extrémité du système EMS CX³. Dans le cas de 3 alimentations, 2 doivent être installées à chaque extrémité du système EMS CX³, et la 3^e au milieu. Attention, chaque ensemble doit être relié par un cordon blanc.

! 2 alimentations ne peuvent pas être installées sur un même rail communicant.

! Chaque ensemble constitué « d'un module alimentation et ses modules EMS CX³ » doit être séparé par une liaison spéciale incluant obligatoirement un cordon blanc (livré avec chaque module alimentation).

! Dans le cas de plusieurs modules d'alimentation dans un même système, seul un module alimentation doit être relié à la terre.

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)

Module d'alimentation EMS CX³ (suite)

RACCORDEMENT

- Alimentation du module :
Raccordement à vis sur le bas du module.
- Le BUS EMS CX³ :
2 solutions sont possibles pour le raccordement au BUS :



Par l'arrière des modules
via les rails communicants
références 4 149 01/02/03



**Les modules
ne peuvent pas
glisser sur le rail
une fois mis en
place.**

Par l'aval des modules via
les cordons communicants
références 4 149 07/08/09



 Pour la protection du module d'alimentation, se référer aux indications de la fiche technique produit, accessible sur le catalogue en ligne.


 Les spécifications de raccordement au bus EMS CX³ sont communes à tous les produits EMS CX³. Pour plus de détails et connaître les consommations de l'ensemble des modules EMS CX³, consulter la fiche technique produit, accessible sur le catalogue en ligne.



Les unités de protection peuvent être connectées au système EMS CX³ grâce aux câbles de connexion références 4 149 07/08/09 et connecteur référence 4 149 10.

- 4 149 07 : câble de connexion EMS longueur 250 mm
- 4 149 08 : câble de connexion EMS longueur 500 mm
- 4 149 09 : câble de connexion EMS longueur 1000 mm

La longueur de l'ensemble des câbles présents sur le système EMS CX³ ne doit pas dépasser 3 m.

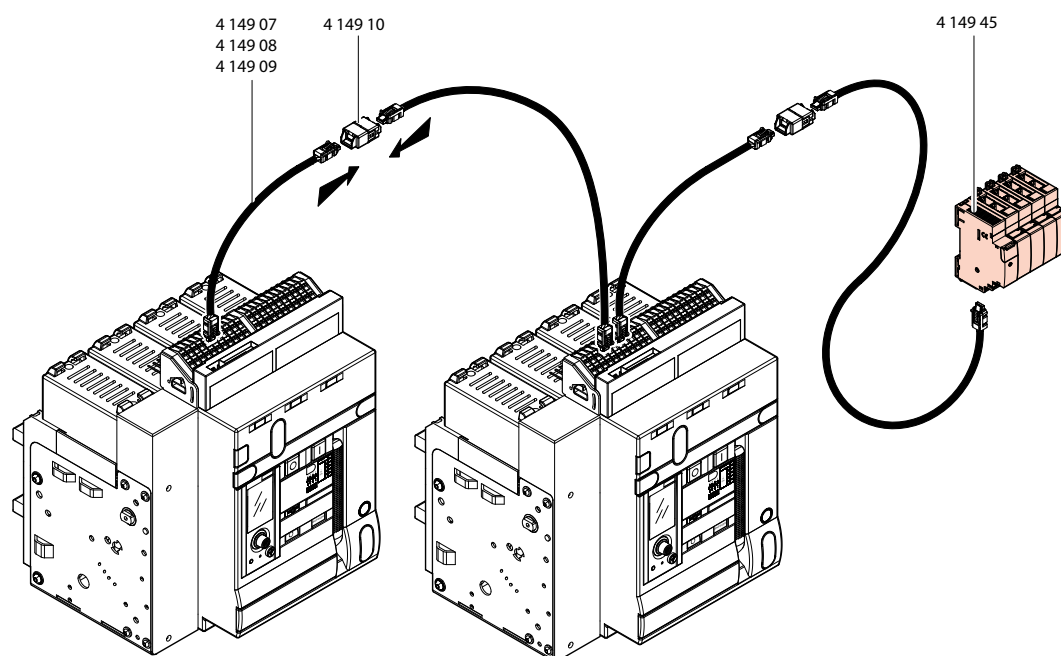

Un module d'alimentation peut fournir jusqu'à 500 mA.
Un calcul de consommation doit être obligatoirement réalisé pour le bon fonctionnement de l'installation.

TABLEAU DES CONSOMMATIONS

Références	Désignation	Consommation maximum
0 283 04	MP2.10 unité de protection sans mesure	55 mA
0 283 05	MP2.10 unité de protection avec mesure	69 mA
0 283 06	MP4.10 unité de protection sans mesure	62,5 mA
0 283 07	MP4.10 unité de protection avec mesure	80 mA

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES (suite)

Neutre externe

L'utilisation de cet accessoire nécessite une adaptation particulière du disjoncteur. Il doit être commandé avec cette option en montage usine, car elle ne peut être rajoutée ultérieurement.

0 281 98 : Neutre externe 2500 A ou 4000 A

0 281 97 : Neutre externe jusqu'à 6300 A

Cette bobine permet de remplir les fonctions suivantes :

- Protection contre les surcharges du neutre lorsque celui-ci est non coupé par le DMX³
- Protection de la terre avec les unités de protection avec Ig activé.




PROTECTION DU NEUTRE EXTERNE

Cette option est proposée uniquement avec les appareils 3 pôles.

La bobine de Rogowski est connectée sur le neutre, au même niveau que le DMX³.

Pour une unité de protection avec mesure, une prise de tension du neutre doit être ramenée entre la barre du neutre et le bornier du DMX³.

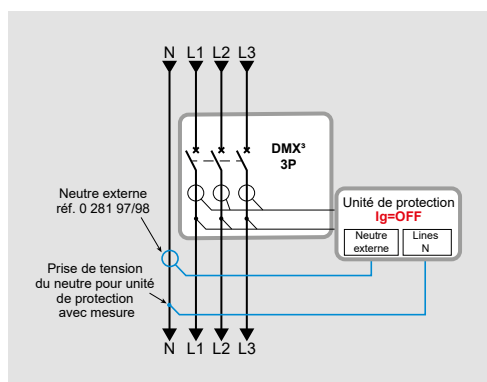

Le sens de passage du courant dans la bobine de Rogowski doit être respecté (voir la notice du produit).

Le bornier livré avec la bobine devra être connecté sur le bornier de la carte électronique de l'unité de protection. Dans la mesure du possible, le câble de la bobine doit se trouver le plus éloigné possible des sources électromagnétiques perturbatrices (transfo, etc.) et des conducteurs de puissance.

Vérifier ensuite le bon paramétrage de l'unité de protection.



PROTECTION DE LA TERRE

La fonction de « protection de terre » est différente d'une « protection différentielle ». Pour rappel, le réglage minimum de la protection de terre est $I_g = 0,2 \times I_n$. Le principe de cette protection est du type RS (Residual Sensing). Le courant de défaut à la terre est calculé en utilisant la somme vectorielle des courants des trois phases. Les protections du type SGR (Source Ground Return) et ZS (Zero Sequence) ne sont pas utilisables.

Cette option est possible pour les DMX³ 3 pôles avec neutre non coupé, équipés des unités de protection avec mesure.

La bobine de Rogowski sera connectée sur le neutre, au même niveau que le DMX³.



Pour une unité de protection avec mesure, une prise de tension du neutre doit alors être ramenée sur le bornier du DMX³.

La protection du neutre externe contre les surcharges est activée en usine, mais peut être désactivée par la suite.

Le sens de passage dans la bobine de Rogowski doit être respecté (voir la notice du produit).

Le bornier livré avec la bobine devra être connecté sur le bornier de la carte électronique de l'unité de protection. Dans la mesure du possible, le câble de la bobine doit se trouver le plus éloigné possible des sources électromagnétiques perturbatrices (transfo, etc.) et des conducteurs de puissance.

Vérifier ensuite le bon paramétrage de l'unité de protection.

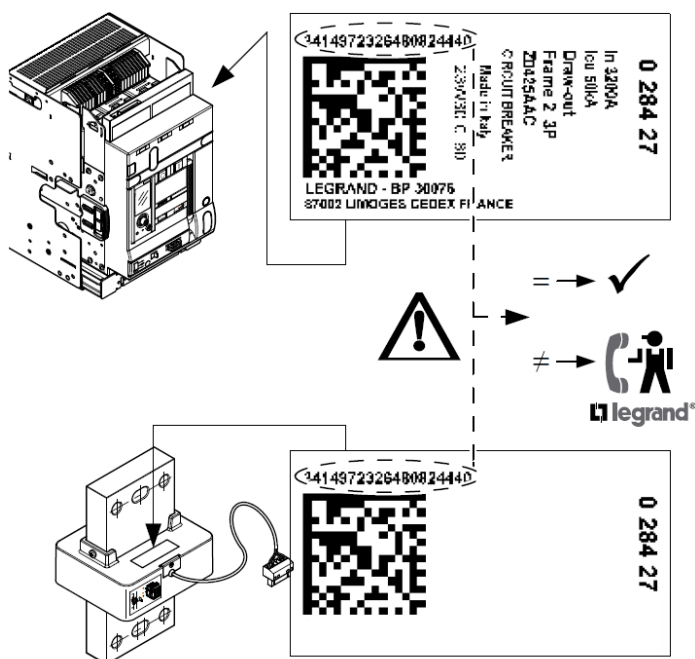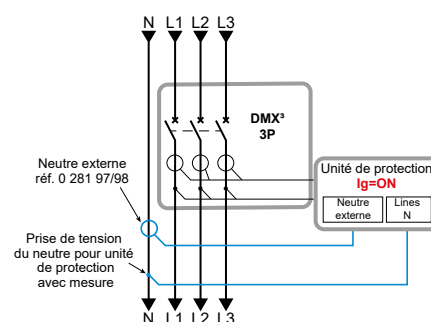

⚠ Le numéro d'identification du neutre externe doit être identique au numéro de série du disjoncteur. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas possible de brancher le DMX³, veuillez contacter votre interlocuteur Legrand.

LES ACCESSOIRES MÉCANIQUES

Les accessoires mécaniques permettent d'assurer des fonctions de sécurité.

Une grande majorité des accessoires mécaniques sont communs à toute la gamme DMX³.




Veuillez respecter les consignes de sécurité ► p. 2



Verrouillage en position ouvert



Cadenassage en position ouvert

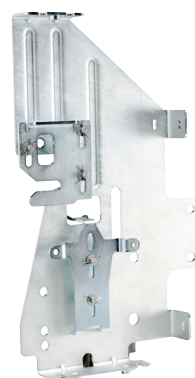

Mécanisme d'interverrouillage



Compteur de manœuvres



Cadenassage des boutons



Emplacement du bouton de verrouillage Embroché/Test/ Débroché



Verrouillage de porte ou plastron




Verrouillage en position Embrochée/Test/ Débrochée



BASE DMX³ VERSION DÉBROCHABLE



Poignées de levage

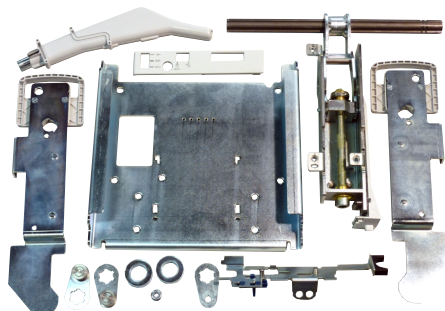


Kit de transformation fixe/débrochable

Cadenassage des volets isolants



Détrompeur de calibre

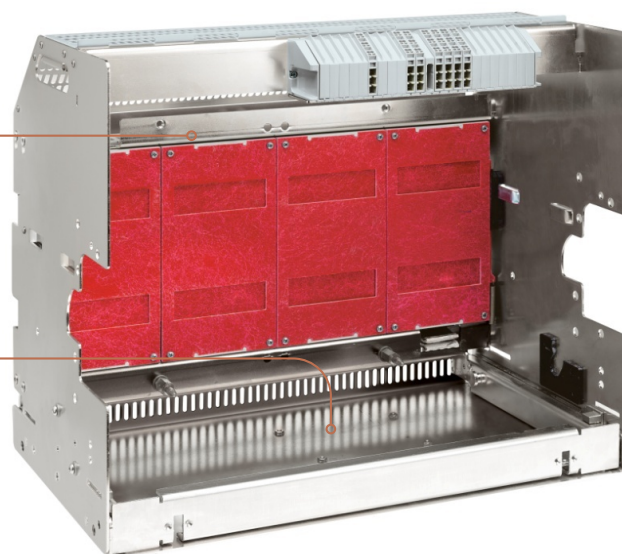

Description				Taille 2500	Taille 4000	Taille 6300	
Version débrochable	Bases vides	▶ p. 41	3 pôles	0 289 02	0 289 04	0 289 13	
			4 pôles	0 289 03	0 289 05	0 289 14	
	Kits de transformation fixe/débrochable	▶ p. 41	3 pôles	0 289 09	0 289 11	0 289 15	
			4 pôles	0 289 10	0 289 12	0 289 16	
Inverseurs de sources	Mécanismes d'interverrouillage	▶ p. 35		0 288 64	0 288 65	0 289 66	
	Câbles d'interverrouillage	▶ p. 35	1 m	0 289 17			
			1,5 m	0 289 18			
			2,6 m	0 289 20			
			3 m	0 289 21			
			3,6 m	0 289 22			
			4 m	0 289 23			
			4,6 m	0 289 24			
			5,6 m	0 289 25			
	Condamnation et sécurité	Toutes versions	Verrouillage en position « Ouvert » (Support + barillet/ clé)	clé plate	0 288 28 + 4 238 80 (marquage aléatoire)		
clé plate				0 288 28 + 4 238 81 (marquage fixe EL43525)			
clé plate				0 288 28 + 4 238 82 (marquage fixe EL43363)			
clé étoile				0 288 28 + 4 238 83 (marquage aléatoire)			
Lot de 5 barillets et clés pour combinaison de verrouillage en position « Ouvert »			▶ p. 36	0 288 27			
Cadenassage en position « Ouvert »			▶ p. 39	0 288 21			
Verrouillage de porte			▶ p. 38	0 288 20			
Cadenassage des boutons 0/I		▶ p. 40	0 288 24				
Version Débrochable		Verrouillage en position Embrochée/Test/Débrochée	▶ p. 37	clé plate	0 281 94 + 4 238 80 (marquage aléatoire)		
				clé étoile	0 281 94 + 4 238 83 (marquage aléatoire)		
		Cadenassage des volets isolants	▶ p. 39	0 288 26			
		Blocage en position Embroché/Test/Débroché	▶ p. 40	0 288 17			
		Détrompeur de calibre	▶ p. 38	0 288 25			
Divers	Poignées de levage	▶ p. 34	0 288 79				
	Compteur de manœuvre	▶ p. 38	0 288 23				

LES ACCESSOIRES MÉCANIQUES (suite)

Poignées de levage

Les poignées sont vendues par paires. Elles permettent de soulever l'appareil pour extraire un DMX³ débrochable de sa base ou pour installer un DMX³ fixe dans une enveloppe.

Pour une utilisation en toute sécurité, il est nécessaire de s'assurer de la bonne mise en place des deux poignées, et de s'assurer d'utiliser les bons moyens de levage.



Ces poignées servent exclusivement à la manutention et l'installation des DMX³ 2500/4000/6300 et DMX-SP 4000.



Mise en place d'un DMX³ débrochable dans sa base


INSTALLATION DES POIGNÉES DE LEVAGE



INCORRECTE



CORRECTE

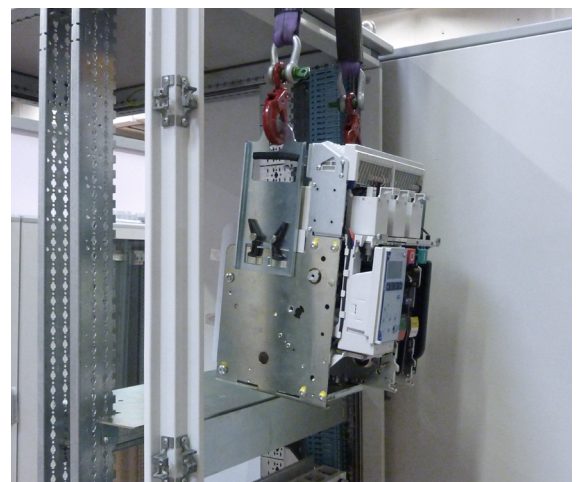

Mise en place d'un DMX³ fixe



Mécanisme d'interverrouillage

Le mécanisme d'interverrouillage permet de verrouiller mécaniquement plusieurs appareils DMX³ entre eux. Il est utilisé pour réaliser un inverseur de sources (voir ► p. 58 à 61) :

- à deux appareils → type A
- à trois appareils → type B, C ou D

Il existe une référence pour chaque taille de DMX³, soit trois références.

⚠ Seuls les câbles d'interverrouillage Legrand, référencés pour les DMX³ (voir ci-dessous) doivent être montés sur les mécanismes d'interverrouillage.



Câbles d'interverrouillage

Les câbles d'interverrouillage permettent de relier mécaniquement des DMX³ via les mécanismes d'interverrouillage (voir ci-dessus).


Ils existent en sept longueurs standards :

1 m - 1,6 m - 2,6 m - 3 m - 3,6 m - 4 m - 4,6 m - 5,6 m.

i Pour des longueurs spécifiques, merci de contacter votre interlocuteur Legrand.

La longueur doit être choisie en fonction de l'implantation des DMX³ dans l'armoire.

Il est important de respecter le rayon de courbure minimum qui est de 65 mm, et de s'assurer que sur toute sa longueur, celui-ci est fixé à la structure de l'armoire après le réglage mécanique du système.

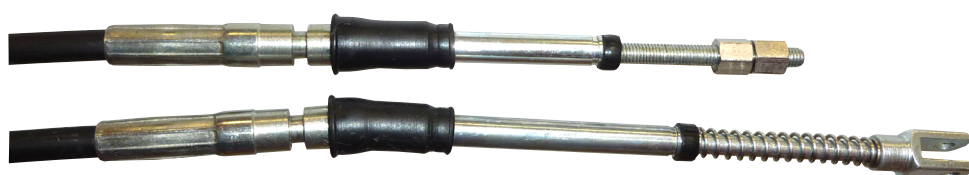

LES ACCESSOIRES MÉCANIQUES

(suite)

Verrouillage à clé en position « ouvert »

Ce verrouillage en position « ouvert » interdit la fermeture du DMX³. Il peut être installé sur des appareils fixe ou débrochable, disjoncteur ou interrupteur, taille 2500, 4000 ou 6300.

Il y a deux types de verrouillage ouvert :

- avec clé plate (type RONIS)
- avec clé étoile (type PROFALUX)

Pour verrouiller le DMX³, il suffit d'appuyer sur le bouton OFF et de tourner d'1/4 de tour la clé dans le sens horaire.

Pour déverrouiller le DMX³, tourner simplement d'1/4 de tour dans le sens anti-horaire, le bouton OFF reprendra sa position.

En position verrouillé, la clé est libre. Il est alors possible de consigner l'appareil en la retirant.


L'accessoire de verrouillage comporte deux logements. Il est possible d'installer soit un seul barillet (à clé plate ou étoile) indifféremment dans un des deux logements, soit deux barillets identiques ou panachés. Dans ce dernier cas, une seule des deux clés suffit pour verrouiller le DMX³.

Il est possible de commander des barillets spécifiques ou des clés supplémentaires en précisant le numéro de barillet :

- clé plate : ABA90GEL6149
- clé étoile : HBA90GPS6149

Il est toutefois nécessaire de commander un kit de verrouillage afin d'avoir les différents accessoires de fixation.


Il existe un kit pour le verrouillage à clé en position « ouvert », composé de cinq barillets identiques avec cinq clés plates correspondantes, les accessoires (bagues de fixation et cames batteuses), ainsi qu'un kit composé de cinq barillets différents et trois clés différentes pour la réalisation de plusieurs combinaisons (voir liste ► p. 6).

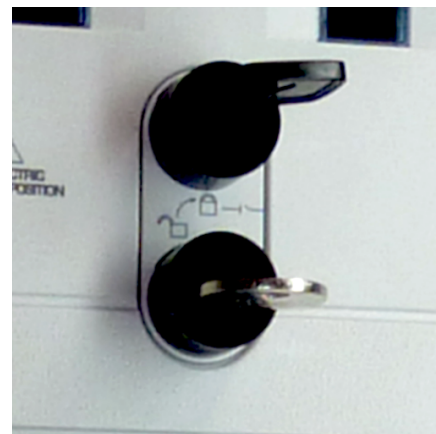


Accessoire de verrouillage équipé de deux barillets de types différents



Les deux emplacements disponibles sur les verrouillages à clé assurent le même verrouillage.

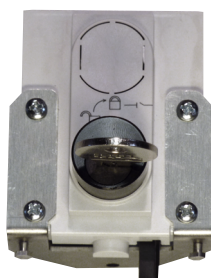

Accessoire de verrouillage
réf. 0 288 28 équipé d'un barillet
avec clé plate réf. 4 238 80

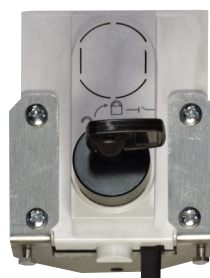

Accessoire de verrouillage
réf. 0 288 28 équipé d'un barillet
avec clé étoile réf. 4 238 83



Verrouillage à clé en position « Embroché/Test/Débroché »

Cet accessoire permet le verrouillage dans les positions « embroché, test et débroché ».

Une pièce fournie avec le kit permet par sa présence, d'interdire le verrouillage en position embroché.

Il est préférable de toujours installer cette pièce, et donc d'interdire le verrouillage en position « embroché », et éventuellement de la retirer par la suite.

Pour verrouiller le DMX³ débrochable en position « test » et/ou en position « débroché », tourner la clé d'1/4 de tour dans le sens horaire après s'être assuré que la manivelle soit retirée du système d'embrochage, et que son logement soit obturé.

En position « verrouillé », la clé est libre. Il est alors possible de consigner l'appareil en la retirant.

Pour déverrouiller le DMX³, donc pour pouvoir l'embrocher, il suffit de tourner la clé d'1/4 de tour dans le sens anti-horaire, libérant ainsi le système d'obturation pour la manivelle.


Il existe deux types de verrouillage :

- à clé plate (type RONIS)
- à clé étoile (type PROFALUX)

Il est possible de commander des barilletts spécifiques ou des clés supplémentaires en précisant le numéro de barillet :

- clé plate : ABA90GEL6149
- clé étoile : HBA90GPS6149

Il est toutefois nécessaire de commander un kit de verrouillage afin d'avoir les différents accessoires de fixation.

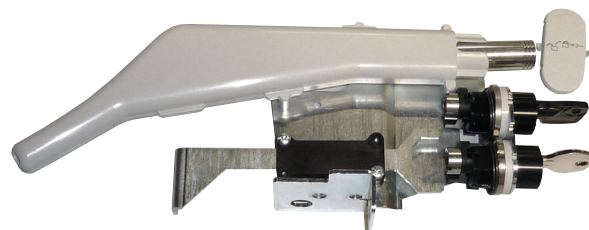

Accessoire de verrouillage réf. 0 281 94 équipé de deux barilletts de types différents réf. 4 238 80 (clé plate) et réf. 4 238 83 (clé étoile)



Les deux emplacements disponibles sur les verrouillages à clé assurent le même verrouillage.

LES ACCESSOIRES MÉCANIQUES (suite)

Verrouillage de porte


Ce verrouillage permet d'interdire l'ouverture du plastron ou de la porte quand le DMX³ débrochable est en position « embroché ». L'ouverture du plastron est possible dans la position « débroché ».

La fermeture du plastron reste possible dans les trois positions, avec le DMX³ fermé ou ouvert.

Le verrouillage peut être installé à gauche ou à droite, respectivement pour un plastron avec charnières à droite ou à gauche.

La référence comprend l'ensemble des accessoires nécessaires pour le montage de la partie fixe sur le DMX³, et de la partie mobile sur la porte ou sur le plastron.

Les plastrons pour DMX³ utilisés dans les armoires XL³ 4000/6300, sont déjà équipés du système d'accrochage.

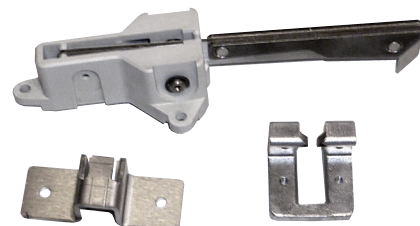


Détrompeur de calibre

Le détrompeur de calibre permet, lorsque plusieurs DMX³ débrochables sont présents dans le même tableau, de ne pas mettre le mauvais DMX³ dans une base.

Si la taille et le nombre de pôles peuvent être identiques, les réglages, l'usure, le repérage, l'accessoirisation peuvent être différents.

Il y a neuf combinaisons de codage possibles.

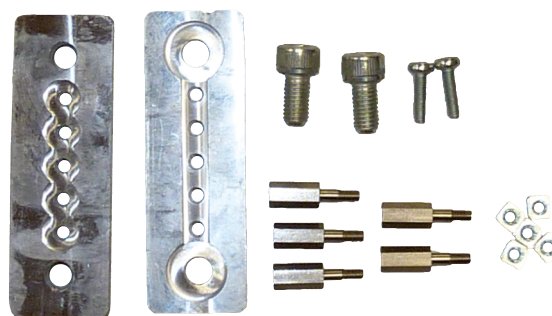


Compteur de manœuvre

Le compteur de manœuvre permet d'afficher en face avant du DMX³, le nombre de cycles « fermeture/ouverture/rechargement ressort » effectués par le produit.

Ce compteur peut être installé sur l'ensemble des disjoncteurs et interrupteurs de la gamme DMX³.

Il est livré avec l'affichage « 99995 ».

Sa remise à zéro manuelle est impossible.

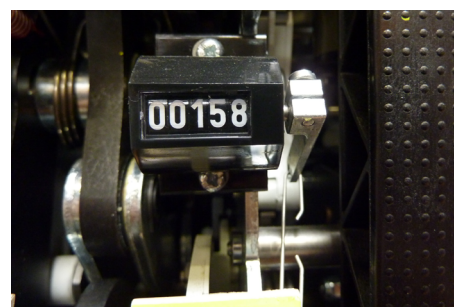

Cadenassage en position « ouvert »




Ce verrouillage en position « ouvert » interdit la fermeture du DMX³ (localement et à distance).

Il peut être installé sur des appareils fixes ou débrochables, disjoncteurs ou interrupteurs, taille 2500, 4000 ou 6300.

Cet accessoire se monte en lieu et place du verrouillage à clé en position ouvert (voir ► p. 36), il est donc impossible d'avoir un verrouillage à clé en position ouvert et un cadenasage en position ouvert sur un même appareil.

Il est possible de mettre jusqu'à trois cadenas d'un diamètre compris entre 5 et 8 mm. Un seul cadenas installé assure le verrouillage.

Pour cadenasser le DMX³, il est préalablement nécessaire de maintenir appuyé le bouton OFF et de pousser vers le bas la partie métallique.

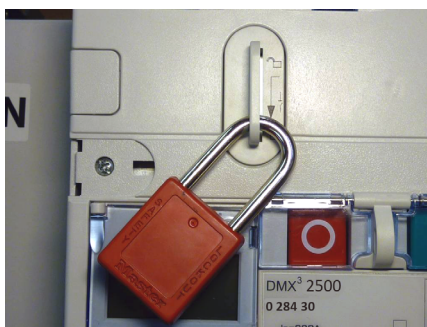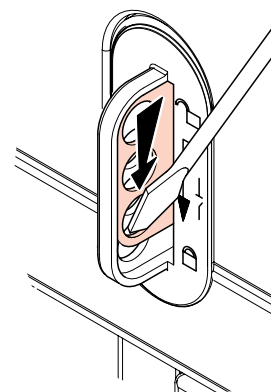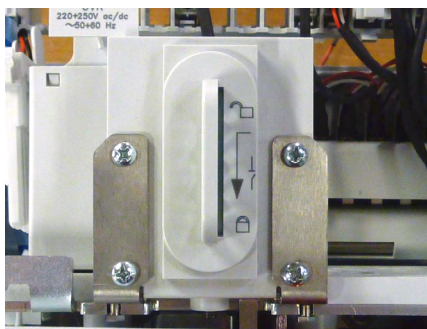

L'offre Legrand propose deux cadenas de sécurité :

réf. 4 063 13 (diamètre 5 mm)

réf. 0 227 97 (diamètre 6 mm)

Cadenassage de sécurité en position « débroché »

Cet accessoire de sécurité peut recevoir deux cadenas d'un diamètre compris entre 5 et 8 mm.

Lorsqu'au moins un des cadenas est installé, il interdit l'ouverture des volets d'isolement et, en cas d'insertion d'un appareil, il bloque ce dernier en position « débroché » par une butée physique. Une fois en place dans la base, le DMX³ ne peut pas être mis en position « test ».



LES ACCESSOIRES MÉCANIQUES

(suite)

Cadenassage des boutons ON/OFF

Ce dispositif permet de condamner l'accès physique aux boutons ON/OFF. Il est possible de verrouiller les deux boutons en même temps, ou un seul des deux.


Ce dispositif ne peut recevoir qu'un seul cadenas de diamètre 4 mm. Il est possible de contrôler à distance les fonctions figées et les éventuelles ouvertures du produit en cas de défaut détecté par l'unité de protection.

Master lock S430


Cadenas réf. 0 227 97



Cadenassage des boutons ON et OFF

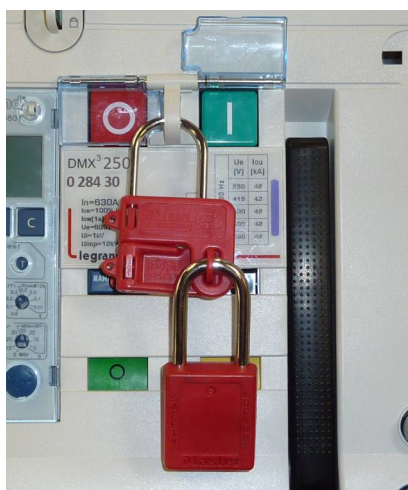

Cadenassage du bouton OFF seul

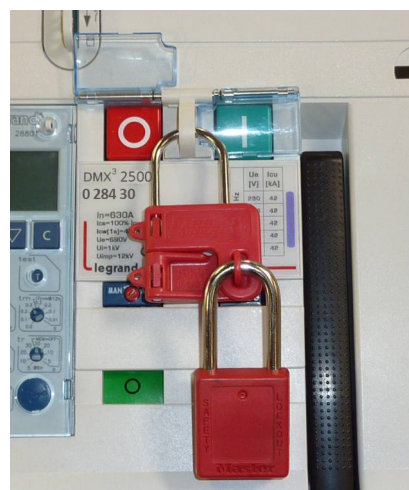

Cadenassage du bouton ON seul

Bouton de verrouillage « Embroché/Test/Débroché »

La fonction de cet accessoire est de verrouiller mécaniquement la position voulue du disjoncteur.


Une action sur le bouton déverrouille l'ensemble et permet d'atteindre une autre position à l'aide la manivelle.

La sûreté de la position est le point fort de cet accessoire (contacts du bornier accessoire en position « test », etc.).



Base vide

Elle est utilisée pour transformer un DMX³ version fixe en version débrochable en l'équipant d'un kit de transformation (voir ci-dessous). Elle est fournie sans accessoire et sans bornier auxiliaire (voir liste pièces détachées).

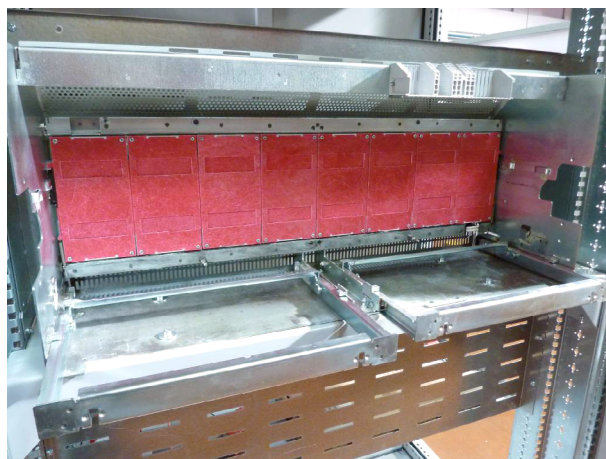


Base vide pour DMX³ - taille 6300 - 4 pôles - réf. 0 289 14 et le bornier réf. 0 290 12 (pièce détachée)

Kit de transformation fixe en débrochable

Associés à une base vide, ces kits permettent de transformer un appareil version fixe en appareil version débrochable.

Il est possible de commander un appareil DMX³ équipé en usine du kit de transformation sans la base.


Ils comprennent l'ensemble des accessoires nécessaires à la transformation tels que le mécanisme d'embrochage, les poignées, la manivelle, etc.

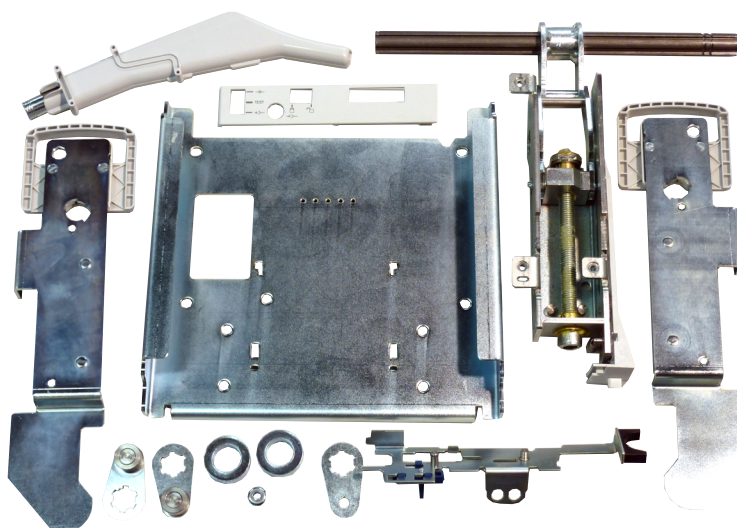

LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Les différents types de prises arrière pouvant être montées sur les bornes amont et aval des DMX³ permettent de nombreuses configurations de raccordement sur le système de répartition de l'armoire. Le matériau utilisé pour les plages et les accessoires de raccordement (cuivre recouvert d'argent) permet de connecter aussi bien du cuivre que de l'aluminium.




DMX³ VERSION FIXE




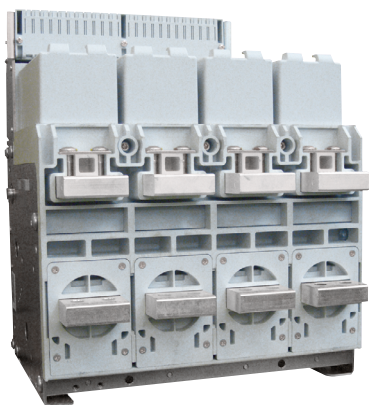


DMX³ version fixe : plages de raccordement horizontales



Exemple : cloisons de séparation montées sur un DMX³ 3P fixe

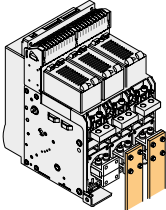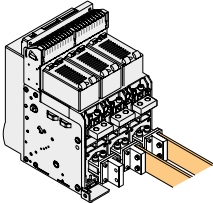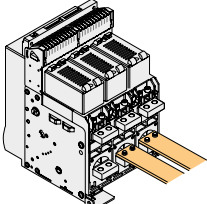Raccordement	Accessoires	Illustrations
À plat	 Prises arrière à plat	
Vertical	 Prises arrière à plat + prises arrière verticales	
Horizontal	-	

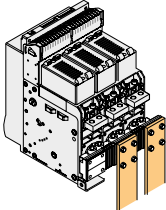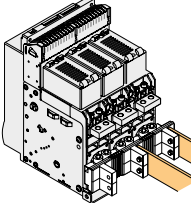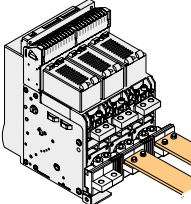Raccordement	Accessoires	Illustrations
À plat	 Épanouisseur à plat	
Vertical	 Épanouisseur vertical	
Horizontal	 Épanouisseur horizontal	



DMX³ VERSION DÉBROCHABLE



DMX³ version débrochable : plates de raccordement « à plat »

Raccordement	Accessoires	Illustrations
À plat	-	
Vertical		
Horizontal		

CHOIX DES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Désignation		Taille 2500	Taille 4000	Taille 6300
Version fixe	Prises arrière à plat	3 pôles	0 288 84	2 x 0 288 92
		4 pôles	0 288 85	2 x 0 288 93
	Prises arrière Alu à plat	3 pôles	0 288 86 + 6 696 18 (jusqu'à 1600 A)	
		4 pôles	0 288 87 + 6 696 19 (jusqu'à 1600 A)	
	Prises arrière verticales	3 pôles	0 288 84 + 0 288 82	2 x 0 288 92 + 2 x 0 288 94
		4 pôles	0 288 85 + 0 288 83	2 x 0 288 93 + 2 x 0 288 95
	Épanouisseur à plat	3 pôles	0 288 86	
		4 pôles	0 288 87	
	Épanouisseur vertical	3 pôles	0 288 88	
		4 pôles	0 288 89	
	Épanouisseur horizontal	3 pôles	0 288 90	
		4 pôles	0 288 91	
	Cloisons de séparation	3 pôles	0 288 98	
		4 pôles	0 288 99	
Version débrochable	Prises arrière verticales	3 pôles	0 288 96	2 x 0 288 94
		4 pôles	0 288 97	2 x 0 288 95
	Prises arrière Alu verticales	3 pôles	6 696 18 (jusqu'à 1600 A)	
		4 pôles	6 696 19 (jusqu'à 1600 A)	
	Prises arrière horizontales	3 pôles	0 288 96	2 x 0 288 94
		4 pôles	0 288 97	2 x 0 288 95
	Prises arrière Alu horizontales	3 pôles	6 696 18 (jusqu'à 1600 A)	
		4 pôles	6 696 19 (jusqu'à 1600 A)	
	Cloisons de séparation	3 pôles	0 288 18	
		4 pôles	0 288 19	

Les références indiquées « 3 pôles » sont composées de 3 pièces.
 Les références indiquées « 4 pôles » sont composées de 4 pièces.
 Pour les appareils Taille 6300, les quantités sont doublées.

LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT *(suite)*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les différents accessoires de raccordement offrent à l'ensemble de la gamme DMX³, un large éventail de possibilités, facilement modulable en fonction des configurations souhaitées.

Les vis nécessaires au montage des différents accessoires de raccordement sont livrées avec chaque ensemble. Les couples de serrage à appliquer sont indiqués dans les notices jointes avec les produits.

Les vis utilisées pour la fixation des barres sur les accessoires de raccordement n'étant pas livrées, elles restent donc à la charge du tableau.

Les couples de serrage des vis de fixation des barres dépendent du diamètre et de la qualité de celle-ci. Il est alors nécessaire de se rapprocher du fabricant des vis utilisées.

DMX³ version fixe

- Taille 2500 : six configurations possibles de prises arrière, horizontales, verticales, à plat, épanouisseurs horizontaux, épanouisseurs verticaux et épanouisseurs à plat.

- Tailles 4000 et 6300 : trois configurations possibles de prises arrière, horizontales, verticales et à plat.

Les cloisons de séparation réf. 0 288 98/99 sont destinées aux tailles 2500, 4000 et 6300.


Elles ne peuvent pas être montées lorsque le DMX³ est équipé d'épanouisseurs.

▪ Raccordement horizontal

Les DMX³ fixes sont équipés d'origine de prises arrière avec plages de raccordement horizontales (voir page suivante).

Il est possible d'y raccorder directement des barres cuivre ou aluminium.

Il est possible d'installer des cloisons de séparation isolantes entre les pôles.

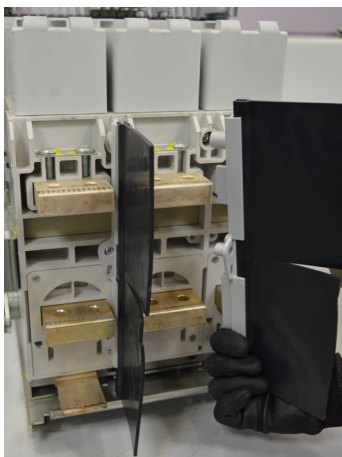

Les cloisons sont suffisamment hautes pour isoler à la fois les bornes amont et aval.




▪ Raccordement à plat

Les accessoires de raccordement à plat, se fixent directement sur les plages de raccordement horizontales intégrées au DMX³ version fixe.


Les barres cuivre ou aluminium se boulonnent directement sur les plages de raccordement à plat, comme par exemple des queues de barres verticales en amont. Le kit de raccordement à plat est nécessaire pour l'utilisation des kits de liaison DMX³/arrivée SCP (voir ► p. 55).

Il est possible d'installer des cloisons de séparation entre les pôles. Les cloisons sont suffisamment hautes pour isoler à la fois les bornes amont et aval équipées des accessoires de raccordement à plat.

Les DMX³ taille 6300 ayant leurs pôles doublés, les kits de raccordement à plat doivent être commandés en double.

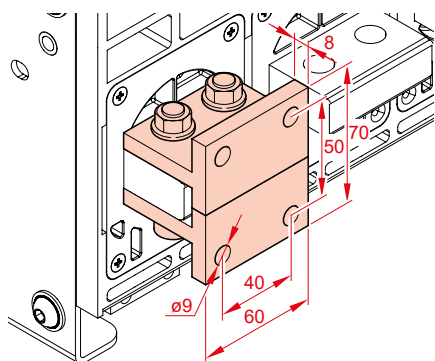

Accessoires de raccordement à plat pour DMX³ taille 2500

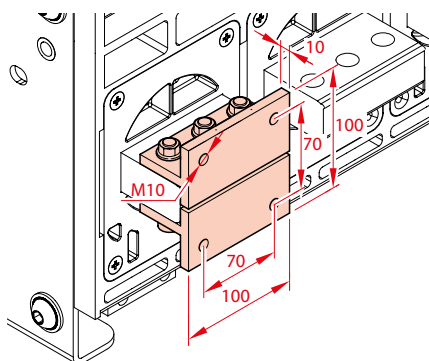

Accessoires de raccordement à plat pour DMX³ tailles 4000 et 6300

i Le choix des accessoires de raccordement doit être fait en fonction des dimensions et du nombre de barres utilisées par pôles.

DMX ³ fixes	3 pôles	4 pôles
Taille 2500		
Taille 4000		
Taille 6300		

Prises arrière intégrées sur DMX³ fixes pour raccordement horizontal


LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT (*suite*)

▪ Raccordement vertical


Pour les DMX³ tailles 2500, 4000 et 6300, le kit de raccordement vertical est fixe. Il se monte sur le kit de raccordement à plat. Les barres cuivre ou aluminium se boulonnent directement sur les plages verticales, comme par exemple des liaisons vers un jeu de barres de transfert.

Il est possible d'installer des cloisons de séparation entre les pôles. Les cloisons sont suffisamment hautes pour isoler à la fois les bornes amont et aval équipées des kits de raccordement vertical.

Les DMX³ taille 6300 ayant leurs pôles doublés, les kits de raccordement vertical doivent être commandés en double.

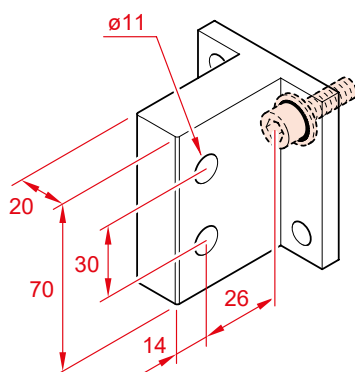

Accessoire de raccordement vertical pour DMX³ fixe taille 2500

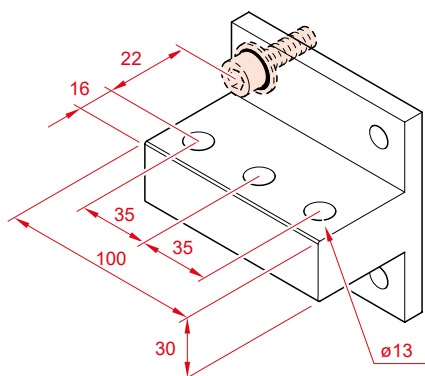

Accessoire de raccordement orientable pour DMX³ fixe tailles 4000 et 6300






▪ Raccordement avec épanouisseurs à plat, verticaux et horizontaux

Seuls les DMX³ fixes taille 2500 peuvent être équipés avec des épanouisseurs. Le nouvel entraxe obtenu passe alors de 85 mm à 116,5 mm (3P) ou 106 mm (4P).

Il n'est pas possible d'installer des cloisons de séparations quand le DMX³ est équipé d'épanouisseurs.

Les barres cuivre ou aluminium se raccordent directement sur les épanouisseurs.

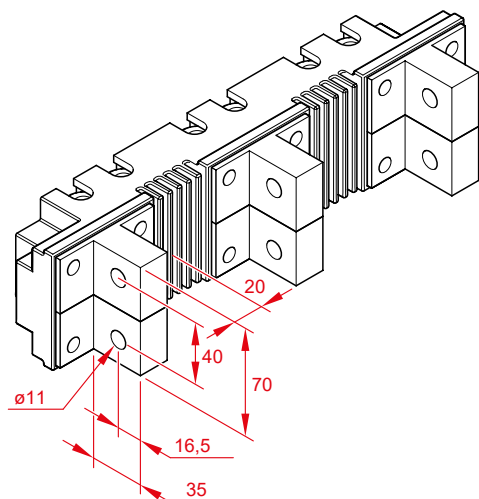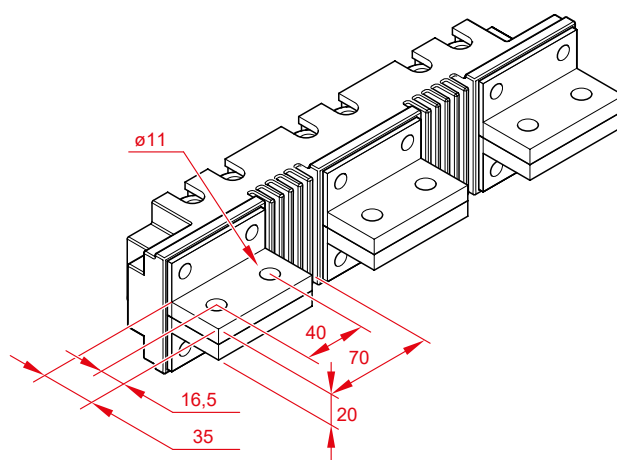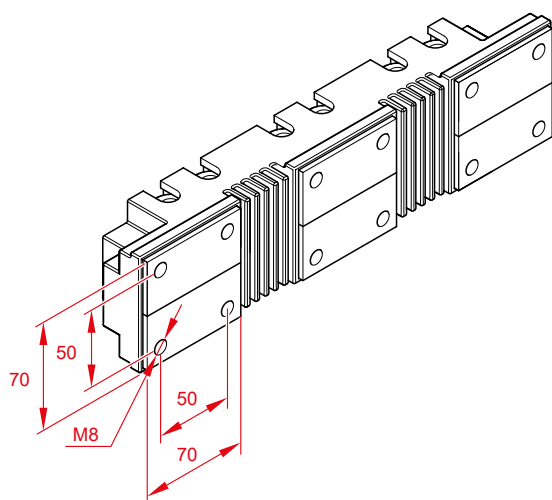

LES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT (*suite*)

DMX³ version débrochable

Les prises arrière et les accessoires de raccordement des DMX³ débrochables permettent 3 configurations de raccordement : à plat, horizontale et verticale.

Des cloisons de séparation (réf. 0 288 18/19) peuvent être installées entre chaque pôle sur l'ensemble des appareils débrochables. Les cloisons sont suffisamment hautes pour isoler à la fois les bornes amont et aval.


▪ Raccordement à plat

Le DMX³ débrochable possède d'origine, sans autre accessoire, des plages pour raccordement à plat (voir page suivante). Il est possible d'y raccorder directement des barres cuivre ou aluminium.


▪ Raccordement horizontal

Pour les DMX³ tailles 2500, 4000 et 6300, les prises arrière peuvent être orientées horizontalement ou verticalement. Il est possible d'y fixer directement des barres cuivre ou aluminium, comme par exemple des liaisons vers un jeu de barres de transfert.

Les DMX³ taille 6300 ayant leurs pôles doublés, les kits pour raccordement doivent être commandés en double.

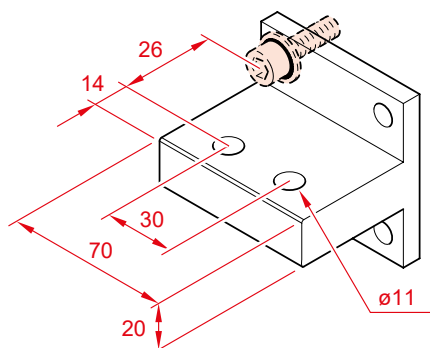

Accessoire de raccordement horizontal pour DMX³ débrochable taille 2500

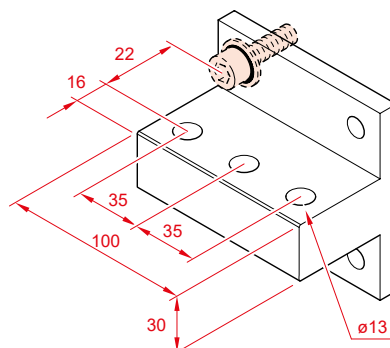


Accessoire de raccordement orientable pour DMX³ débrochable tailles 4000 et 6300

▪ Raccordement vertical

Pour les DMX³ tailles 2500, 4000 et 6300, on utilise les mêmes prises arrière orientables que pour le raccordement horizontal. Il est possible d'y fixer directement des barres cuivre ou aluminium, comme par exemple des liaisons vers un jeu de barres de transfert.

Les DMX³ taille 6300 ayant leurs pôles doublés, les kits pour raccordement doivent être commandés en double.



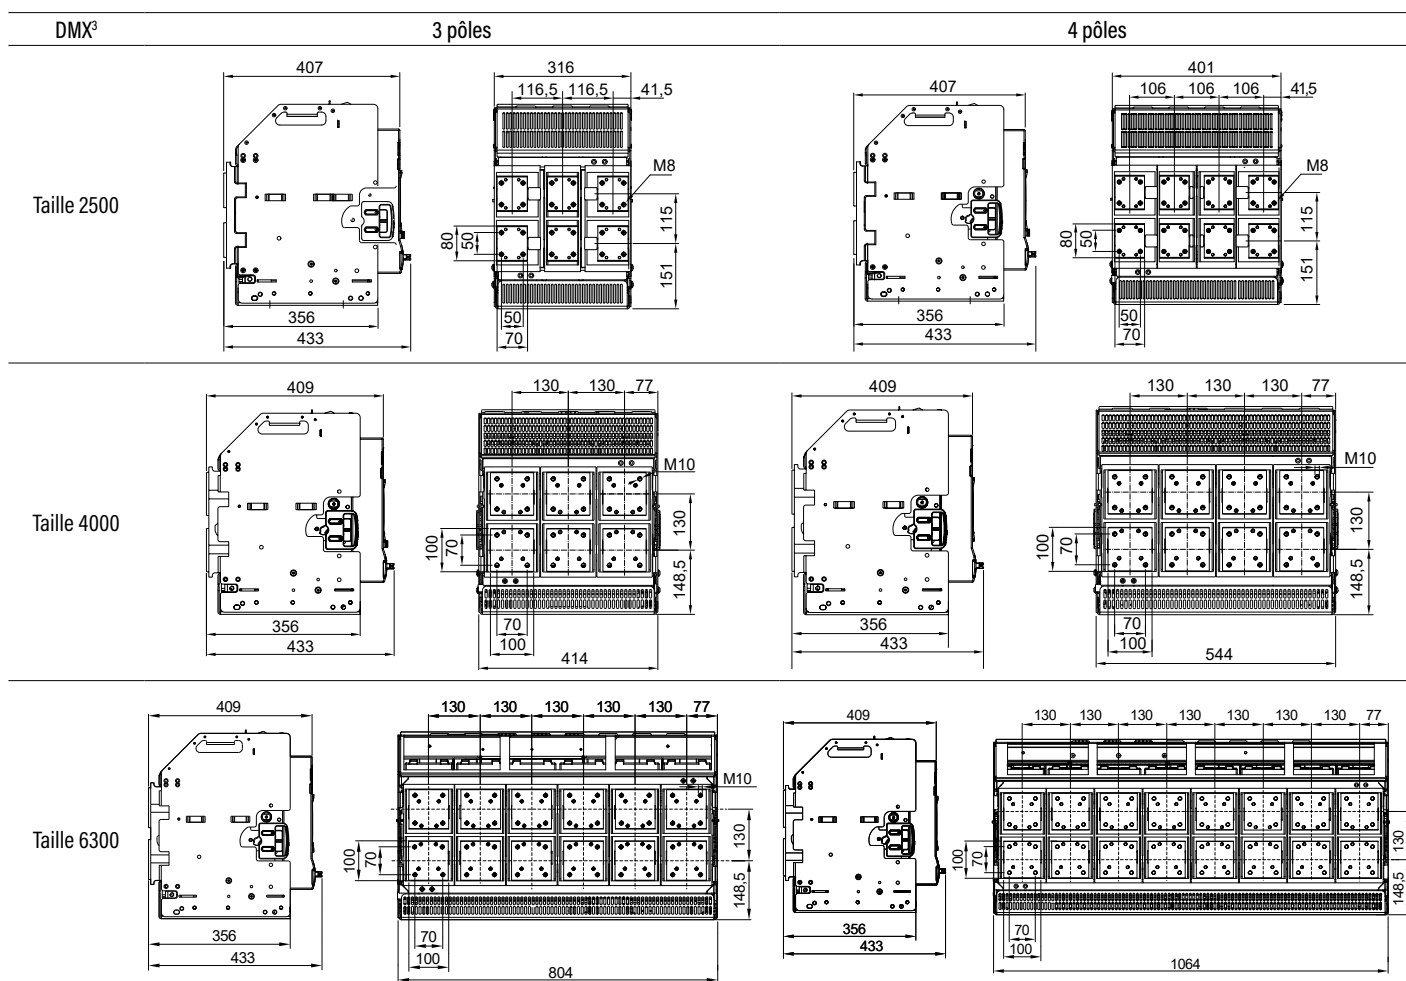

Prises arrière intégrées sur DMX³ débrochables pour raccordement à plat

L'INSTALLATION DES DMX³ EN ARMOIRE


Le montage dans les armoires XL³

Les armoires XL³ 4000 et 6300 disposent d'équipements spécialement dédiés au montage des DMX³ (voir tableau ci-dessous).
Les configurations d'installation possibles sont nombreuses.
L'implantation est facilitée par l'emploi du logiciel XLPro3 Tableaux 6300.
Il est également possible d'installer les DMX³ dans des armoires « constructeur » ou de fabrication locale.
Dans ce cas, il est de la responsabilité du tableautier d'adapter des accessoires pour la bonne mise en oeuvre des DMX³, en prenant en compte le poids important de ces produits.
Afin de fixer correctement les DMX³ sur leur platine, ceux-ci disposent d'inserts M8 (quatre pour les DMX³ taille 2500 et 4000 versions fixe et débrochable et taille 6300 version débrochable, huit pour les DMX³ taille 6300 version fixe).

 La structure métallique du DMX³ doit être raccordée à la masse de l'enveloppe. Les points de fixation ne peuvent pas être considérés comme des points de connexion.

COTES POUR MONTAGE DANS DES ARMOIRES AUTRES QUE XL³

• Version fixe

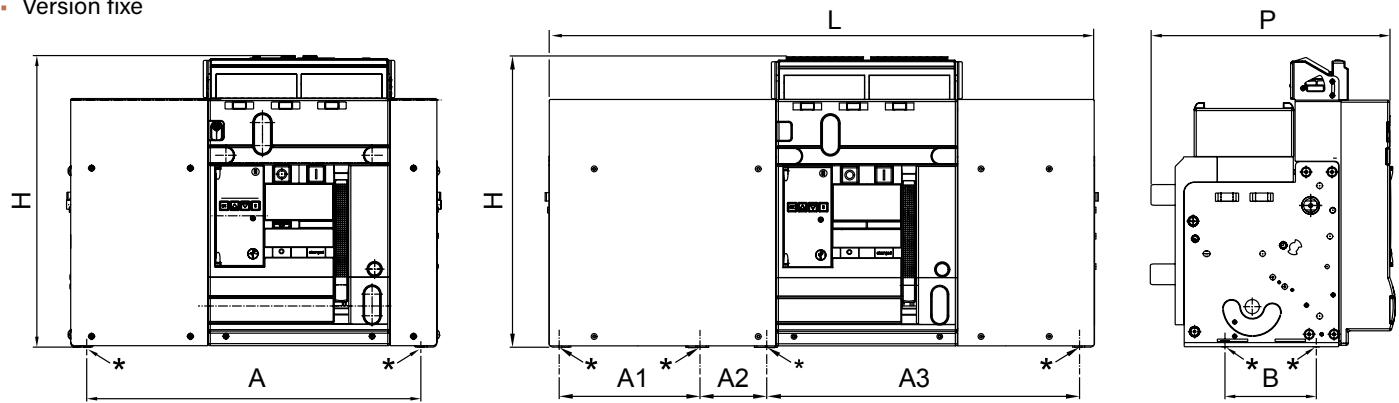


*Points de fixation M8

Dimensions (mm)		Taille 2500		Taille 4000		Taille 6300	
Hors tout		3P	4P	3P	4P	3P	4P
	H	419	419	419	419	419	419
	L	273	358	408	538	797	1057
	P ¹	354	354	354	354	354	354
Entraxes de fixation	A	215	300	350	480	A1: 183 A2: 114 A3: 443	A1: 443 A2: 114 A3: 443
	B	132	132	132	132	132	132
Poids (kg)	Disjoncteur	41	48	59	76	118	152
	Interrupteur		45	57		114	146

¹: Sans accessoire et en position « Embroché » pour les versions débrochables



▪ Version débrochable

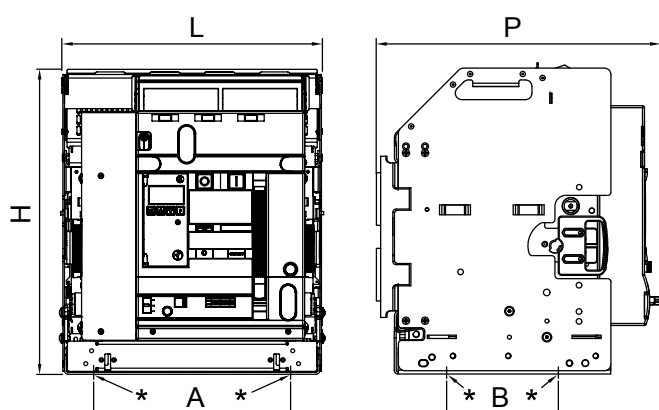

*Points de fixation M8

Dimensions (mm)		Taille 2500		Taille 4000		Taille 6300	
		3P	4P	3P	4P	3P	4P
Hors tout	H	473	473	473	473	473	473
	L	327	412	425	555	804	1064
	P ¹	433	433	433	433	433	433
Entraxes de fixation	A	220	305	318	448	448	708
	B	170	170	170	170	170	170
Poids (kg)	Disjoncteur	77	94	108	137	225	274
	Interrupteur	75	91	106	134	212	268

¹: Sans accessoire et en position « Embroché »


Équipements XL ³ pour DMX ³		Taille 2500		Taille 4000				Taille 6300	
		3P/4P		3P		4P		3P/4P	
		Fixe	Débrochable	Fixe	Débrochable	Fixe	Débrochable	Fixe	Débrochable
XL ³ 4000 24 modules	Platine	0 207 51	0 207 53	0 207 51	0 207 53	0 207 51	0 207 53	-	-
	Plastron	0 209 38				0 209 39		-	
XL ³ 4000 36 modules	Platine	0 207 52	0 207 54	0 207 52	0 207 54	0 207 52	0 207 54	-	-
	Plastron	0 209 48						-	
XL ³ 6300	Platine	-						0 211 38	0 211 40
	Plastron	-						0 211 39	

L'INSTALLATION DES DMX³ EN ARMOIRE *(suite)*


Pour les armoires différentes de la gamme XL³, il est nécessaire de respecter la position d'implantation du DMX³ en profondeur par rapport à son plastron. Il faut s'assurer que l'espace entre le DMX³ et le plastron soit suffisant, et que la face avant du DMX³ dépasse légèrement pour pouvoir installer le cadre IP 40. Les plastrons pour armoires XL³ 4000 et XL³ 6300 sont préperçés pour fixer ces cadres IP 40.

Pour les autres armoires, il faut suivre les plans de perçage ci-dessous selon le type d'appareil.


Au moment de l'implantation d'un DMX³ dans une armoire, il est obligatoire de prévoir un espace de sécurité à l'aplomb des chambres de coupure. En effet, lors d'un soufflage d'arc, il est possible que l'air s'ionise et provoque un court-circuit entre les conducteurs nus avoisinant.

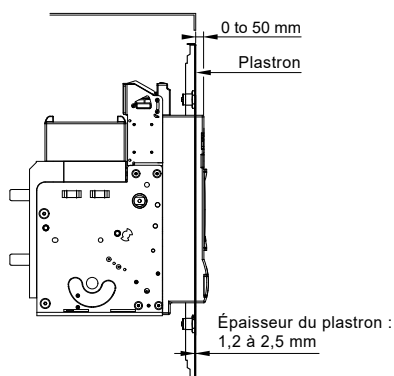


Position d'un DMX³ version fixe par rapport à son plastron

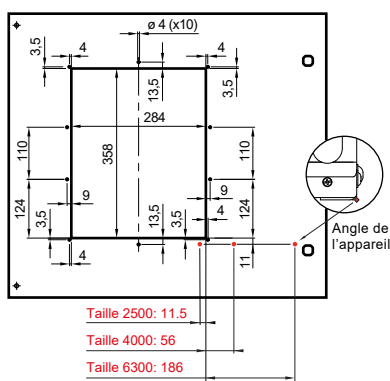




Plan de perçage du plastron pour un DMX³ version fixe

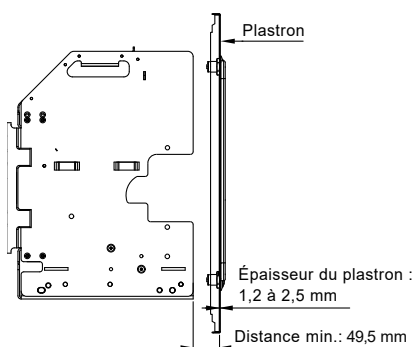

Position d'un DMX³ version débrochable par rapport à son plastron

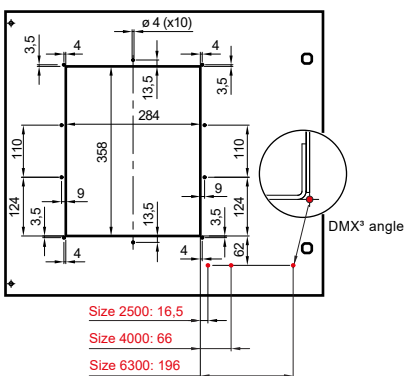

Plan de perçage du plastron pour un DMX³ version débrochable

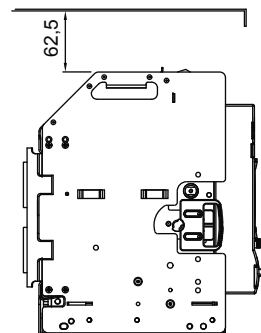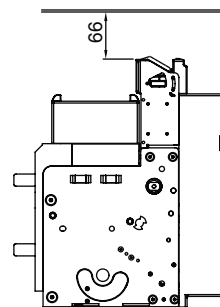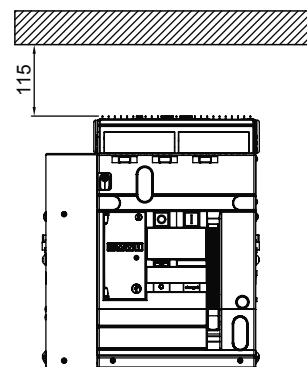

i Il est préconisé de laisser un espace de 115 mm entre le haut du DMX³ et le jeu de barres et de laisser un espace de 66 mm, pour les versions fixes, ou 62,5 mm pour les versions débrochables, entre le haut du DMX³ et tout élément métallique (cloisonnement, structure...)





Tous les appareils sont livrés avec un cadre IP 40 qui s'installe sur le plastron pour interdire l'accès aux parties actives en face avant.

LE MONTAGE DANS LES ARMOIRES XL³ S 4000

Les références des platines de fixation sont identiques pour un montage en version débrochable ou fixe (3 pôles ou 4 pôles). Les références diffèrent seulement suivant la largeur d'enveloppe d'installation et le type de DMX³ (2500 ou 4000).

Possibilités de montage et références des pièces nécessaires :


	DMX ³ 2500	DMX ³ 4000	DMX ³ 6300
Platine pour enveloppe 16 modules + traverses	X	X	X
Platine pour enveloppe 24 modules + traverses	3 391 43 + 3 397 34 (prof. 400 mm) 3 397 35 (prof. 600 mm) 3 397 36 (prof. 800 mm)	X	X
Platine pour enveloppe 36 modules + traverses	3 391 45 + 3 397 34 (prof. 400 mm) 3 397 35 (prof. 600 mm) 3 397 36 (prof. 800 mm)	3 391 85 + 3 397 34 (prof. 400 mm) 3 397 35 (prof. 600 mm) 3 397 36 (prof. 800 mm)	X

Les DMX³ 6300 ne peuvent pas se monter dans une armoire XL³ S 4000.


L'INSTALLATION DES DMX³ EN ARMOIRE (suite)

Étapes


1. Prendre les traverses correspondantes à la profondeur de l'enveloppe (la référence comprend 2 traverses, 2 pattes de fixation et 12 vis auto-taraudeuses).
2. Fixer les pattes de fixation en respectant la distance mini par rapport au haut de l'enveloppe (vis de fixation à minimum 800 mm du haut de l'enveloppe : voir notice) → embout Torx T30, couple de serrage de 5 Nm.

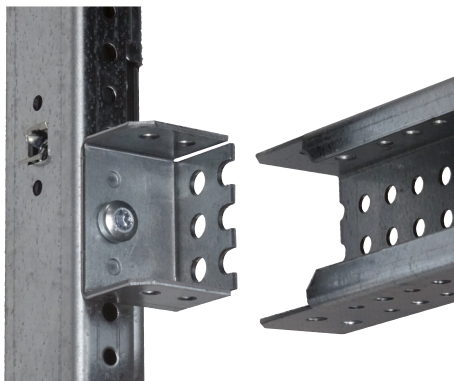

3. Fixer les traverses sur les pattes de fixation (2 vis/patte de fixation) : embout Torx T30, couple de serrage de 5 Nm.

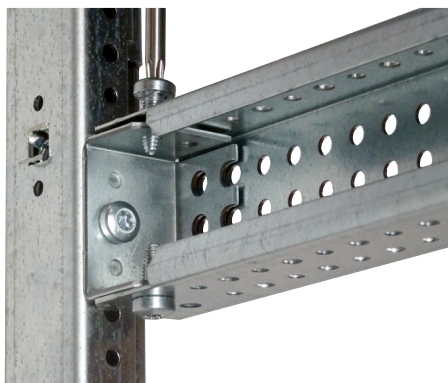

4. Fixer ensuite la platine correspondante sur les traverses (2 vis/traverse) → embout Torx T30, couple de serrage de 5 Nm. Utiliser pour cela le 2^e trou de la traverse en partant du bord (sur le devant de l'enveloppe).

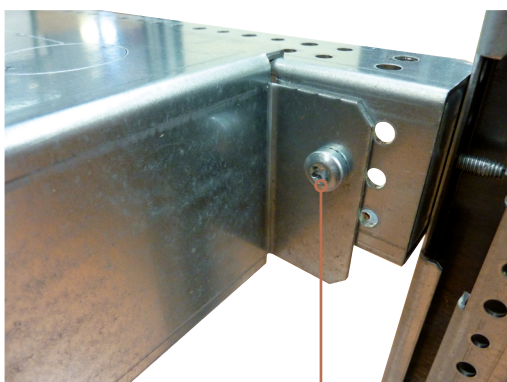


Fixation dans le 2^e trou

5. Fixation du DMX³ sur la platine :


Récupérer les vis et les rondelles qui maintiennent le produit sur la palette de livraison et fixer le DMX³ avec (couple de 10 Nm.) en respectant les trous des schémas suivants (passage des vis) :

DMX³ 2500/4000 FIXE : TROUS RONDS

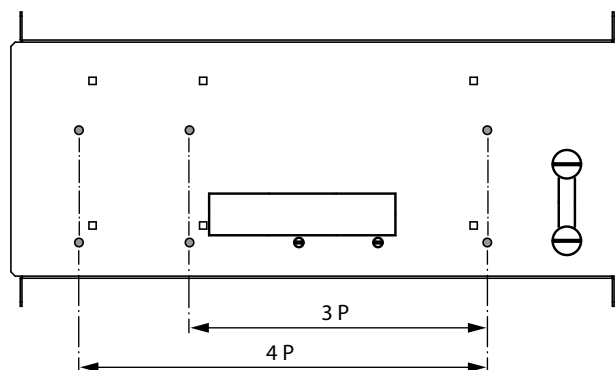

DMX³ 2500/4000 DÉBROCHABLE : TROUS CARRÉS

LE RACCORDEMENT

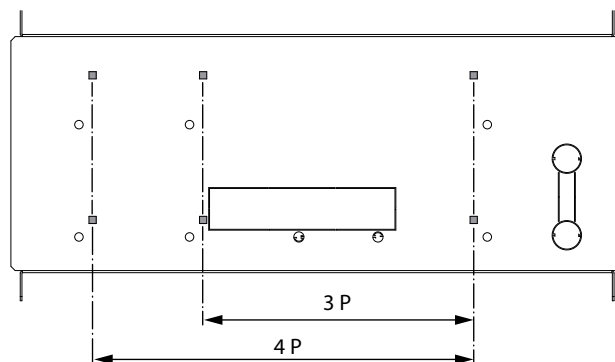


Des kits dédiés facilitent le raccordement des bornes amont du DMX³ sur une arrivée pour canalisation électrique préfabriquée SCP Legrand. Ces kits se montent sur les DMX³ taille 2500 de 1600 à 2500 A, fixes ou débrochables, 3 pôles ou 4 pôles.

Ils nécessitent l'utilisation des accessoires pour raccordement à plat (voir ► p. 43).

KITS DE RACCORDEMENT SUR LIAISON SCP

DMX ³	Fixe	Débrochable
1600 A	4 043 00	4 043 03
2000 A	4 043 01	4 043 04
2500 A	4 043 02	-



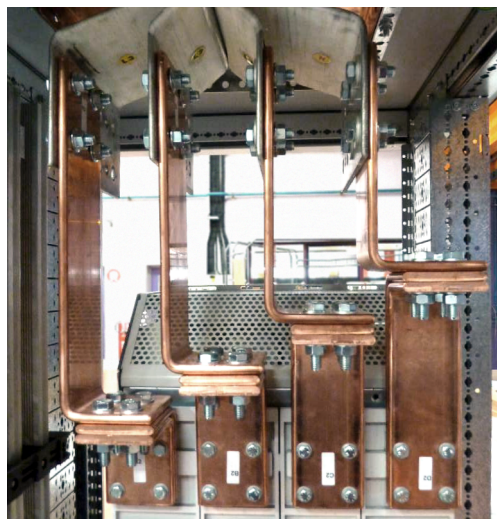

Kit de liaison entre DMX³ taille 2500 débrochable et une arrivée SCP

KITS DE RACCORDEMENT SUR JEU DE BARRES TRANSFERT


Configuration	DMX ³			
	Taille 2500		Taille 4000	
	≤ 1600 A	≤ 2000 A	≤ 2500 A	≤ 3200 A
1 DMX ³ fixe	4 043 68	-	-	-
	-	4 043 64	-	4 043 60
2 DMX ³ fixes en inverseur de sources	4 043 69	-	-	-
	-	4 043 65	-	4 043 61
1 DMX ³ débrochable	4 043 70	-	-	-
	-	-	4 043 66	4 043 62
2 DMX ³ débrochables en inverseur de sources	4 043 71	-	-	-
	-	-	4 043 67	4 043 63

Des kits de liaison préfabriqués sont également prévus pour le raccordement aval du DMX³ vers un jeu de barres de transfert aluminium d'entraxe 75 mm, positionné au-dessus ou en-dessous du DMX³. Ces kits en cuivre préformés et préperçés sont disponibles pour les appareils taille 2500 jusqu'à 2000 A et taille 4000 jusqu'à 3200 A, en version fixe ou débrochable, et pour les inverseurs de sources.

Les barres cuivre doivent être parfaitement alignées avec les plages de connexion arrière du DMX³, la distance d'isolement doit être respectée en tout point.



Kit de liaison entre inverseur DMX³ taille 2500 débrochable et un jeu de barres de transfert en aluminium.

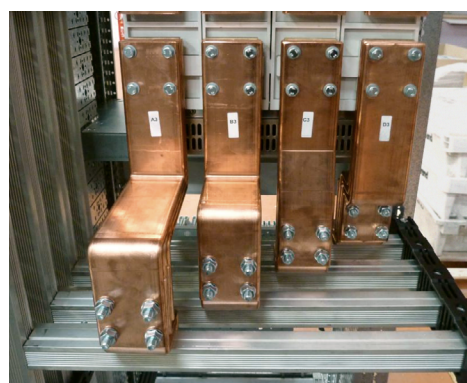


Kit liaison entre DMX³ taille 2500 fixe et jeu de barre de transfert en aluminium.



L'INSTALLATION DES DMX³ EN ARMOIRE (*suite*)

La structure du DMX³ doit être raccordée à la masse de l'enveloppe. Les points de fixation du DMX³ ne peuvent pas être considérés comme des points de connexion.

Point de connexion sur DMX³ fixe

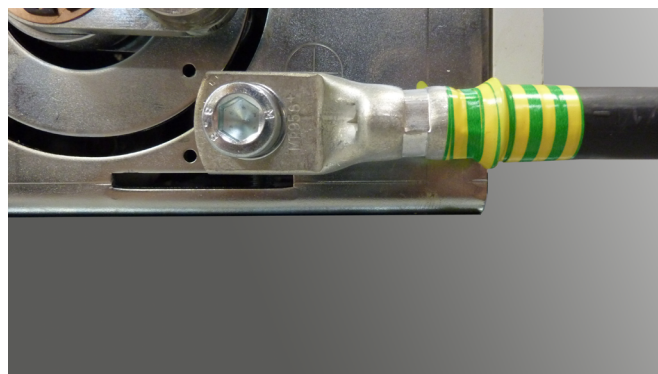

Point de connexion sur base débrochable

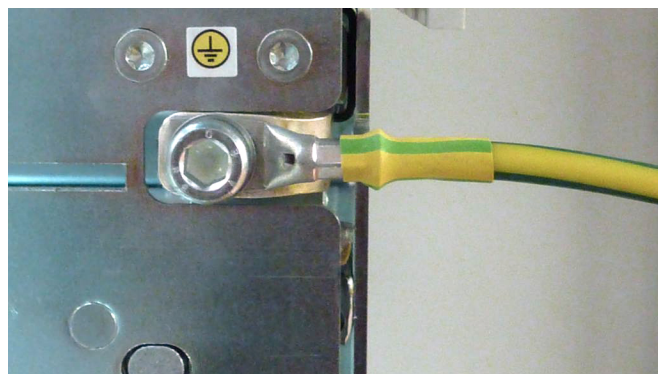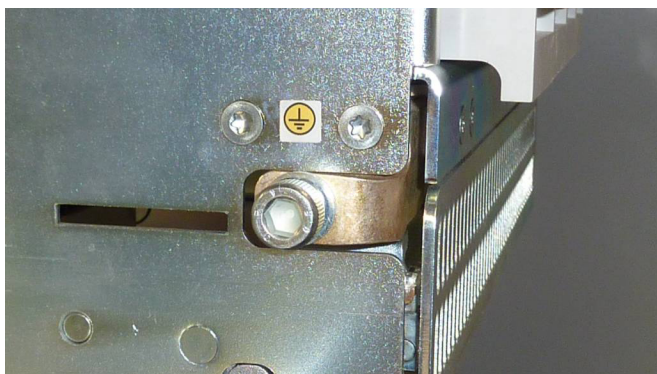


⚠ La section du conducteur de terre sera déterminée par une étude précise propre à chaque installation en fonction de son Icc, du dimensionnement du circuit de terre ainsi que du réglage de la protection de terre.



Des supports de barres doivent être installés à une certaine distance des plages de connexion des DMX³. Les supports doivent maintenir en position les barres dans leur position entre elles, lors d'un effort électrodynamique provoqué par un court-circuit. Cette distance dépend de l'I_{cc} à l'endroit où est installé le DMX³.


Les plages de connexion des DMX³ ne peuvent pas supporter les contraintes mécaniques liées aux barres ou au poids des câbles.

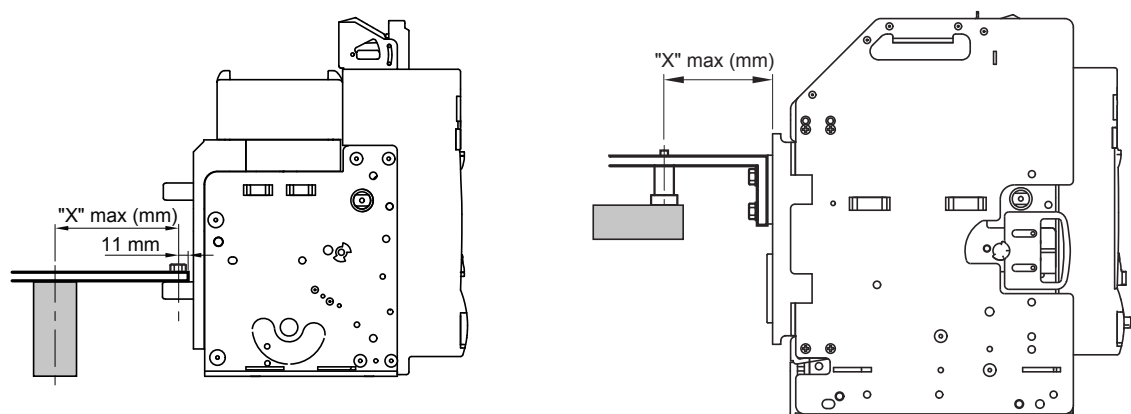

I _{cc} (kA)	≤ 50	≤ 65	≤ 100
Distance X maxi (mm)	300	250	150

Pour plus de renseignements sur l'utilisation des armoires de distribution Legrand, il est possible de se reporter au cahier d'atelier XL³ 4000/6300.

LES INVERSEURS DE SOURCE

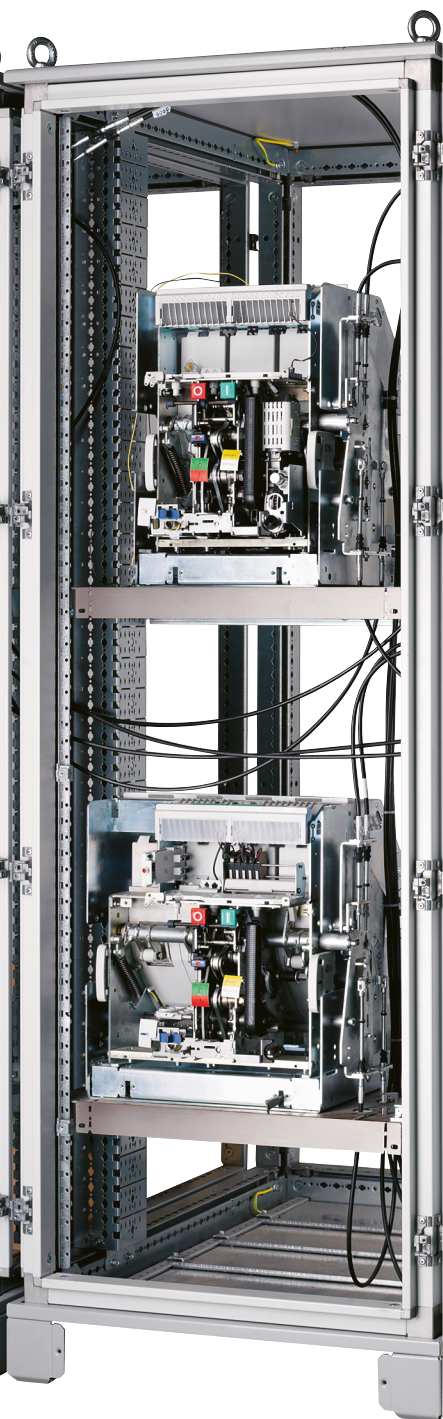

L'ensemble des DMX³ peuvent être équipés d'un kit d'interverrouillage qui garantit une « sécurité mécanique » en cas d'une utilisation en inverseur de sources.

Les liaisons entre les DMX³ sont assurées par un système de câbles et de mécanismes fixés sur chaque appareil.

Ce système est adaptable à l'ensemble de la gamme des DMX³ (disjoncteur et interrupteur, 3 et 4 pôles, tailles 2500, 4000 et 6300, en version fixe ou débrochable, du 50 kA au 100 kA) avec un panachage possible des produits de la gamme.


Le mécanisme d'interverrouillage permet la réalisation d'inverseurs de sources jusqu'à trois appareils maximum.

Il existe quatre types d'interverrouillage possibles.


Type A

Possibilité de ne fermer qu'un seul appareil sur les deux.

Utilisation de deux câbles d'interverrouillage.

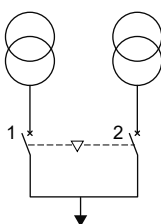

DMX ³ N°1	DMX ³ N°2
0	0
0	1
1	0

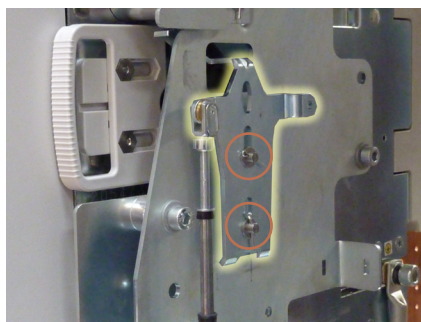


Les pièces Z des deux appareils devront être installées en **translation** (comme sur la photo).

Type B

Possibilité de ne fermer qu'un seul appareil au choix sur les trois présents.

Utilisation de six câbles d'interverrouillage.

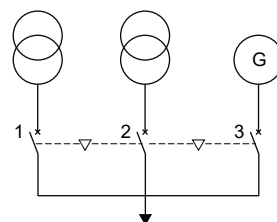

DMX ³ N°1	DMX ³ N°2	DMX ³ N°3
0	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1



Les pièces Z des deux appareils devront être installées en **translation** (comme sur la photo).




Type C

Possibilité de fermer un seul appareil au choix sur les trois présents.

Possibilité de fermer deux appareils sur trois au choix, sans possibilité de fermer le troisième appareil.

Utilisation de six câbles d'interverrouillage.

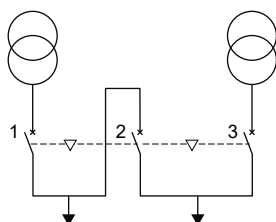

DMX ³ N°1	DMX ³ N°2	DMX ³ N°3
0	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Les pièces Z des trois appareils devront être installées en **rotation** (comme sur la photo).


Type D

Possibilité de fermer un seul appareil au choix sur les trois présents.


Possibilité de fermer deux appareils prédéterminés (ex. n°1 et n°2) sans possibilité de fermer le troisième (ex. n°3).

Possibilité de ne fermer qu'un seul appareil déterminé (ex. n°3) sans possibilité de fermer les deux autres (ex. n°1 et n°2).

Utilisation de quatre câbles d'interverrouillage.

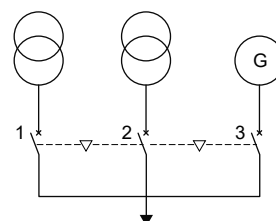

DMX ³ N°1	DMX ³ N°2	DMX ³ N°3
0	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	0

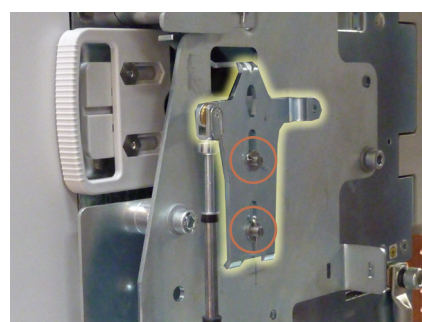

Les pièces Z des trois appareils devront être installées en **translation** (comme sur la photo).

LES INVERSEURS DE SOURCE (suite)

IMPLANTATION DES INVERSEURS DE SOURCES




De par la présence des liaisons souples assurant l'interverrouillage mécanique, un inverseur de sources réalisé avec des DMX³, doit être implanté dans une même armoire, ou dans un ensemble d'armoires juxtaposées.

Il est possible de mettre jusqu'à 2 DMX³ tailles 2500 et 4000, verticalement dans une même cellule XL³ 4000, et un seul DMX³ taille 6300 dans une cellule XL³ 6300.

Sur un même plan horizontal, deux DMX³, équipés en inverseur de sources, peuvent être distants de 4 mètres maximum.

INVERSEUR DE SOURCES TYPE A ET C AVEC DMX³

Un inverseur à deux sources peut être commandé à l'aide des références ATS 4 226 81/82/83/84, à condition que les deux appareils soient équipés d'au moins une bobine d'ouverture, une bobine de fermeture et d'une commande motorisée. Les schémas de câblage sont disponibles dans le catalogue en ligne.

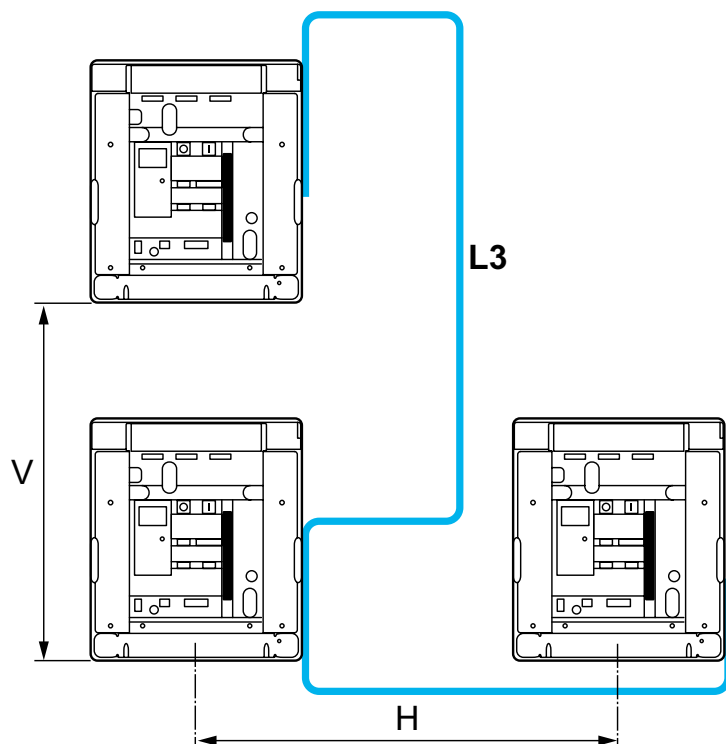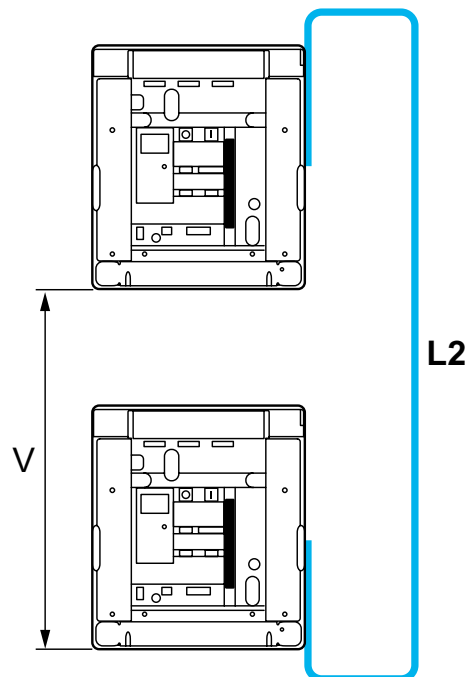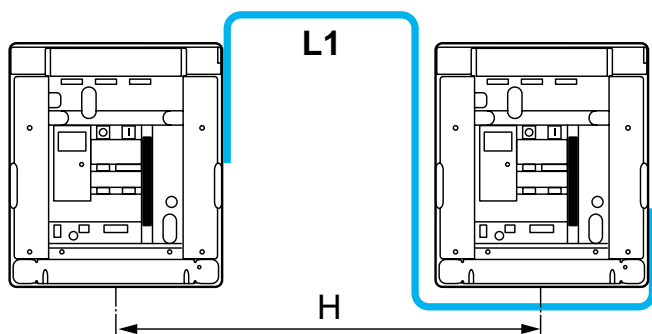

Calcul de la longueur des câbles :

$$L1 = 1430 + H$$


$$L2 = 1570 + V$$

$$L3 = 1430 + V + H$$



INVERSEUR À TROIS DMX³ (TYPES B, C ET D)

Il est nécessaire d'équiper les appareils avec au minimum une bobine à ouverture, une bobine de fermeture et une commande motorisée.

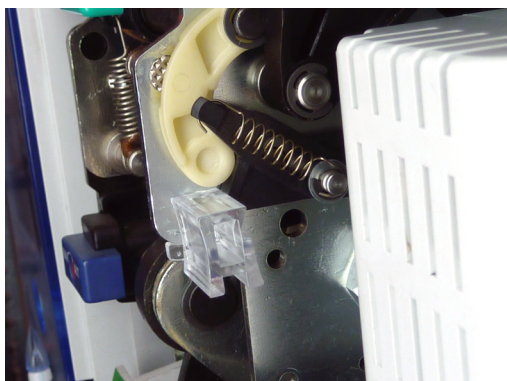

Accessoire permettant le bon réglage de la tringlerie des inverseurs de sources.

i Après le réglage et le serrage des différents éléments de l'interverrouillage mécanique, il convient de fixer les câbles d'interverrouillage sur toute leur longueur, sur la structure de l'armoire.



Il est possible de gérer jusqu'à 3 sources (5 appareils) à l'aide du boîtier d'automatisme ATS réf. 4 226 84. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre interlocuteur Legrand.



LES UNITÉS DE PROTECTION

Les unités de protection sont indissociables des disjoncteurs.

Il n'est pas possible de commander un disjoncteur seul sans son unité de protection, et inversement.

Elles sont paramétrées en usine en fonction du disjoncteur sur lequel elles sont installées.

Il est donc interdit d'intervertir deux unités de protection.


Unités de protection	Sans mesure	Avec mesure
MP2.10		
	réf. 0 283 04	réf. 0 283 05
MP4.10		
	réf. 0 283 06	réf. 0 283 07

État de la led de protection	État de la protection
LED éteinte	Inactive
LED verte allumée fixe	Active si tous les paramètres sont sous les niveaux de pré-alarme requis
LED rouge allumée fixe	Active avec avertissement de surcharge : charge à 90 % et 105 % de I _r , réglée pour la protection long délai
LED rouge allumée clignotante	Active avec alarme de surcharge : charge dépasse 105 % de I _r , définie pour la protection long retard
LED verte et rouge avec clignotement alterné	Active avec seuil d'alarme de surchauffe (T > 90 °C)

Tout autre fonctionnement de ces LEDS traduirait un dysfonctionnement de l'unité de protection, il faut alors contacter le Service Relation Pro au 0810 48 48 48



Les unités de protection disposent de transformateurs de courant intégrés, permettant l'auto-alimentation, le réglage et la consultation des données du disjoncteur hors charge. Un kit de batterie (4 piles CR2 lithium 3V) est intégré à l'unité de protection MP4.10.

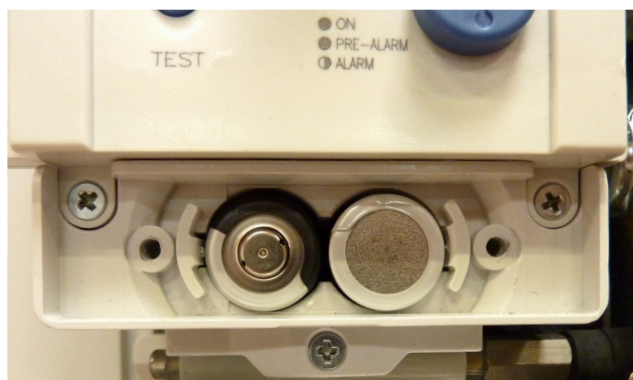

Le compartiment batteries, situé sous l'unité de protection électronique est accessible en face avant.

Les unités de protection peuvent également être alimentées par :


- un module d'alimentation EMS réf. 4 149 45 (obligatoire pour les unités de protection avec mesure).
- un port USB (PC, Power Bank, Dongle BLE réf. 0 283 10).

⚠ Au-delà de 95 °C, l'unité de protection se déclenche (la température relevée est celle de l'unité de protection et non des contacts de puissance).

ℹ Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la LED EMS, se reporter à la notice disponible dans le catalogue en ligne.

PARAMÈTRES DE RÉGLAGES

Valeurs	Réglages	Informations
I_r	0,2 à 1 x I_n avec crans de 1 A	Protection : ON/OFF
t_r	40 ms à 30 s (@6Ir) avec crans de 40 ms	Mémoire thermique : ON/OFF
I_{sd}	1,5 à 10 x I_r avec crans de 1 A	Protection : ON/OFF
t_{sd}	40 ms à 1 s avec crans de 40 ms ($t = k$ et $I^2 t = k$)	
I_g	0,2 à 1 x I_n avec crans de 1 A	Protection : ON/OFF
t_g	80 ms à 1 s avec crans de 40 ms ($t = k$ et $I^2 t = k$)	
I_i	2 à 15 x I_n ou I_{cw} avec crans de 1 A	Protection : ON/OFF
Neutre	Off - 50 % - 100 % - 200 %	
I_f	fixe (non réglable)	

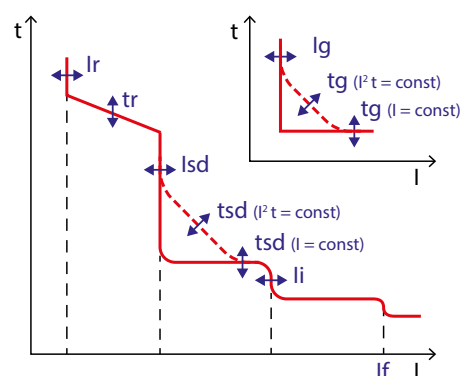

LES UNITÉS DE PROTECTION (suite)

UNITÉ DE PROTECTION MP2.10 AVEC ÉCRAN LED



 Pour de plus amples renseignements, se reporter à la notice disponible dans le catalogue en ligne.



L'unité de protection MP2.10 est particulièrement adaptée aux conditions extrêmes : températures entre - 50 °C et + 70 °C, climats tropicaux et environnements salins.

La face avant de l'unité de protection MP2.10 est identique pour les 2 références. Une fois l'unité de protection active, l'écran LED est visible.

La navigation pour la consultation des paramètres de protection et le réglage s'effectue en tournant le bouton de navigation.

La modification des paramètres des pages secondaires s'effectue en appuyant et tournant le bouton. La confirmation est validée par un nouvel appui et l'insertion du mot de passe à 5 chiffres (par défaut « 99999 », 4 chiffres visibles).



UNITÉ DE PROTECTION MP4.10 AVEC ÉCRAN LCD



Pour de plus amples renseignements, se reporter à la notice disponible dans le catalogue en ligne.



L'unité de protection MP4.10 permet une utilisation intuitive grâce à son écran LCD. Equipée de batteries, l'affichage des paramètres et la sauvegarde de données est possible en cas de coupure de courant ou si le disjoncteur est ouvert ou non connecté.

La face avant de l'unité de protection MP4.10 est identique pour les 2 références. En présence d'alimentation par batteries uniquement, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de navigation pour l'allumer. Dans les autres cas, l'unité de protection s'allume automatiquement. La navigation dans les pages du menu s'effectue en tournant le bouton. L'accès au menu principal et sous menu est possible en appuyant sur le bouton, la modification des paramètres en appuyant et tournant le bouton, la confirmation des modifications en appuyant à nouveau.



LOGICIEL PCS ET APPLICATION

Les unités de protection peuvent être gérées :

- directement sur le produit (à l'aide du sélecteur rotatif),
- sur un PC pré-équipé du logiciel Power Control Station ou sur une tablette ou un smartphone via l'application du projet EnerUp+ avec un dongle Bluetooth réf. 0 283 10.

Le logiciel Power Control Station pour PC ou l'application EnerUp+ Project pour smartphone/tablette peuvent être utilisés pour échanger des données avec l'unité de protection du DMX³.

Le logiciel ou l'application peut être utilisé pour :

- surveiller l'état du disjoncteur
- afficher des informations (versions du firmware et de l'appareil, alarmes, mesures, paramètres, historique des défauts, paramètres)
- configurer les différentes protections⁽¹⁾
- mettre à jour le firmware de l'unité de protection⁽²⁾
- générer des rapports basés sur les données stockées et lues par l'unité de protection⁽¹⁾
- exécuter des tests de diagnostic
- télécharger sur le Cloud les données liées à votre profil et à votre installation (uniquement avec l'application EnerUp+ Project)

Configuration sur un PC avec le Logiciel Power Control Station



Exemple de menu de démarrage

Ce menu affiche les valeurs de I1, I2, I3, IN et Ig, le type et l'état du disjoncteur, le pouvoir de coupure, le nombre de pôles, la position neutre, le seuil d'intervention en température et surchauffe.



Exemple de menu de configuration

Ce menu permet de régler les différents paramètres du disjoncteur en fonction des courbes de déclenchement (temps/courant et défaut à la terre).

⁽¹⁾ Seulement avec le logiciel Power Control Station (version 5.0 minimum)

⁽²⁾ Seulement réalisé par l'assistance technique Legrand via le logiciel Power Control Station




Gestion sur un smartphone/tablette avec l'application EnerUp+ Project disponible sur l'Apple Store et Google Play



N'importe quel modèle dans la gamme MP2.10/MP4.10




Dongle BLE S10
réf. 0 283 10 pour
MP2.10/MP4.10

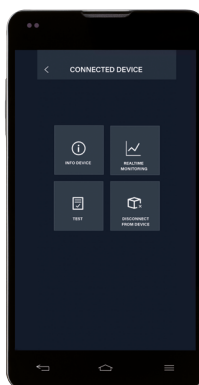


Menu démarrer

Ce menu donne accès à différentes options comme : aperçu des appareils connectés, surveillance en temps réel, test des appareils, etc.

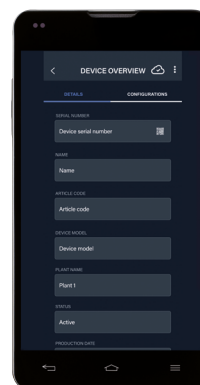

Menu de présentation de l'appareil

Ce menu affiche les informations essentielles liées au disjoncteur comme : le nom, le numéro de série, l'emplacement, l'état et les paramètres du disjoncteur.

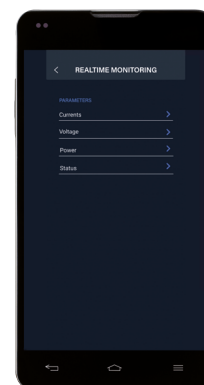

Menu de surveillance en temps réel

Ce menu affiche les valeurs du courant, de la tension, de la puissance et l'état du disjoncteur.

LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Avant de procéder aux premiers essais mécaniques, et à la première mise sous tension du DMX³, pour la sécurité des personnes et du matériel, il faut préalablement s'assurer que les règles de l'art et les conditions d'installation préconisées sont respectées, et que seules des personnes formées et habilitées interviennent.



Le mot de passe par défaut est « 99999 ».

Vérifications hors tension

- Vérifier l'intégrité physique de l'appareil

Si une pièce est manquante, ou que celle-ci est abîmée, il faut la remplacer.

Pour un appareil débrochable, vérifier qu'il est possible de débrocher et réembrocher le produit sans difficulté, avec un soin particulier pour les bornes embrochables des auxiliaires électrique.

- Vérifier la compatibilité des accessoires électriques

Bobines, moteurs et unité de protection installés par rapport au schéma de l'ensemble, et aux notices des produits installés.



- Pour les disjoncteurs, vérifier le fonctionnement de l'unité de protection.

Il est nécessaire d'installer les batteries dans leur logement (pour le MP4.10), puis procéder aux différents réglages de l'unité de protection.

Vérifier l'état de charge des batteries (pour le MP4.10). Tourner le bouton « reset » du DMX³ sur la position « MAN » puis hors tension, fermer le disjoncteur. Appuyer sur le bouton test de l'unité de protection pendant une seconde minimum. Confirmer le choix en appuyant sur le bouton de navigation pour le MP2.10 ou en validant sur l'écran suivant pour le MP4.10).

Le disjoncteur doit s'ouvrir, le voyant « ON » passe en orange et les autres en rouge.


Le bouton "reset" doit être sorti de son emplacement.



- Faire deux cycles d'ouverture fermeture du DMX³

Toujours hors tension, en vérifiant spécifiquement les indications présentes en face avant du DMX³.

- En cas d'utilisation des DMX³ en inverseur de sources
Il est nécessaire de vérifier que la table de vérité est respectée.
- Si il y a des accessoires de verrouillage installés sur le DMX³
Il faut s'assurer que la fonction de chacun est assurée.

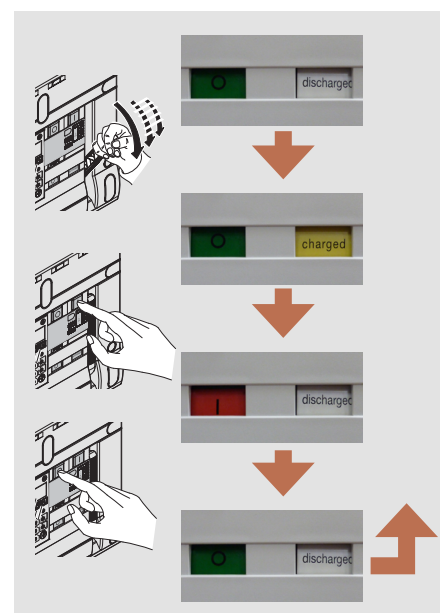

LA MAINTENANCE



Avant d'intervenir sur un DMX³ ou DMX³-I, il faut s'assurer que celui-ci est hors tension sur ses bornes amont et aval. Seule une personne habilitée peut intervenir en consignat et en balisant la zone si nécessaire.

Pour un produit fixe, il est préférable de couper son alimentation en amont et en aval, sinon s'assurer que les parties sous tension sont inaccessibles au technicien chargé d'intervenir. Pour un produit débrochable, celui-ci doit être verrouillé en position « débroché ».

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Les DMX³ sont donnés pour un nombre de cycle⁽¹⁾. Cette endurance peut être augmentée si le DMX³ fait l'objet d'une maintenance préventive régulière.

Il est important de réaliser la maintenance afin de :

- garantir les performances électriques et mécaniques du produit
- identifier les pièces ou accessoires usés ou endommagés
- prévenir les pannes

 Pour plus de renseignements sur la maintenance et le retrofitting des DMX³, contacter votre interlocuteur Legrand.

Une maintenance et une vérification périodique sont recommandées sur les parties suivantes :

- le mécanisme
- l'interverrouillage mécanique
- les verrouillages
- le ressort
- les chambres de coupure et les éclateurs d'arcs
- les contacts de puissances principaux
- la base débrochable
- le bornier de raccordement des auxiliaires électriques
- les auxiliaires électriques
- les accessoires mécaniques
- les accessoires électriques
- l'unité de protection

 Lors de toute demande faite, il vous sera demandé les numéros de série ou les dates de fabrication du DMX³ et de ses composants.

La date de fabrication est codifiée en "année W semaine" (exemple : 23W10, 10e semaine de 2023).



Lors de toute demande faite, il vous sera demandé les numéros de série ou les dates de fabrication du DMX³ et de ses composants.

La date de fabrication est codifiée en « année W semaine » (exemple : 23W10, 10e semaine de 2023).



Sur le flanc droit du DMX³, la fin du numéro de série est gravée sur la structure métallique et est indiquée en entier, avec la date de fabrication sur une étiquette autocollante.



Sur l'ensemble des accessoires, la date de fabrication est reportée sur un petit autocollant, ainsi que sur l'étiquette de son emballage.

⁽¹⁾Pour plus de détails concernant la fréquence et le contenu des procédures de maintenance, consulter le guide de maintenance disponible dans le catalogue en ligne.



LE RETROFITTING

Les accessoires de retrofitting permettent le remplacement des anciens appareils DMX par des produits de dernière génération DMX³. De lourdes interventions sont ainsi évitées sur les jeux de barres amont et aval, et sur la platine de fixation.


Seuls les câbles de télécommande devront être modifiés afin d'être en concordance avec le bornier du DMX³.

Toutes les versions de DMX peuvent être remplacées par un DMX³ ayant les mêmes caractéristiques, à savoir : disjoncteur ou interrupteur, version fixe ou débrochable, en 3 pôles ou 4 pôles.

Le kit de retrofitting doit être commandé en même temps que le DMX³ afin d'être configuré en usine. Les plages de connexion nécessitent un usinage particulier afin de s'adapter parfaitement aux liaisons existantes.

⚠ Ces kits de retrofitting peuvent être utilisés pour le remplacement d'un appareil seul et pour le remplacement d'un appareil dans un système d'inverseur de sources à deux DMX. Dans le cas d'un DMX installé dans un inverseur triple, contacter le Service Relations Pro au 0810 48 48 48.

i Pour plus de renseignements sur la maintenance et le retrofitting des DMX³, contacter votre interlocuteur Legrand.

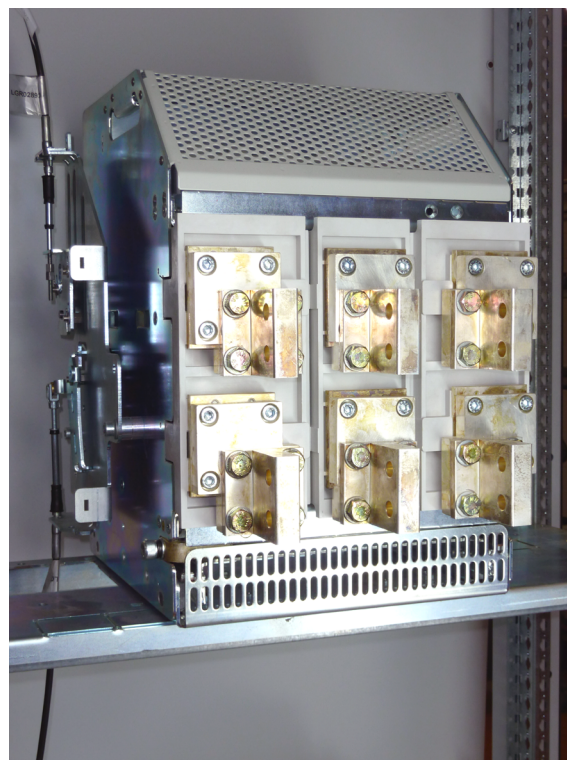

DMX³ taille 2500 - 3 pôles - débrochable équipé du kit retrofitting, avec réutilisation des connecteurs orientables du DMX.


LA MAINTENANCE (suite)

POUR REMPLACER UN DMX PAR UN DMX³, VOUS AVEZ BESOIN DE :

Un nouveau DMX³ (ou DMX³-I)

Un kit retrofit


Facultatif : un kit d'intégration pour les armoires XL³ (plaque et plastron)

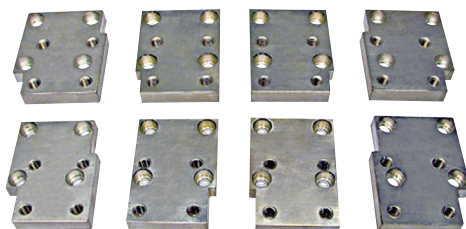


 Le disjoncteur et le kit retrofit sont configurés lors de la commande et assemblés en usine.



0 290 90

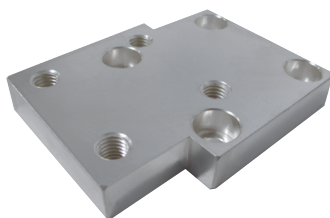

0 290 91

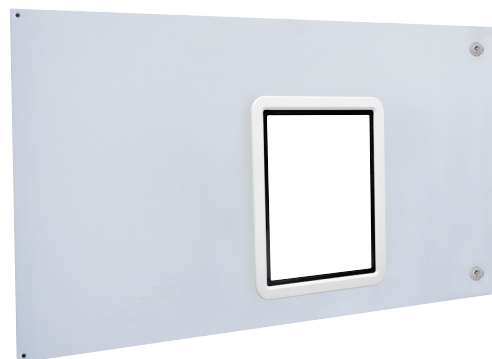

0 209 33



Kits rétrofits

Pour DMX³ - 2500, version fixe
Courant nominal de 800 A à 2500 A

réf. 0 290 90 Pour DMX³ 3 Pôles

réf. 0 290 92 Pour DMX³ 4 Pôles

Pour DMX³ - 2500, version débrochable
Courant nominal de 800 A à 2500 A

réf. 0 290 91 Pour DMX³ 3 Pôles

réf. 0 290 93 Pour DMX³ 4 Pôles

Pour DMX³ - 4000, version fixe
Courant nominal de 800 A à 4000 A

réf. 0 290 94 Pour DMX³ 3 Pôles

réf. 0 290 96 Pour DMX³ 4 Pôles

Pour DMX³ - 4000, version débrochable
Courant nominal de 800 A à 4000 A

réf. 0 290 95 Pour DMX³ 3 Pôles

réf. 0 290 97 Pour DMX³ 4 Pôles

Kit optionnel pour intégration dans les armoires XL³ 4000

Pour DMX³ version fixe

réf. 0 209 33 Pour XL³ 4000 largeur utilisable
600 mm

réf. 0 209 83 Pour XL³ 4000 largeur utilisable
850 mm

Pour DMX³ version débrochable

réf. 0 209 37 Pour XL³ 4000 largeur utilisable
600 mm

réf. 0 209 85 Pour XL³ 4000 largeur utilisable
850 mm



LA MAINTENANCE (suite)

DMX³ VERSION FIXE

DMX (ancienne gamme)	DMX ³ (nouvelle gamme)	Kit rétrofit	Kit pour XL ³ 4000	
			Largeur utilisable	
			600 mm	850 mm
0 267 00	0 283 61	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 01	0 283 62	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 02	0 283 63	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 03	0 283 64	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 04	0 283 65	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 05	0 283 66	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 06	0 283 67	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 07	0 283 68	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 10	0 283 71	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 11	0 283 72	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 12	0 283 73	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 13	0 283 74	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 14	0 283 75	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 15	0 283 76	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 16	0 283 77	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 17	0 283 78	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 20	0 283 81	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 21	0 283 82	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 22	0 283 83	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 23	0 283 84	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 24	0 283 85	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 25	0 283 86	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 26	0 283 87	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 27	0 283 88	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 30	0 283 91	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 31	0 283 92	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 32	0 283 93	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 33	0 283 94	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 34	0 283 95	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 35	0 283 96	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 36	0 283 97	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 37	0 283 98	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 50	0 284 01	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 51	0 284 02	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 52	0 284 03	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 53	0 284 04	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 54	0 284 05	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 55	0 284 06	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 56	0 284 07	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 57	0 284 08	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 60	0 284 11	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 61	0 284 12	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 62	0 284 13	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 63	0 284 14	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 64	0 284 15	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 65	0 284 16	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 66	0 284 17	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 67	0 284 18	0 290 96	0 209 33	0 209 83

POUR DMX³ VERSION DÉBROCHABLE

DMX (ancienne gamme)	DMX ³ (nouvelle gamme)	Kit rétrofit	Kit pour XL ³ 4000	
			Largeur utilisable	
			600 mm	850 mm
0 268 00	0 284 21	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 01	0 284 22	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 02	0 284 23	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 03	0 284 24	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 04	0 284 25	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 05	0 284 26	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 06	0 284 27	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 07	0 284 28	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 10	0 284 31	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 11	0 284 32	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 12	0 284 33	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 13	0 284 34	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 14	0 284 35	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 15	0 284 36	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 16	0 284 37	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 17	0 284 38	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 20	0 284 41	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 21	0 284 42	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 22	0 284 43	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 23	0 284 44	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 24	0 284 45	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 25	0 284 46	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 26	0 284 47	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 27	0 284 48	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 30	0 284 51	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 31	0 284 52	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 32	0 284 53	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 33	0 284 54	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 34	0 284 55	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 35	0 284 56	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 36	0 284 57	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 37	0 284 58	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 50	0 284 61	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 51	0 284 62	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 52	0 284 63	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 53	0 284 64	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 54	0 284 65	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 55	0 284 66	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 56	0 284 67	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 57	0 284 68	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 60	0 284 71	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 61	0 284 72	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 62	0 284 73	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 63	0 284 74	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 64	0 284 75	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 65	0 284 76	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 66	0 284 77	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 67	0 284 78	0 290 97	0 209 37	0 209 85



DMX³-I VERSION FIXE

DMX (ancienne gamme)	DMX ³ (nouvelle gamme)	Kit rétrofit	Kit pour XL ³ 4000	
			Largeur utilisable	
			600 mm	850 mm
0 267 72	0 282 40	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 73	0 282 41	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 74	0 282 42	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 75	0 282 43	0 290 90	0 209 33	0 209 83
0 267 76	0 282 44	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 77	0 282 45	0 290 94	0 209 33	0 209 83
0 267 82	0 282 50	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 83	0 282 51	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 84	0 282 52	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 85	0 282 53	0 290 92	0 209 33	0 209 83
0 267 86	0 282 54	0 290 96	0 209 33	0 209 83
0 267 87	0 282 55	0 290 96	0 209 33	0 209 83

DMX³-I VERSION DÉBROCHABLE



DMX (ancienne gamme)	DMX ³ (nouvelle gamme)	Kit rétrofit	Kit pour XL ³ 4000	
			Largeur utilisable	
			600 mm	850 mm
0 268 72	0 282 80	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 73	0 282 81	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 74	0 282 82	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 75	0 282 83	0 290 91	0 209 37	0 209 85
0 268 76	0 282 84	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 77	0 282 85	0 290 95	0 209 37	0 209 85
0 268 82	0 282 90	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 83	0 282 91	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 84	0 282 92	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 85	0 282 93	0 290 93	0 209 37	0 209 85
0 268 86	0 282 94	0 290 97	0 209 37	0 209 85
0 268 87	0 282 95	0 290 97	0 209 37	0 209 85



LES ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Les pièces détachées de DMX³ sont destinées à être utilisées et montées directement par des personnes habilitées. Toutes les pièces détachées sont livrées avec une notice qui décrit le démontage et le remontage de la pièce incriminée.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR LES DMX³

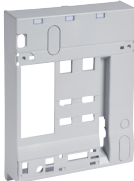Références	Description	Contenu	Information	Produit		
				Taille	Nombre de pôles	
0 290 21	Kit batterie pour DMX³	Extracteur x 1 Couvercle x 1 Vis x 2 Batteries x 4 Notice		Kit pour 1 unité de protection	Toutes	3P et 4P
0 288 22	Cadre de porte	Joint x 1 Cadre x 1 Vis x 10 Notice		Kit pour 1 disjoncteur ou 1 interrupteur version fixe ou débrochable	Toutes	3P et 4P
0 290 00	Chambres de coupure	Chambre de coupure : T2500/4000 : x 1 T6300 : x 2 Vis : T2500/4000 : x 2 T6300 : x 4 Notice		Kit nécessaire pour 1 pôle	2500	3P et 4P
0 290 46					4000 et 6300	3P et 4P
4 210 95	Kit de plombage	Plombage Fil de plombage Base + capuchon (uniquement pour DPX/DPX-IS) Base + capuchon (uniquement pour DPX³) Accessoire de plombage pour cache-borne (uniquement pour DPX³)		x 4	Toutes	3P et 4P
0 290 12	Support borniers	Support borniers x1 Kit visserie de fixation x1 Notice		Composants nécessaires pour 1 DMX³	Toutes	3P et 4P
0 290 14	Face avant pour disjoncteur	Face avant Protections pour version fixe et débrochable Vis x 4 Protections pour vis x 2 Notice		Kit nécessaire pour 1 disjoncteur en version fixe ou débrochable	Toutes	3P et 4P
0 290 15	Face avant pour interrupteur	Face avant Protections pour version fixe et débrochable Vis x 4 Protections pour vis x 2 Notice		Kit nécessaire pour 1 interrupteur en version fixe ou débrochable	Toutes	3P et 4P





Références	Description	Contenu	Information	Produit	
				Taille	Nombre de pôles
0 290 68	Protections pour vis de fixation de la face avant	Protections pour vis x 10 Notice		Kit nécessaire pour 5 DMX ³	Toutes 3P et 4P
0 290 16	Faces avant secondaires	Protections de face avant secondaire: T2500 4P : x1 T4000 : x 2 T6300 - 3P : x 4 T6300 - 4P : x 6 Vis : T2500 - 4P : x 2 T4000 - 3P : x 4 T4000 - 4P : x 6 T6300 - 3P : x 10 T6300 - 4P : x 14 Notice		Kit nécessaire pour 1 DMX ³	2500 4P
0 290 17					4000 3P
0 290 55					4000 4P
0 290 61					6300 3P
0 290 62					6300 4P
0 290 52	Bornier fixe pour raccordement	Bornier fixe pour raccordement x 10 Notice		Kit nécessaire pour 10 auxiliaires électriques	Toutes 3P et 4P
0 290 50	Bornier fixe d'obturation	Bornier fixe d'obturation x 10 Notice		Kit nécessaire pour 10 emplacements vide (non utilisé par bornier fixe des auxiliaires électrique – usage esthétique)	Toutes 3P et 4P
0 290 09	Contact auxiliaire pour unité de protection	Contact auxiliaire pour unité de protection Flasque d'isolement Anneau Benzinger Notice		Kit nécessaire pour 1 disjoncteur	Toutes 3P et 4P
0 290 08	Levier de rechargement ressort	Levier pour disjoncteur (noir) Levier pour interrupteur (gris) Mécanisme de rechargement du ressort Anneau Benzinger Anneau Seiger Ressorts Notice		Kit nécessaire pour 1 appareil (Disjoncteur ou interrupteur)	Toutes 3P et 4P

LES ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES (suite)

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR LES DMX³ (suite)

Références	Description	Contenu	Information	Produit	
				Taille	Nombre de pôles
0 290 32	Kit de connexion de terre pour appareil débrochable	Connexion de terre Vis de fixation Lame de connexion Pince de connexion Notice Vis		Kit nécessaire pour 1 appareil débrochable	Toutes 3P et 4P
0 290 27	Manivelle d'extraction	Manivelle x1 Notice		Kit nécessaire pour 1 appareil débrochable	Toutes 3P et 4P
0 290 57	Kit manivelle d'extraction	Manivelle Étui à manivelle Vis Support Notice		Kit nécessaire pour 1 appareil débrochable	Toutes 3P et 4P
0 290 56	Tiroirs amovibles	Tiroir amovible Notice		2500	3P
0 290 24					4P
0 290 25				4000	3P
0 290 26					4P
0 290 63				6300	3P
0 290 64					4P
0 290 29	Pincettes de connexion	Pince de connexion x1 Vis et rondelles Notice		2500	3P et 4P
0 290 30				4000	3P et 4P
0 290 59				2500 (Icu=42kA)	3P et 4P
0 290 67				6300	3P et 4P

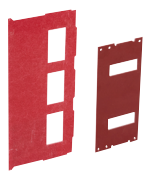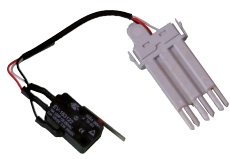

Références	Description	Contenu		Information	Produit	
					Taille	Nombre de pôles
0 290 33	Volets d'isolement	Volet mobile Volet fixe Ressorts Vis		Kit nécessaire pour 1 appareil débrochable	2500	3P
0 290 34						4P
0 290 35					4000	3P
0 290 36						4P
0 290 44					2500 (Icu=42kA)	3P
0 290 45					2500 (Icu=42kA)	4P
0 290 65					6300	3P
0 290 66						4P
0 290 69	Kit de remplacement contact et connecteur	Kit de réparation des auxiliaires électriques Notice		Contact auxiliaire et connecteur x 2 - Connecteur moteur x 1 - Connecteur de remplacement x3	Toutes	3P et 4P
0 290 40	Outil pour inspection des pinces de connexion	Outil gauche Outil droit Notice		Outil nécessaire pour l'ouverture manuelle des volets d'isolement	Toutes	3P et 4P
Contacteur Legrand	Graisse mécanique	Graisse mécanique		Pot de 0,5 Kg : permet d'effectuer le graissage de 10 produits tailles 2500/4000 ou 7 produits taille 6300	Toutes	3P et 4P





legrandgroup.com



youtube.com/user/legrand



linkedin.com/company/legrand



x.com/Legrand

Siège social
et Direction Internationale
87045 Limoges Cedex - France
Tel: +33(0)5 55 06 87 87

