



ZAMA


tecnico

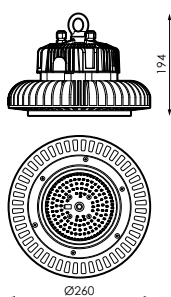

85W/145W

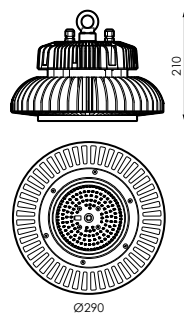

165W

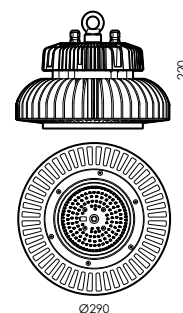

215W



AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

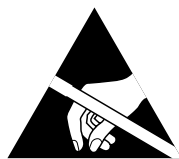


ATENCIÓN!!!

RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).


PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.


1a/ MONTAJE CON CADENA

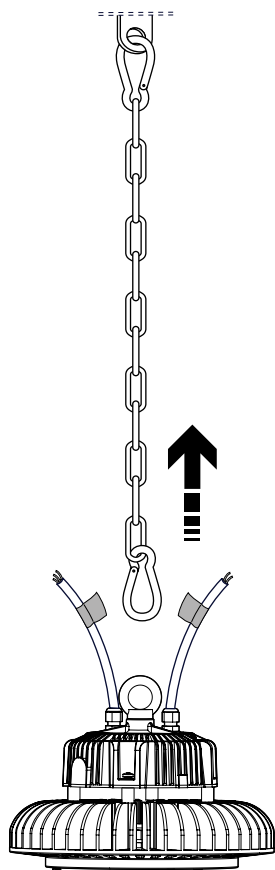

1b/ MONTAJE CON CABLE DE ACERO

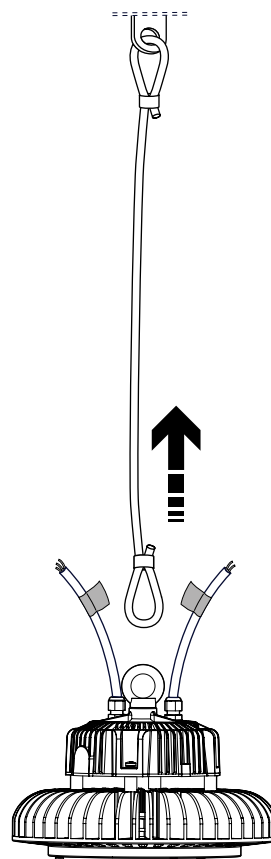


2/

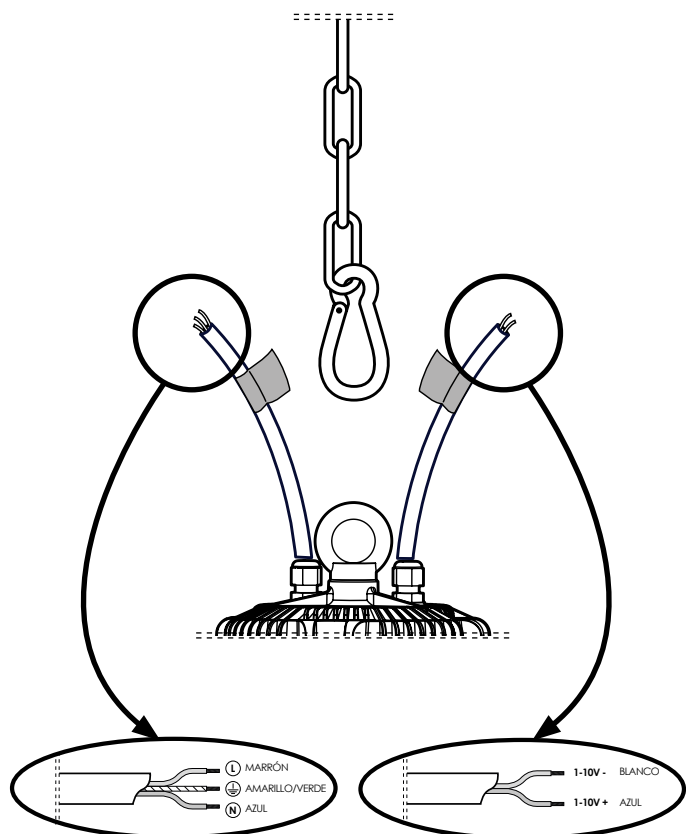


3/

Preste atención en la correcta colocación del cable de alimentación para que no pueda entrar humedad.

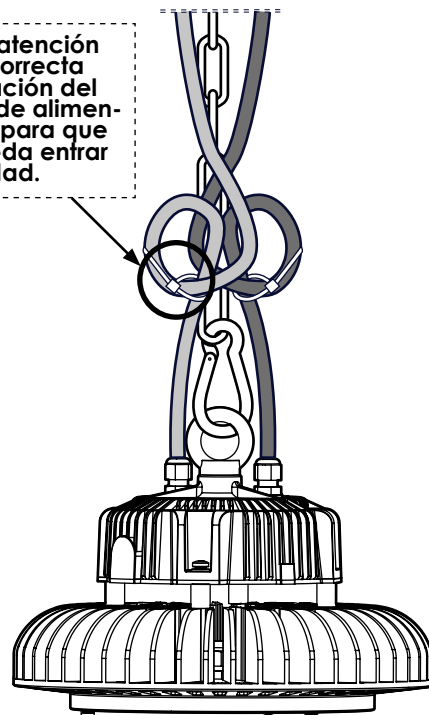


i


La luminaria puede conectarse a la red eléctrica a través de bloque de conexión, por ejemplo, Stucchi tipo 2601/VCB-SM2, 1602/VCB-SM, 2602/VCB-SM-2, 1601/VCB-SM. Como alternativa, puede utilizarse un bloque de conexión estanco, por ejemplo, Techno tipo THB387A2A, THB387A3A, THB387B2A, THB387B3A.

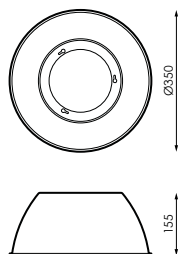


1/

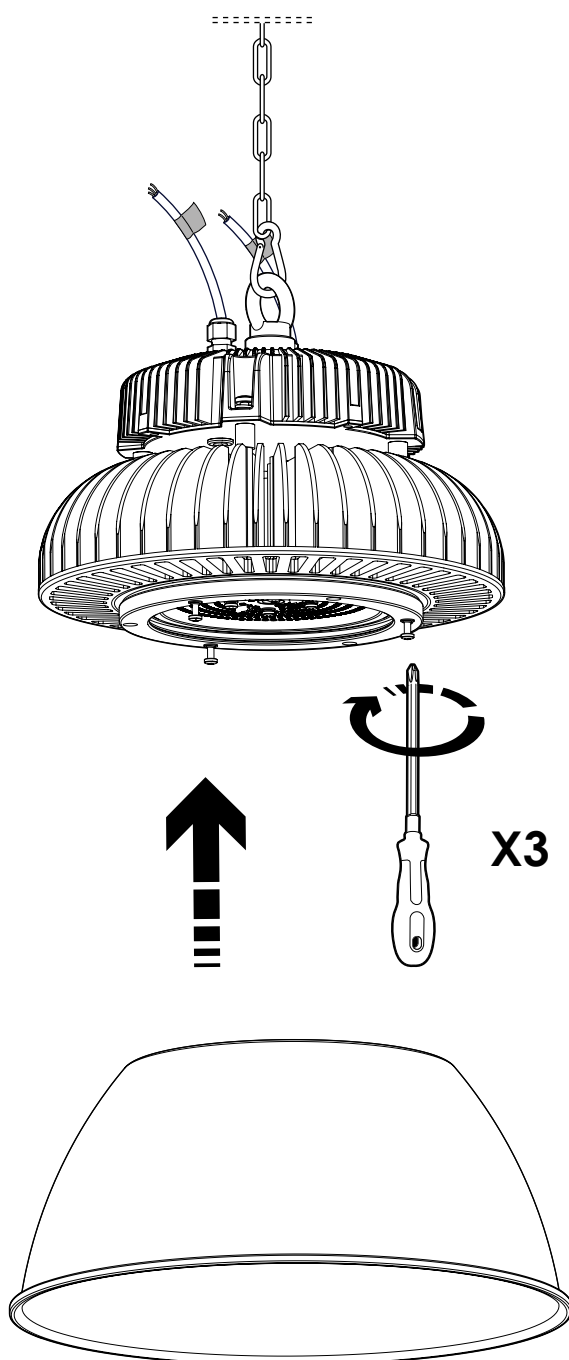


2/

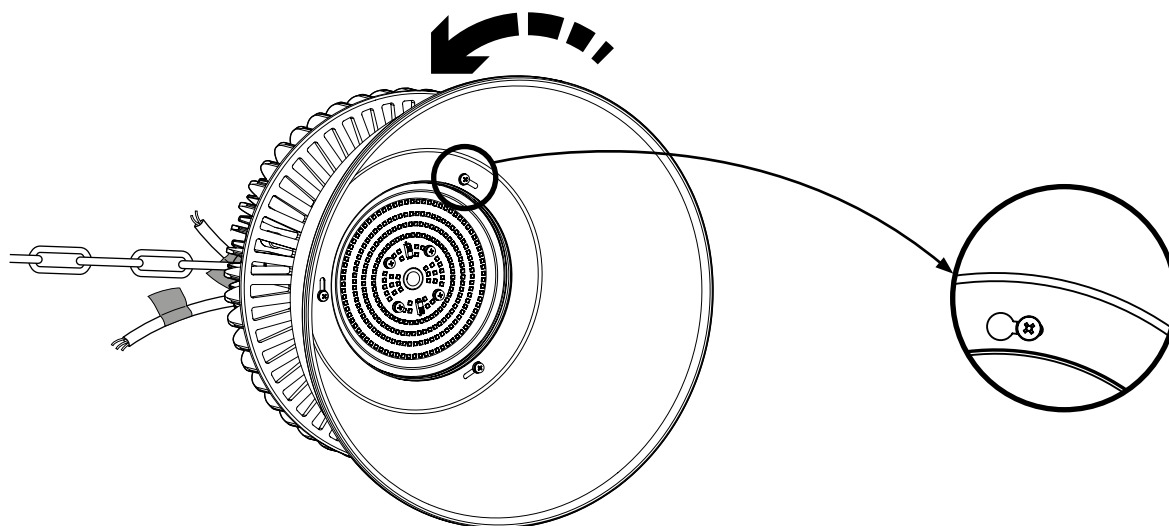


3/


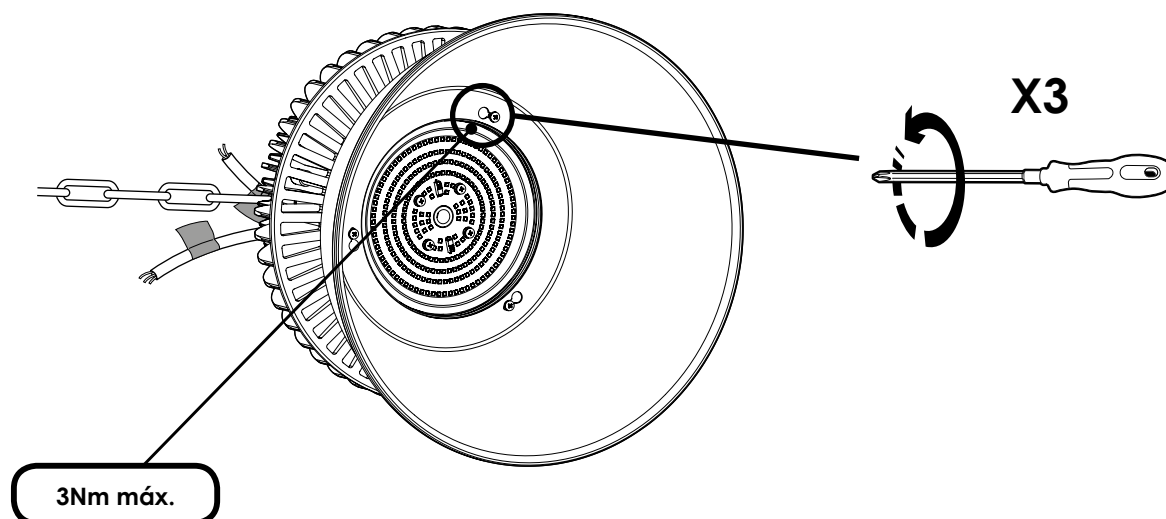


4/





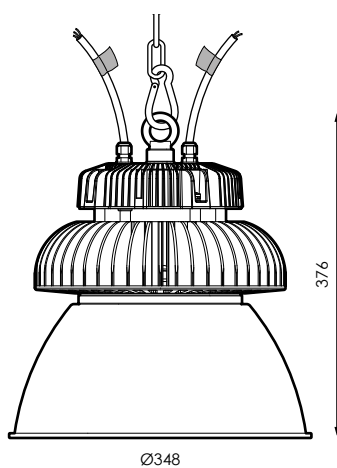


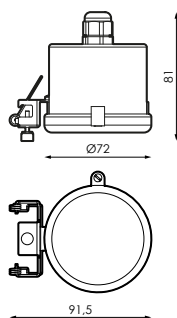

1a/ MONTAJE CON REFLECTOR

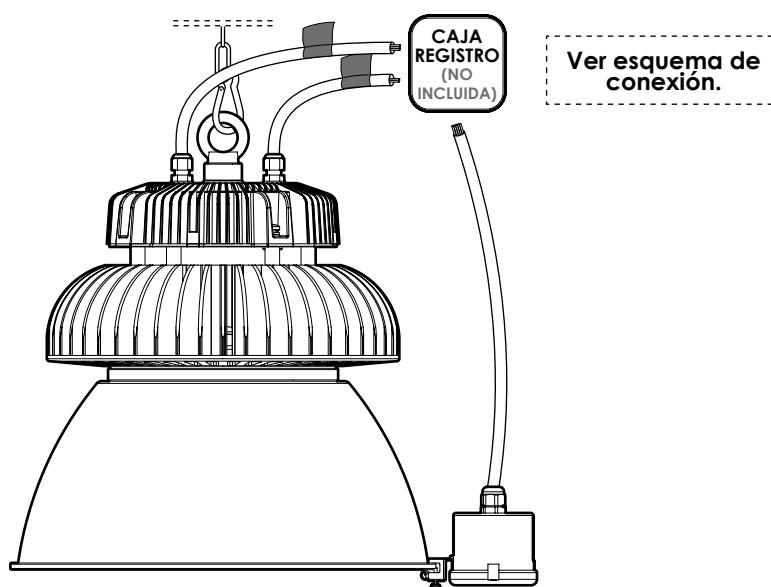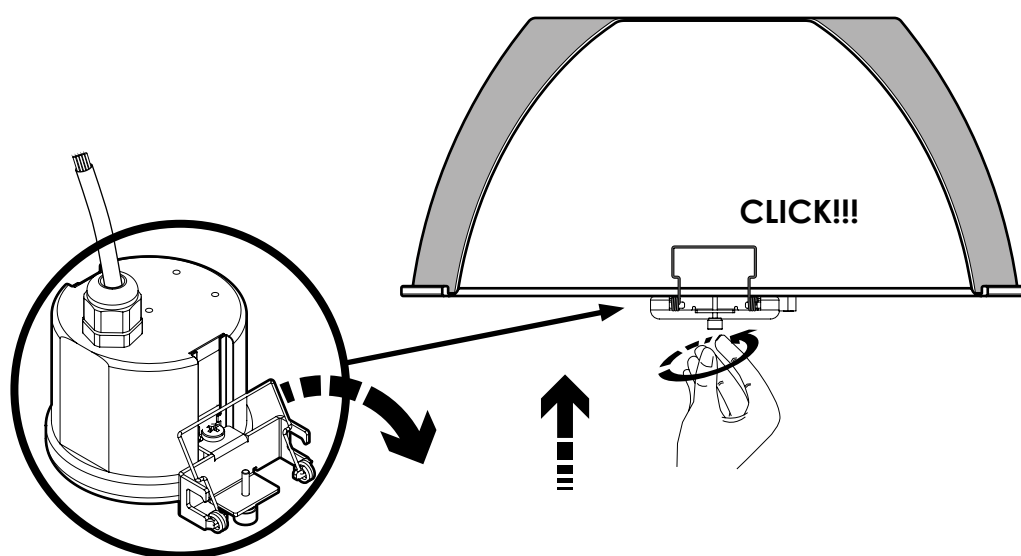


1b/ MONTAJE SIN REFLECTOR

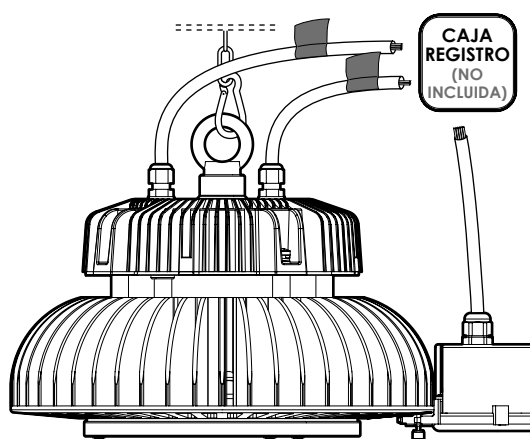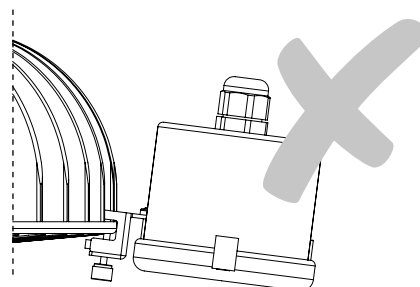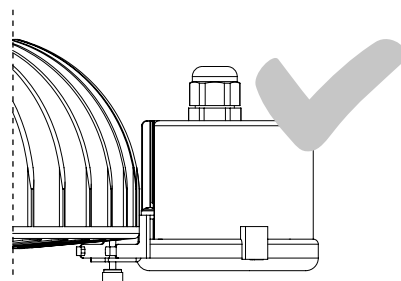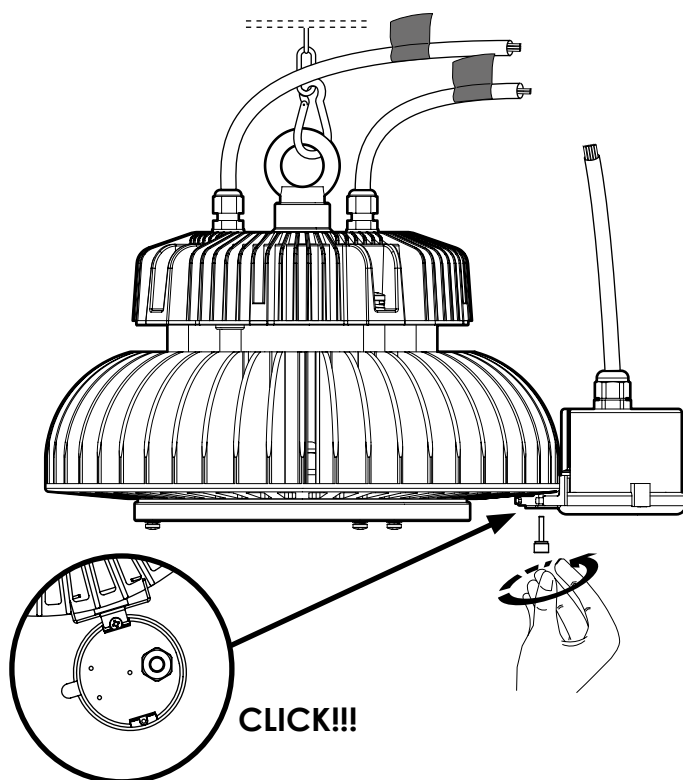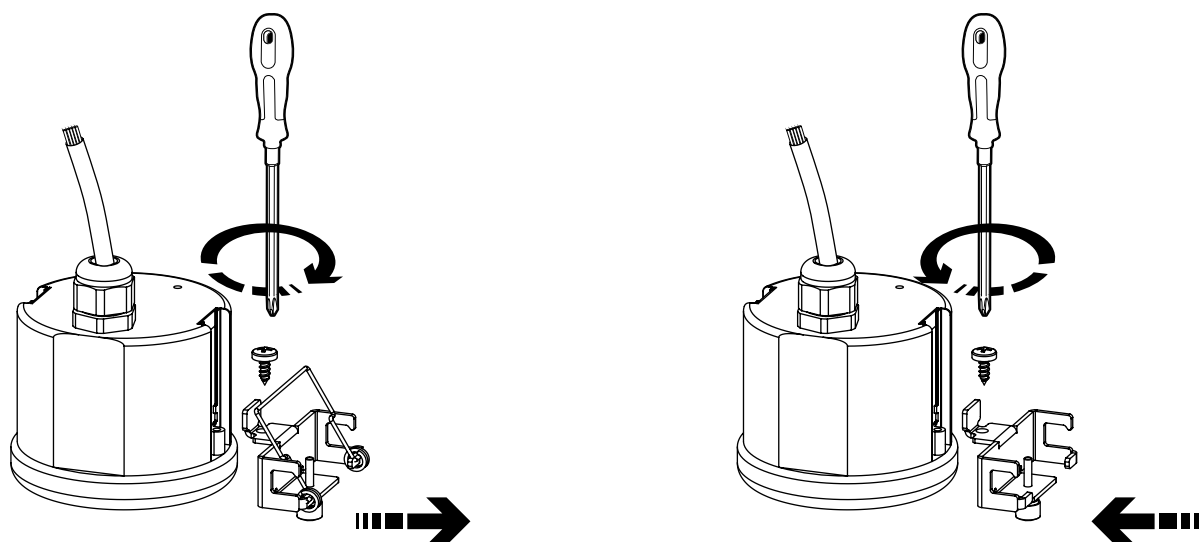

Ver esquema de conexión.

2/ ESQUEMA DE CONEXIÓN

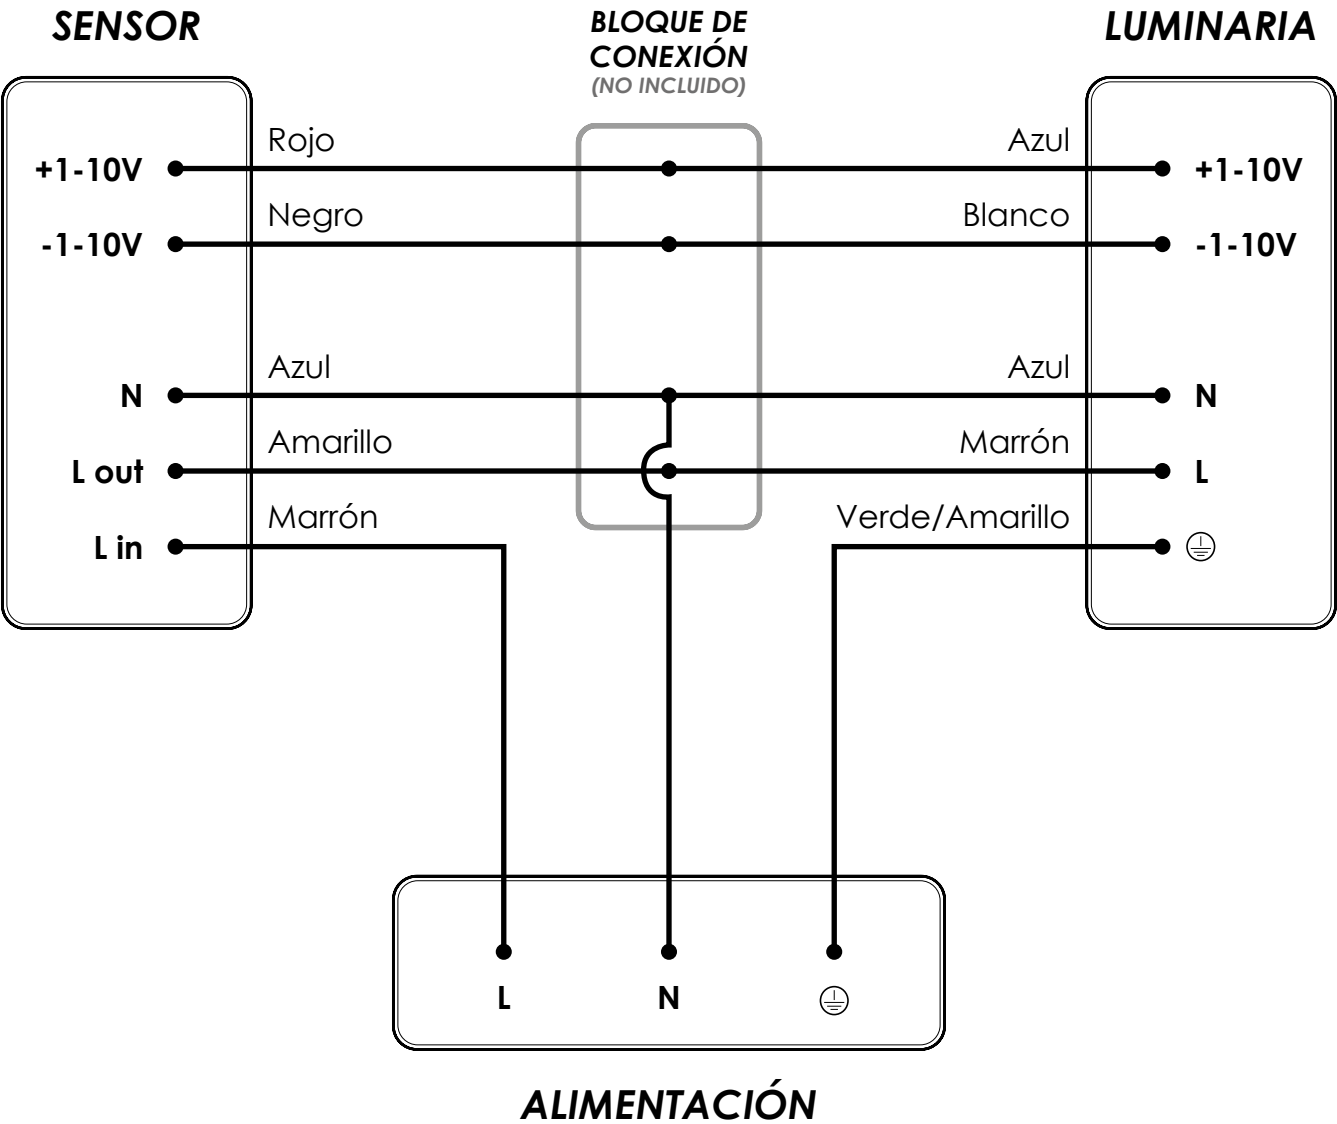

3/ CONFIGURACIONES

seleccionando la combinación en el interruptor DIP, los datos del sensor se pueden configurar con precisión para cada aplicación específica

ON I O	1		
	I	ON	100%
	II	-	50%

Área de detección:

El área de detección se puede reducir seleccionando la combinación en los interruptores DIP para adaptarse con precisión a cada aplicación.

ON I O	2	3	4	
	I	ON	ON	5s
	II	-	ON	30s
	III	ON	-	90s
	IV	-	-	3min
	V	ON	ON	20min
	VI	-	-	30min

Tiempo de espera:

Hace referencia al período de tiempo en que la lámpara permanece iluminada al 100% después de que no se detecta movimiento.

ON I O	5	6	7	
	I	ON	ON	+∞
	II	-	ON	60min
	III	ON	-	30min
	IV	-	-	10min
	V	ON	ON	5min
	VI	-	-	5s

Nivel de atenuación en espera:

Se refiere al período de tiempo que la lámpara permanece en un nivel de luz bajo antes de que se apague por completo en la ausencia prolongada de personas. Cuando se configura en +∞ la luz baja se mantiene hasta que se detecta movimiento.

ON I O	8		9	
	I	ON	ON	50%
	II	-	ON	30%
	III	ON	-	20%
	IV	-	-	10%

Sensor de luz natural:

El bajo nivel de luz que le gustaría tener después del tiempo de espera en la larga ausencia de personas.

ON I O	10		11		12	
	I	ON	ON	ON	ON	DISABLE
	II	-	ON	-	-	200lux
	III	ON	-	-	-	100lux
	IV	-	-	-	-	50lux

Umbral de brillo ambiental:

El sensor se puede configurar para permitir que la lámpara se ilumine por debajo de un umbral de brillo ambiental definido. Cuando se establece en el modo DISABLE, el sensor de luz diurna encenderá la lámpara cuando se detecte movimiento independientemente del nivel de luz ambiente. Tenga en cuenta que el sensor de luz diurna está activo solo cuando la lámpara se apaga por completo.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com