


- ES** Emisor multifunción a pila
IT Emittitore multifunzione alimentato a pila
DE Batteriebetriebener Multifunktionssender
NO Multifunksjonell sender med batteri



Características técnicas

- Alimentación: Litio 3 V CR2032 autonomía hasta 8 años según el uso
- Aislamiento clase III
- Temperatura de almacenamiento: -10°C/+50°C
- Temperatura de funcionamiento: -10°C/+40°C
- IP 40 (en caja de empotrar)
- Dimensiones: 41 x 36 x 8 mm
- Dispositivo de telemando radio X3D: 868,7 MHz a 869,2 MHz.
- Potencia de radio máxima: <10 mW
- Receptor de categoría 2

ES El **TYXIA 2600** puede controlar la iluminación, la regulación de la iluminación, las persianas motorizadas, los automatismos y los escenarios.

Es compatible con los siguientes tipos de control:

- Interruptor simple o doble.
- Pulsador simple o doble.
- Interruptor de persianas motorizadas 3 posiciones.


I - Paso I: Instala tu producto

Instala el **TYXIA 2600** en la caja de empotrar del interruptor.



⚠ No pelar los cables cuando estén conectados al producto a riesgo de dañar el conector interno.

1.1 Instrucciones de conexión de los bornes IN1 - COM - IN2

- Utiliza los cables proporcionados.
- Empuja el cable hasta el fondo del borne.

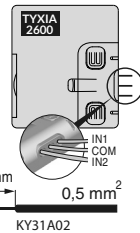

Recomendaciones de desmontaje
Gira y tira del cable.



		Interruptor simple o doble.
		Pulsador simple o doble.

Posibilidad de alargar hasta 10 m los cables del control local (separar de 230 V).

2 - Paso 2: Determina el modo de funcionamiento

El modo de funcionamiento del **TYXIA** es, por defecto, el modo 1:

- 1a para el control de la iluminación a través de un interruptor Marcha/Parada
- 1b para el control de una persiana motorizada a través de un interruptor con 3 posiciones mantenidas Subida/Parada/Bajada

IMPORTANTE: Si esta es la elección adecuada para ti, pasa directamente al paso 3, "Asocia tu producto".

O puedes establecer el modo de funcionamiento más adecuado para tu instalación.

	Control de iluminación		Control de escenario
	Regulación de iluminación		Control de persianas motorizadas

Uso						
Control						
Modo	1a	2a	3a *	2a	4a	1b
Asociación	o > 3s					+ > 3s

(* Compatibilidad de regulación de iluminación: consulta las instrucciones del regulador)


• Para los modos 1a, 2a, 3a y 4a

Las teclas A y B pueden configurarse independientemente.


- Pulsa durante 6 segundos la tecla que vas a configurar (A o B).

El indicador luminoso rojo se enciende, se apaga y, a continuación, se enciende de modo fijo. Suelta.

El indicador luminoso muestra el número de parpadeos verdes del modo de funcionamiento en curso.

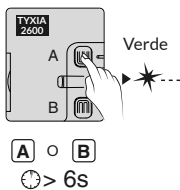

- Pulsa sucesivamente la tecla A para cambiar de modo.

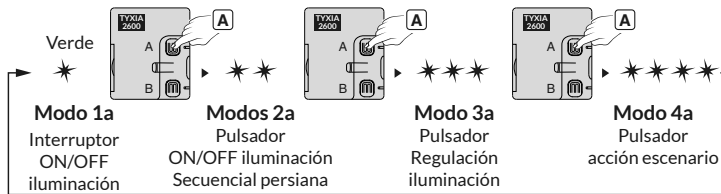

- Valida el modo seleccionado pulsando durante 3 segundos la tecla B hasta que el indicador luminoso se encienda en verde.


Validación




2.1 • Para los modos 1b, 2b y 3b

- Pulsa simultáneamente durante 6 segundos las teclas A y B.

Los indicadores luminosos rojos se encienden, se apagan y, a continuación, se encienden de modo fijo. Suelta. Los indicadores luminosos muestran el número de parpadeos verdes del modo de funcionamiento en curso.

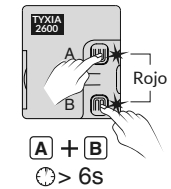

- Pulsa sucesivamente la tecla A para cambiar de modo.

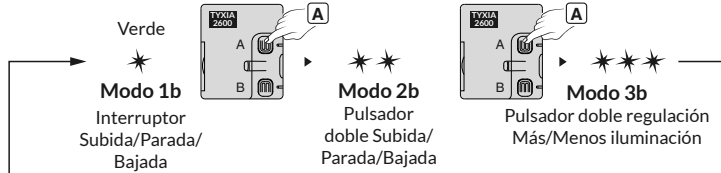

- Valida el modo seleccionado pulsando durante 3 segundos la tecla B hasta que el indicador luminoso se encienda en verde.


Validación



3 - Paso 3: Asocia tu producto

Importante: Si has seleccionado el modo de funcionamiento 4a (control de escenario), coloca cada elemento en el estado deseado (p. ej.: persianas cerradas, iluminación apagada) antes de pasar al paso n.º 1.


1 - Pon el receptor en espera de asociación (consulta sus instrucciones).

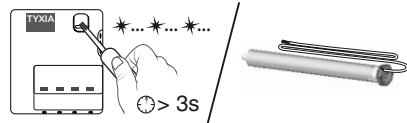

2 - Asocia el **TYXIA 2600**


- **Modos 1a, 2a, 3a y 4a:**

Envía la orden de asociación pulsando durante 3 segundos la tecla de la vía por asociar (A o B).



- **Modos 1b, 2b y 3b:**


Envía la orden de asociación pulsando durante 3 segundos las teclas A y B simultáneamente.



3 - Los productos están asociados si el indicador luminoso del(de los) receptor(es) ya no parpadea.

I - Ayuda

Resumen de las funciones :

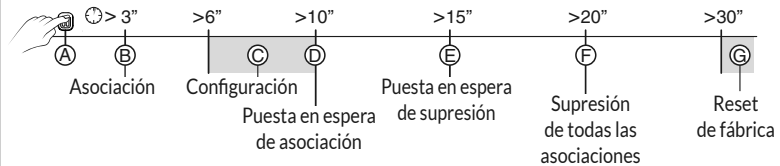

A Verificación del modo de funcionamiento del emisor.

- Pulse brevemente la tecla A o B. El(los) indicador(es) luminoso(s) parpadea(n):
1 parpadeo verde: **MODO 1**
2 parpadeos verdes: **MODO 2**,
3 parpadeos verdes: **MODO 3**
4 parpadeos verdes: **MODO 4**

B Asociación

- Pulse durante 3 segundos la tecla o las teclas del emisor (según configuración) hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelta.

C Configuración

- Pulse durante 6 segundos la tecla del emisor. El indicador luminoso parpadea y, a continuación, se enciende de modo fijo. Suelta.

D Puesta en espera de asociación de un receptor desde el emisor

- Pulse durante 10 segundos la tecla A, B, o A + B, hasta que el indicador luminoso realice 2 parpadeos rojos sucesivos.
- Proceda a la asociación de un nuevo producto.

E Puesta en espera de supresión de un receptor desde el emisor

- Pulse durante 15 segundos la tecla A, B, o A + B, hasta que el indicador luminoso realice 3 parpadeos rojos sucesivos.

- Pulse durante 3 segundos el emisor por suprimir, el enlace con el receptor se suprime.

F Supresión de todas las asociaciones

- Pulse durante 20 segundos la tecla A, B, o A + B, el indicador luminoso parpadea 4 veces en rojo. Las vías A, B, o A + B, se eliminan de todos los receptores.

G Reset de fábrica

- Pulse durante 30 segundos la tecla A, B, o A + B, el(los) indicador(es) luminoso(s) parpadea(n) y, después, se apaga(n). La configuración de la vía A, B o A + B se reinicia (modo 1 por defecto). Repita la operación para cada vía por reiniciar.

Imposible asociar TYXIA 2600 con un receptor.

- Compruebe que el modo de funcionamiento seleccionado se corresponde con la función por realizar.
- Compruebe que el receptor esté en espera de asociación.
- Compruebe que el receptor esté en alcance radio (100 m en campo libre). La propagación puede verse alterada, por lo que hay que evitar instalar los productos cerca de masas metálicas importantes (vigas, etc.) o de un cuadro eléctrico.

Imposible controlar un receptor asociado

- Compruebe que el receptor esté asociado correctamente al emisor.
- Compruebe que el receptor no permanezca en modo asociación.
- Compruebe la pila del emisor.

El indicador luminoso del emisor no se enciende

- Pulse durante 3 segundos una tecla del emisor para salir del modo de almacenamiento (ahorro de energía).

Cambio de la pila

Utilizar una herramienta para retirar la pila.

