

TYXIA I700**ES** Telemando de grupo

Características técnicas

- Alimentación por pila de litio de 3V, CR2430
- Aislamiento clase III
- Frecuencia de emisión X3D:
868,7 MHz a 869,2 MHz
- Potencia radio máxima < 10 mW
- Receptor categoría II
- Alcance radio de 100 a 300 metros en campo libre, variable según los equipos asociados (el alcance se puede ver alterado en función de las condiciones de instalación y del entorno electromagnético).
- Fijación sobre soporte
- Dimensiones: 46 x 121 x 10,7 mm
- Índice de protección: IP 40
- Temperatura de funcionamiento: 0 a +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 a +70°C.
- Instalación en un entorno con nivel de contaminación normal


Índice

1/ Ubicación / Fijación	4
1.1 Fijado en la pared	4
1.2 Colocado en una superficie plana	5
2/ Asociación vía radio	6
3/ Utilización	8
4/ Ayuda	9


ES

1/ Ubicación / Fijación

1.1 Fijado en la pared

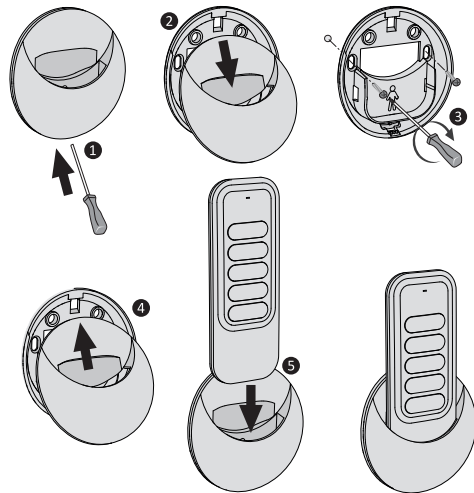

1.2 Colocado en una superficie plana

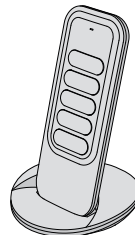

ES

2/ Asociación vía radio

Para asociar una vía de control (1 a 5) a uno o varios motor(es) radio X3D, receptor(es) para persianas enrollables X3D o receptor(es) de iluminación X3D.


Puede asociar hasta 16 receptores por vía.

- 1 Ponga todos los motores o receptores, por asociar a la vía, en espera de asociación.
- 2 En el telemando (vía 1 a 5), pulse simultáneamente $\wedge$ y $\vee$ durante 3 segundos, hasta que el indicador luminoso parpadee. *Una vez que se detecta el receptor, el indicador luminoso se enciende en verde brevemente.*
- 3 Después de algunos segundos, las persianas (o luces) se accionan brevemente cuando se asocian.

Salida automática del modo asociación

1 Puesta en espera de asociación


- Motor: desde un telemando dedicado al motor (ya asociado), pulse durante 3 segundos la tecla $\bigcirc$.
- Receptor: pulsando durante 3 segundos su tecla hasta que el indicador luminoso parpadee.

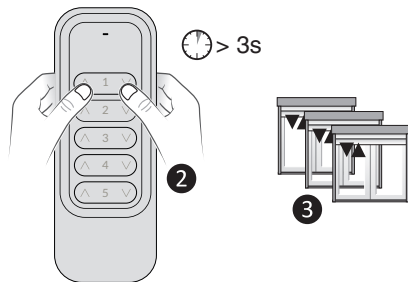

ES


3/ Utilización

Pulse $\wedge$ o $\vee$ para controlar la iluminación o la(s) persiana(s) enrollable(s) de la vía seleccionada.
El indicador se enciende en rojo y luego en verde si el receptor ha recibido correctamente la información.

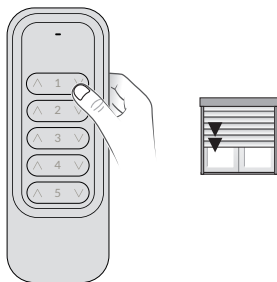

4/ Ayuda

- **El indicador rojo parpadea varias veces cada vez que se pulsa una tecla.**
La pila está agotada.
Cambie la pila.

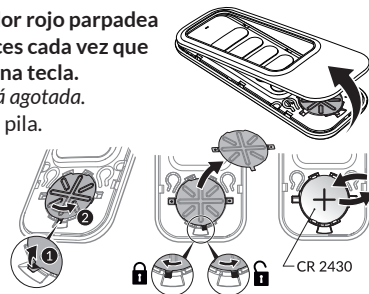


ES

- **Eliminar una asociación**

- Retire la parte delantera del telemando.
- Pulse la tecla A.

El indicador luminoso rojo parpadea (flash).

- Pulse simultáneamente las teclas $\wedge$ y $\vee$ durante 3 segundos.
- Pulse la tecla A para salir.





www.deltadore.com



2704636 Rev.02