

DELTA 8000 TA BUS

ES Termostato de ambiente filar



Notice d'installation
Instrucciones para la instalación
Istruzioni per l'installazione

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación por el bus, 24 V
- Entrada/salida bus 2 hilos
- Aislamiento clase III
- Fijación mural o en caja de empotrar
- Dimensiones: 81 x 88 x 21 mm
- Índice de protección: IP 30
- Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 a +70 °C
- Instalación en un entorno con nivel de contaminación normal

ÍNDICE

1/ Ubicación / Fijación.....	21
2/ Asociación del termostato al módulo técnico.....	23
3/ Configuración del termostato de ambiente.....	25
4/ Inicialización	30
4.1 Suprimir todas las asociaciones bus al módulo técnico	30
4.2 Suprimir la asociación del termostato al módulo técnico.....	32
4.3 Inicializar la configuración del termostato de ambiente	33



1/ UBICACIÓN / FIJACIÓN

La sonda de medición de la temperatura está en la caja, por lo tanto debe colocar la caja de empotrar del termostato:

- en una pared accesible, a una altura de 1,50 m
- alejada de fuentes de calor (chimenea, influencia del sol) y de corrientes de aire (ventana, puerta).


IMPORTANTE: No instalar el termostato en una pared en contacto con el exterior o con una habitación sin calefacción (ej.: el garaje...). Es imprescindible tapar (mástic) la salida del tubo en la caja de empotrar con el fin de evitar movimientos de aire parásitos que falseen la medición de la sonda.

- 1 Separe la caja de la base presionando en la patilla con un destornillador.
- 2 Conecte el bus al terminal situado en la base
- 3 Fije la base a la caja de empotrar.
- 4 Vuelva a colocar el termostato en su base.

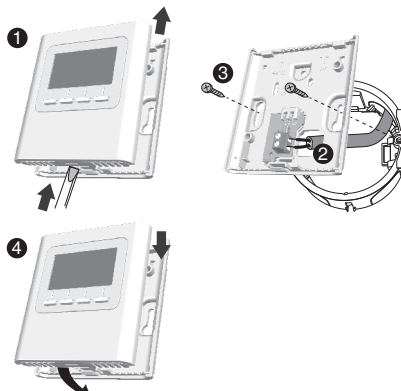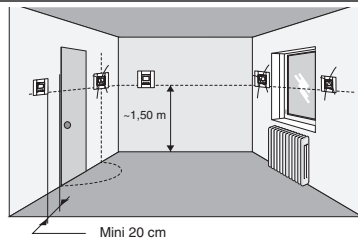

2/ ASOCIACIÓN DEL TERMOSTATO AL MÓDULO TÉCNICO

- 1 En el termostato, pulse durante 3 segundos la 1.^a y la 4.^a tecla, después suelte.
- 2 Aparecerá **CF20** en la pantalla. Pulse OK, después + y - para seleccionar la salida a la que se asociará el termostato de ambiente. Valide con OK.
- 3 Aparecerá **CF21** en la pantalla. Seleccione el tipo de emisor y valide con OK.
- 4 Aparecerá **CF05** en la pantalla. Seleccione el tipo de termostato y valide con OK.

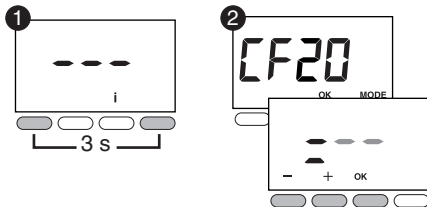


CF20	Número de salida	1 a 16 según la instalación. Visualización de «--», si no hay asignación.	
CF21	Tipo de emisor	0	Suelo (por defecto)
		1	Radiador
		2	Techo o conducto
CF05 (2)	Tipo de termostato	0	Termostato de zona (elección por defecto)
		1	Termostato Master

(2) CF05: El termostato Master permite realizar ON/OFF y HEAT/COOL de forma centralizada (se necesita al menos un termostato Master en una instalación sin programador).

3/ CONFIGURACIÓN DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE

- 1 Desde el modo parada (o OFF). Pulse durante 5 segundos la segunda tecla empezando por la izquierda. Suelte.

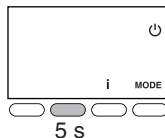

- 2 pulse brevemente la tecla OK. Suelte.



- 3 Aparecerá **CF01** en la pantalla.
- Pulse + o - para elegir el menú.
 - Pulse OK para entrar en modo ajuste, después + y - para ajustar.



	Gestión de temperaturas	Gestión de marcha/parada	Gestión del modo HEAT/COOL
Termostato Master	En la zona controlada	En todas las zonas	En todas las zonas
Termostato de zona	En la zona controlada	En la zona controlada	-

ES

3/ CONFIGURACIÓN DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE

CF01	Corrección temperatura medida	+/- 5°C por paso de 0,1°C (0°C por defecto)	
CF02	Temperatura mostrada en modo normal	0	Visualización de la consigna (elección por defecto)
		1	Visualización de la temperatura medida
CF03 ⁽¹⁾	Prohibición de la regulación frío en las zonas térmicas del termostato de ambiente (si SW2 = ON)	0	Sin prohibición (elección por defecto)
		1	Prohibición
CF04	Visualización del estado (ON) de la salida asociada	0	No (elección por defecto)
		1	Sí
CF05 ⁽²⁾	Tipo de termostato	0	Termostato de zona (elección por defecto)
		1	Termostato Master

⁽¹⁾ CF03 solo aparece en modo de producción calor/frío (SW2=ON, ver instrucciones del módulo técnico) y en suelo (CF21 = 0) o en techo/conducto (CF21 = 2).

⁽²⁾ CF05: El termostato Master permite realizar ON/OFF y HEAT/COOL de forma centralizada (se necesita al menos un termostato Master en una instalación sin programador).

ES

3/ CONFIGURACIÓN DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE


CF06	Activación de la función DO (el termostato de ambiente pasa a Antihelada en caso de detección de apertura).	0	No activado
		1	Activado (elección por defecto)
CF08	Función «Detección de presencia» (el termostato reduce su consigna en caso de no detección de presencia).	0	No activado
		1	Activado (elección por defecto)
CF11	Modo espera	0	Pantalla apagada después de 10 segundos sin acción.
		1	Pantalla encendida sin interrupción (elección por defecto)
CF12	Retroiluminación	0	Desactivada
		1	Activada, se apaga después de 5 segundos sin acción (por defecto)
CF20	Número de salida	1 a 16 según la instalación. Visualización de «--», si no hay asignación.	
CF21	Tipo de emisor	0	Suelo (por defecto)
		1	Radiador
		2	Techo o conducto
CF22	Limitación del porcentaje de calefacción	De 10 a 100% por paso de 10 (100%= sin limitación, por defecto).	

ES

4/ INICIALIZACIÓN

4.1 Suprimir todas las asociaciones bus al módulo técnico


- 1 Desde el modo parada (o OFF). Pulse durante 5 segundos la segunda tecla empezando por la izquierda. Suelte.
- 2 Pulse de nuevo durante 3 segundos la segunda tecla empezando por la izquierda. Suelte.
- 3 Aparecerá **Ln01** en la pantalla. Pulse + para visualizar **Ln05**.
- 4 Pulse OK. Aparecerá **rSt** en la pantalla. Pulse durante 3 segundos OK. *La visualización rSt parpadea durante 2 segundos.* Suelte.
- 5 Pulse MODE para salir.

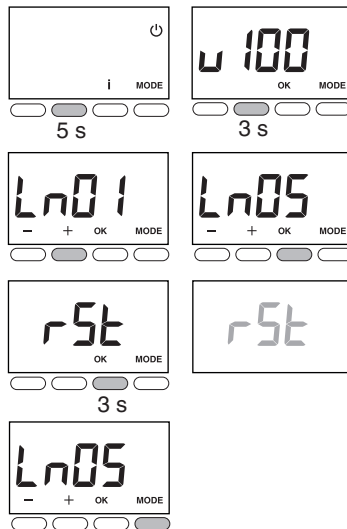

4/ INICIALIZACIÓN

4.2 Suprimir la asociación del termostato al módulo técnico

Desde el menú CF20.
Pulse OK para acceder a los ajustes, después + y - para seleccionar «= --». Valide con OK.





4.3 Inicializar la configuración del termostato de ambiente

Este menú permite volver a la configuración de fábrica.

- 1 Desde el modo parada (o OFF). Pulse simultáneamente durante 10 segundos la primera y la tercera tecla (i) empezando por la izquierda. Aparecerá **rSt1** en la pantalla. Suelte.

- 2 Pulse durante 3 segundos OK hasta que la visualización rSt parpadee. Suelte. Vuelta automática al modo Parada.

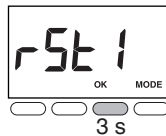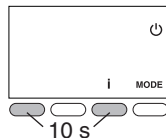



www.deltadore.com

09/18



2704572 Rev.02