



GM-USBIPOP

GUÍA RÁPIDA



USO DEL PROGRAMADOR GM-USBIPOP


- Para gestionar correctamente las controladoras IP-OPENER, especialmente cuando vaya a usar el programador GM-USBIPOP.
- Es necesario que su ordenador de acceso tenga instalado el software cliente en su terminal.
- Sin este software puede tener problemas para la conexión y uso del programador GM-USBIPOP.

INSTALACIÓN SOFTWARE CLIENTE


1) Descargue el software desde el enlace ubicado del producto:

<https://www.golmar-seguridad.es/productos/programador-usb-para-centrales-ipop-gm-usbipop#product>.

2) Conecte su programador USB GM-USBIPOP al ordenador.

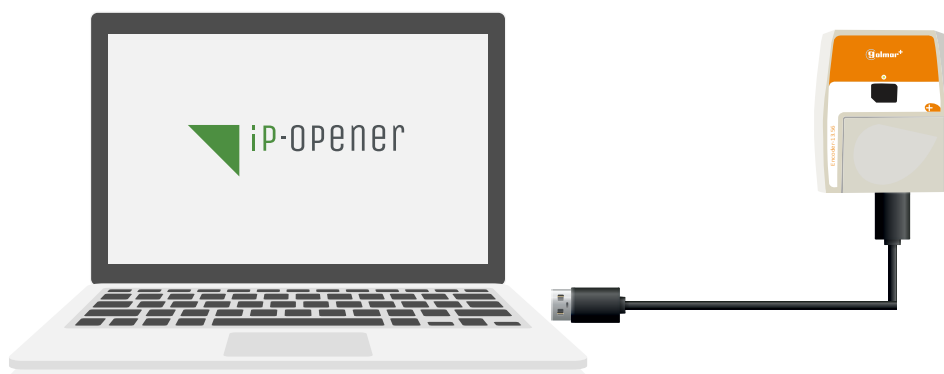


3) Ejecute el programa como administrador (¡IMPORTANTE!).

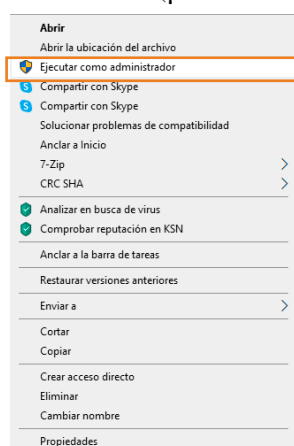


Botón derecho sobre el ejecutable a instalar y ejecutar como administrador.

4) Compruebe que en la barra de tareas tiene el icono del IP-OPENER en VERDE y que el USB Manager está funcionando correctamente.

Botón derecho sobre el icono IP Opener ubicado en la barra de tareas.

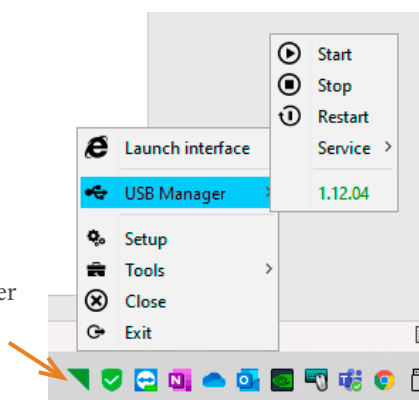

5) Ahora puede abrir la página de gestión www.ip-opener.com e introducir sus datos de acceso. Debería observar en la parte inferior izquierda de su navegador el nº de serie de su codificador.

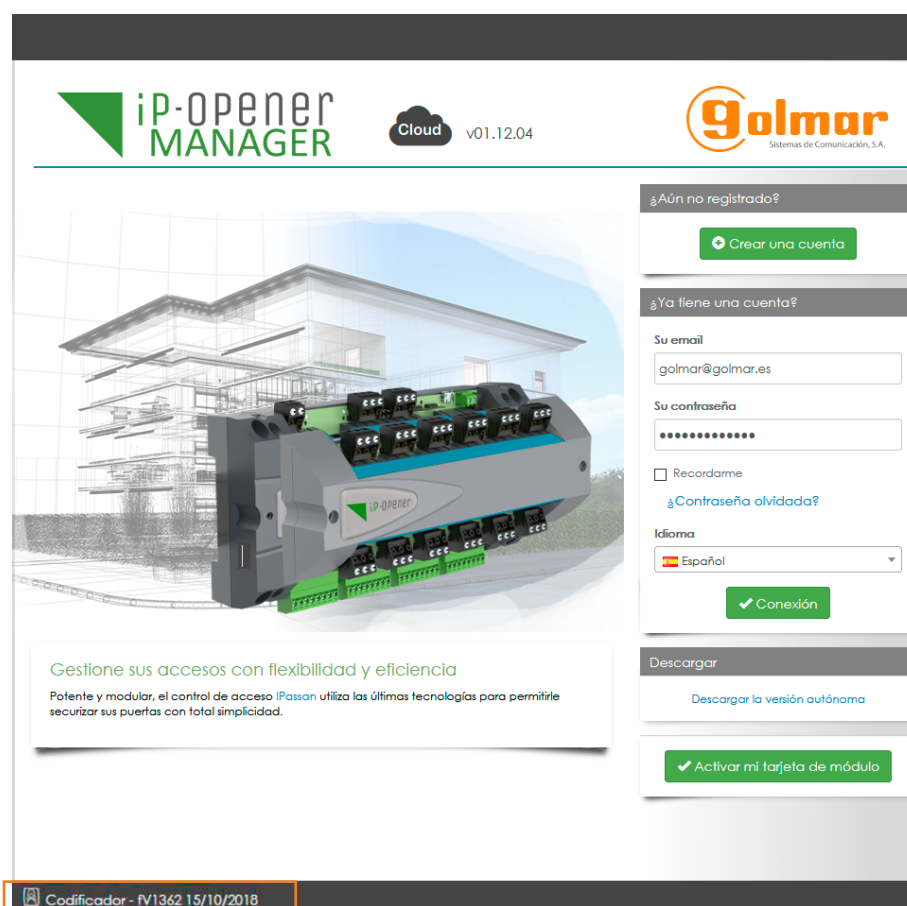

Nº de serie del codificador

*En caso de que su navegador no le mostrara el codificador, arranque manualmente el CLIENTE-IP OPENER y vuelva a acceder a su navegador.



iP-OPENER



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 93 480 06 96
www.golmar-seguridad.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.