

CAJAS DE CONEXIÓN DE SUPERFICIE**SURFACE JUNCTION BOXES****BOÎTES DE CONNEXION DE SURFACE****DERIBOX DE SUPERFICIE****1 Vista general:**

www.psolera.com

2 Normativa:

-Siga estas instrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002, directiva 2014/35/UE (DBT) y la normativa UNE-EN 60670-22.

- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

3 Características técnicas:

-Conforme a REBT.
-Cajas para uso interior.

-Para instalación en superficie
-Clase II.

- Hilo incandescente 650°C.

4 Características generales:

	TIPOS DE CIERRE DE LA CAJA		
	TORNILLO CENTRAL	CON TORNILLOS LATERAL	CON MARCO Y PUERTA
414S; 515S	✓		
1662; 1664; 1762		✓	
5508			✓

TABLA DE PRETROQUELADOS PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE					
	TUBO PVC Ø20	TIPO DE CANAL (ALTO X ANCHO) en mm.			
		10X12	10X16	10X22	10X35
414S	✓				
515S	✓				
1662		✓	✓	✓	
1664		✓	✓	✓	
1762		✓	✓	✓	✓

5 Instrucciones de montaje:

A Instrucciones de Refs. 414S y 515S:

1- Desmontar tapa roscada.




2- Abrir los agujeros retroquelados que sean necesarios para la instalación:

- a) Los del fondo de Ø20 para tubo corrugado.
b) Los laterales para tubo de pvc de Ø20.

(2a)



(2b)

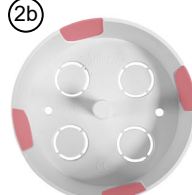

3- Marcar agujeros de fijación.



4- Fijar a la pared con los tornillos y tacos correspondientes.



max.=Ø3,5

5- Tapar caja roscando la tapa.



B Instrucciones de Refs. 1662, 1664 y 1762:

1- Desmontar tapa desenroscando los tornillos.



B

2- Cortar los pretoquelados según la medida de la canaleta y la posición deseada.

	TIPO DE CANAL (ALTO X ANCHO) en mm.			
	A	B	C	D
	10X12	10X16	10X22	10X35
1662	✓	✓	✓	
1664	✓	✓	✓	
1762	✓	✓	✓	✓

3- Marcar agujeros de fijación.


4- Fijar a la pared con los tornillos y tacos correspondientes.

5- Montar tapa atornillandola.


C

Instrucciones de Ref. 5508:

- 1- Desmontar puerta
- 2- Desmontar desenroscando tornillos del marco.
- 3- Hacer la instalación aprovechando los pretoquelados del fondo para los tubos o haciendo agujeros laterales para los tubos.

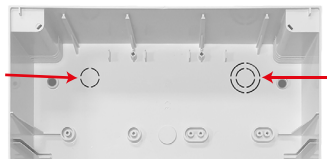

4- Marcar agujeros de fijación en la pared.

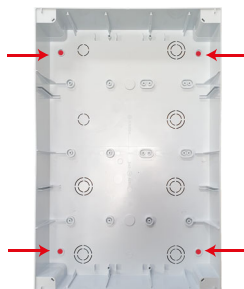



5- Fijar a la pared con los tornillos y tacos correspondientes.

6- Montar marco y puerta.

6 Información Técnica:



-Temperatura límite para almacenaje, transporte e instalación.



7 Mantenimiento del producto:

-Limpiar la superficie de las cajas con un trapo húmedo

8

Consejos de seguridad y uso.

9 Reciclado del producto:

-Póngase en contacto con el punto de venta, con las autoridades locales o con el fabricante:



(Refs. 414S;
515S)



(Refs. 1662;
1664; 1762)



(Ref. 5508)

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.

Polígono Industrial Fuente del Jarro.

C/. Villa de Madrid, 53.

Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52

46988 Paterna, Valencia, España.

www.psolera.com

Instructions for use and safety		ENGLISH
1	General view:	
2	Normative: -Follow these instructions to comply with the R.D. 842/2002, directive 2014/35/UE (DBT) and EN 60670-22. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.	
3	General characteristics: -According to REBT. -Boxes for indoor use. -Surfaces boxes. -Class II.- 650 ° C incandescent thread.	
4	Features: TABLE1=Types of cover fixing: Central screw fixing. Lateral Screws fixing. With frame and door. TABLE2= Pre-stacked table for surface installation. PVC tube. Type of channel (height x width) in millimeters.	
5	General assembly instructions: A)-Reference instructions 414S and 525S: 1- Remove threaded cover. 2- Open the pre-punched holes that are necessary for the installation: a) Those at the bottom of Ø20 for corrugated pipe. b) The sides for pvc pipe Ø20. 3- Mark fixing holes.4- Fix to the wall with the corresponding screws and plugs.5- Cover the box by threading the lid. B) Instructions Refs. 1662, 1664 and 1762.1- Remove cover by unscrewing the screws. 2- Cut the pre-locks according to the size of the gutter and the desired position.TABLE: type of channel (height x width) in millimeters.3- Mark fixing holes. 4- Fix to the wall with the corresponding screws and plugs.5- Mount cover by screwing it. C) Instructions Ref. 5508: 1- Remove door. 2- Remove by unscrewing screws from the frame. 3- Make the installation taking advantage of the pre-stacked bottom of the tube or making side holes for the tubes. 4- Mark fixing holes in the wall. 5- Fix to the wall with the corresponding screws and plugs. 6- Mount frame and door.	
6	Technical information: -Temperature limit for storage, transport and installation.	 Halogen Free
7	Product maintenance: -Wipe the surface of the boxes with a damp cloth.	
8	Safety and usage tips.	
9	Product recycling: -Contact the point of sale, local authorities or the manufacturer.	
Mode d'emploi et de sécurité		FRANÇAIS
1	Vue d'ensemble :	
2	Norme: -Suivez ces instructions pour respecter les directives R.D. 842/2002, 2014/35 / UE (DBT) et EN 60670-22. -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.	
3	Caractéristiques générales: -Selon REBT. -Boîtes pour une utilisation en intérieur. -Boîtes de connexion de surface.-Classe II. - Fil incandescent à 650 ° C.	
4	Caractéristiques: TABLE1= Types de fermeture de boîtes. Avec vis centrale. Avec vis latérales. Avec cadre et porte. TABLE2= Table pré-empilée pour installation en surface. Tube en PVC. Type de canal (hauteur x largeur) en mm.	
5	Instructions générales de montage: A) Instructions de référence 414S et 525S. 1- Enlevez le couvercle fileté. 2- Ouvrez les trous pré-perçés nécessaires à l'installation: a) Celles au bas de Ø20 pour tuyaux ondulés. b) Les côtés du tuyau en PVC Ø20. 3- Marquez les trous de fixation. 4- Fixez au mur avec les vis et les chevilles correspondantes. 5- Couvrir la boîte en vissant le couvercle. B) Instructions Réf. 1662, 1664 et 1762. 1- Enlevez le couvercle en dévissant les vis.2- Couper les pré-verrous en fonction de la taille de la gouttière et de la position souhaitée. TABLEAU: type de canal (hauteur x largeur) en millimètres. 3- Marquez les trous de fixation. 4- Fixez au mur avec les vis et les chevilles correspondantes. 5- Montez le couvercle en le vissant. C) Instructions Réf 5508: 1- Enlever la porte. 2- Enlevez en dévissant les vis du cadre. 3- Faites l'installation en tirant parti du fond pré-taroudé du tube ou en faisant des trous latéraux pour les tubes 4 - Marquez les trous de fixation dans le mur. 5- Fixer au mur avec les vis et les chevilles correspondantes. 6- Monter le cadre et la porte.	
6	Information technique: -Les limites de température pour le stockage, le transport et l'installation.	 Sans Halogène.
7	Entretien du produit: -Nettoyer la surface des boîtes avec un chiffon humide.	
8	Des conseils et de l'utilisation de sécurité.	
9	Recyclage du produit: -Contactez le point de vente, avec les autorités locales ou le fabricant:	