

BASE DE ENCHUFE SCHUKO

10000432-039




DESCRIPCIÓN

Base de enchufe tipo schuko 16A
embornamiento 1 click.

La primera base de enchufe del mercado
sin necesidad de pelar el cable.


ESPECIFICACIONES

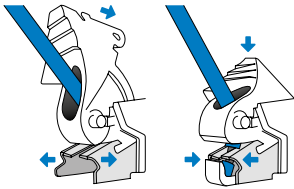

Embornado 1 click (sin pelar el cable). Instalación más segura, cómoda y rápida.




Dispositivo de seguridad incorporada en la base.

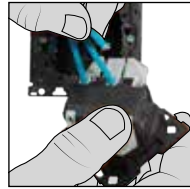

Embornado por la misma cara, conexión más cómoda.




Tapa sin tornillo: mejora estética y más fácil y rápida de montar.

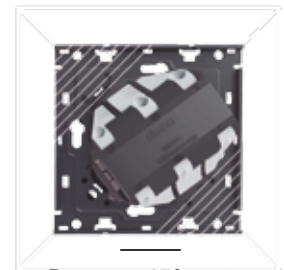

Bornes a 45°, mejor distribución del cable.


DIAGRAMA TÉCNICO

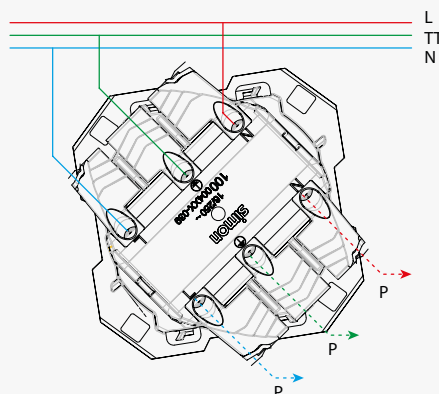


simon

INSTALACIÓN

• Fijar el bastidor a la pared

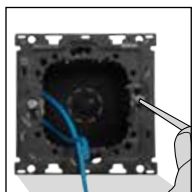

1.1. Abrir la cubierta protectora, dejarla colgando y atornillar a pared con los tornillos del cajetín.

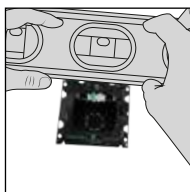


1.2. Nivelar si es necesario apoyando el nivel en la parte superior del bastidor.



• Embornar



Paso previo:
Extraer la tira de cartón protectora.

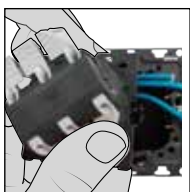


Paso previo: Cerrar las tres palancas de uno de los laterales hasta que hagan click. Se utilizan solamente en el caso de puenteado. Sistema de un borne por cable.

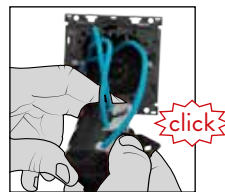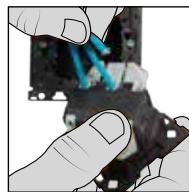

2. Embornar base.
Introducir el cable SIN PELAR en el borne correspondiente. La toma tierra siempre en el medio. Fase y neutro indistintamente.

• Montar

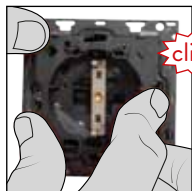

3. Clipar mecanismo a bastidor.
Tapar con la cubierta protectora si la tapa y marco se montan a posteriori. Sino, extraer la cubierta.



4. Montar tapa a bastidor.
Sin tornillo, clipar frontalmente hasta que haga click.



5. Clipar marco a bastidor.