

TIMBRE RECEPTOR DE PARED INSTALACIÓN CON Ó SIN HILOS

230V~ TI ICA R00 y TI URA R00

8 - 24V~ TI ICA R01 y TI URA R01

1 CARACTERÍSTICAS

Timbre receptor de 200 metros de alcance (en campo abierto) para montaje en pared, siendo posible su instalación con hilos a un pulsador o sin hilos:


- En la instalación **sin hilos**, el timbre se alimenta con 3 pilas de 1,5V tipo LR03, no incluidas.
- En la instalación **con hilos**, el timbre se alimenta con 3 pilas de 1,5V tipo LR03, no incluidas, y además a 230V~ ó 8 - 24V~, según referencia. De esta forma, es posible instalar hasta 2 pulsadores cableados.

La principal característica es que pueden recibir y emitir señales vía radiofrecuencia (868MHz) así como ser activados por pulsadores cableados.

Tabla de compatibilidades		
	100 metros	200 metros
Pulsador-emisor extra	EM HEB 001	EM HEB 020
Emisor extra	EM HEB 004, EM HEB 005 y EM HEB 006	EM HEB 021, EM HEB 022 y EM HEB 023
Receptor extra	TI HEB BAT y TI HEB 220	TI HEB B20 y TI HEB 221
Detector de movimiento	DM SEN RT2 y DM SEN RT3	DM SEN RT2 y DM SEN RT3

2 DESCRIPCIÓN

Retirando la tapa del timbre,...

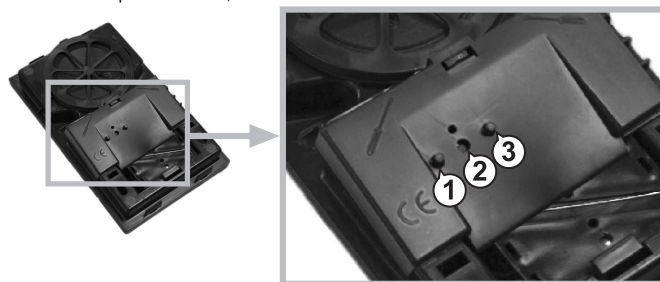



...accedemos a tres botones:

- 1 **Volumen:** Es posible ajustar 4 niveles diferentes de volumen. Al extraer las pilas, o al gastarse, se produce un reseteo, volviendo al nivel máximo tras colocarlas nuevamente.
- 2 **Control:** Es utilizado para realizar el aprendizaje y borrado de códigos de cualquier emisor compatible (emisor extra, extensores o prolongadores de llamada y detectores de movimiento. Ver tabla de referencias compatibles).
- 3 **Melodía:** Cambio de melodía. Es posible elegir hasta un total de 32 melodías diferentes.

3 INSTALACIÓN

Existe la posibilidad de instalar, además de hasta 30 pulsadores inalámbricos, 2 pulsadores cableados.

Para ello, simplemente es necesario retirar la tapa del timbre y la tapa de conexiones, con ayuda de un destornillador plano, y realizar las conexiones indicadas en los siguientes esquemas.

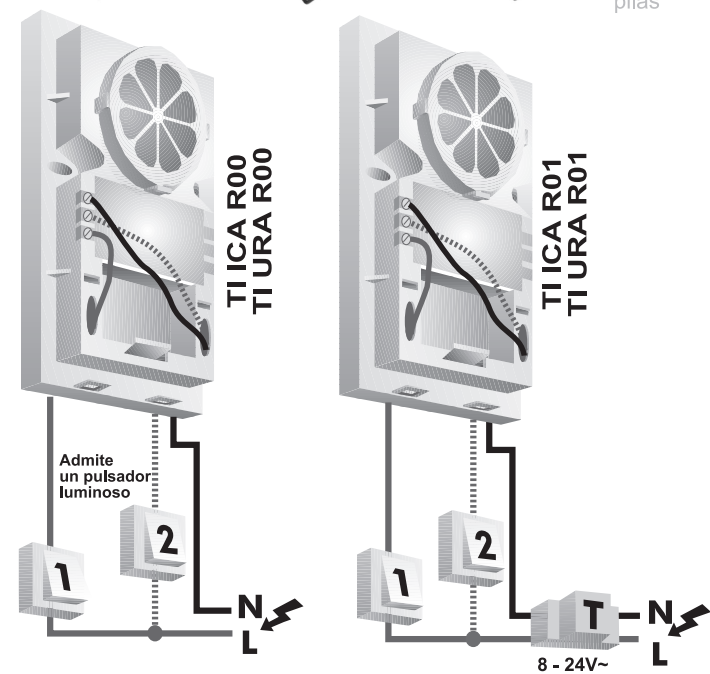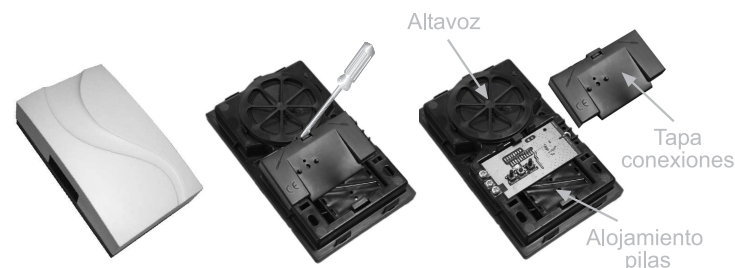

Este timbre siempre debe llevar tres pilas de 1,5V tipo LR03 (no incluidas).

4 APRENDIZAJE

Para que el timbre sea operativo, es necesario transmitir el código de aprendizaje desde el emisor.

Quitar la tapa del timbre y colocar las pilas necesarias de acuerdo a la polaridad marcada (+/-).

Una vez conectado el timbre, realizar una pulsación corta en el botón "Control". Desde este momento, y durante 30seg., el led permanecerá encendido y el timbre estará preparado para recibir el código del emisor.

Mantener accionado el pulsador hasta que el timbre suene, esto indicará que se ha realizado el proceso de aprendizaje correctamente, y, automáticamente, pasará a modo de funcionamiento normal.

En caso contrario, repetir la operación nuevamente.

5 BORRADO CÓDIGOS

Si se desea realizar el borrado de los códigos aprendidos por el timbre, es necesario pulsar el botón "Control" durante más de 4seg.

Cuando se produzca el borrado, el led realizará un parpadeo doble indicando que este proceso se ha realizado correctamente.

6 MELODÍAS

Es posible seleccionar hasta 32 melodías diferentes. Se pueden dar una serie de aplicaciones más comunes:

Instalación del timbre con 2 pulsadores cableados

Es posible seleccionar la melodía deseada mediante el botón "Melodía".

Instalación del timbre con 2 pulsadores cableados y varios inalámbricos

- Desde cada emisor inalámbrico y desde los pulsadores cableados suena la misma melodía:

- Timbre: Con el botón "Melodía" se debe seleccionar la melodía deseada.
- Emisor: Tecla 1-ON y tecla 2-ON (posición de fábrica).

- Desde cada emisor inalámbrico y desde los pulsadores cableados suena una melodía diferente:

- Timbre: Con el botón "Melodía" se debe seleccionar la melodía deseada de los dos pulsadores cableados.
- Emisor: Tecla 1-ON y tecla 2-OFF. Actuar sobre el pulsador. Si es la melodía deseada dejarlo de esta forma. Si no es la melodía deseada, colocar la tecla 1-OFF y mantener la tecla 2-OFF. Pulsar el emisor hasta encontrar la melodía deseada. Una vez encontrada pasar tecla 1-ON.

- Desde cada emisor suena una melodía diferente cada vez que se pulsa cualquiera de ellos:

- Timbre: Con el botón "Melodía" se debe seleccionar la melodía deseada de los dos pulsadores cableados.
- Emisores: Tecla 1-OFF y tecla 2-ON.

- Desde alguno de los emisores suena melodía fija, distinta a la de los pulsadores cableados, y de los demás emisores una melodía que cambia con cada pulsación:

- Timbre: Con el botón "Melodía" se debe seleccionar la melodía deseada de los dos pulsadores cableados.
- Emisores fijos: Tecla 1-ON y tecla 2-OFF. Actuar sobre el pulsador. Si es la melodía deseada dejarlo de esta forma. Si no es la melodía deseada, colocar la tecla 1-OFF y mantener la tecla 2-OFF. Pulsar el emisor hasta encontrar la melodía deseada. Una vez encontrada pasar tecla 1-ON.
- Emisores cambiantes: Tecla 1-OFF y tecla 2-ON.

Instalación de un timbre con dos pulsadores cableados, un emisor inalámbrico y timbre inalámbrico extra

- El timbre con instalación y el inalámbrico tienen la misma ó diferente melodía cuando se pulsa el emisor inalámbrico. El timbre instalado tiene melodía diferente cuando se pulsan los dos cableados:

· 1º: Aprendizaje del timbre extra.

- Timbre: Realizar una pulsación corta sobre el botón "Aprendizaje" del timbre inalámbrico.

- Emisor: Tecla 1-ON y tecla 2-OFF. Actuar sobre el pulsador. Si es la melodía deseada dejarlo de esta forma. Si no es la melodía deseada, colocar la tecla 1-OFF y mantener la tecla 2-OFF. Pulsar el emisor hasta encontrar la melodía deseada. Una vez encontrada pasar tecla 1-ON.

- Apagar el timbre extra mediante el botón superior.

· 2º: Aprendizaje del timbre instalado.

- Timbre: Con el botón "Melodía" se debe seleccionar la melodía deseada de los dos pulsadores cableados.

- Emisor: Tecla 1-ON y tecla 2-OFF. Actuar sobre el pulsador. Si es la melodía igual o diferente (según lo que se desee) que la del timbre extra, dejarlo de esta forma. Si no es la melodía deseada, colocar la tecla 1-OFF y mantener la tecla 2-OFF. Pulsar el emisor hasta encontrar la melodía deseada. Una vez encontrada pasar tecla 1-ON.

· 3º: Encendido del timbre extra mediante el botón superior. Se produce la iluminación del led durante 1 segundo.

Instalación de un detector de movimiento, un timbre con un pulsador cableado y un timbre inalámbrico

- Timbre instalado: Con el botón "Melodía" seleccionar la melodía.

- Timbre extra: Con el botón inferior, seleccionar la melodía.

