

KIT de señalización de llamada para aseos accesibles

Características

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento. Este sistema ofrece una solución económica sin comprometer la seguridad. Si requiere asistencia, tire de la cuerda del techo se activara el control de alarma alertando al personal de que se requiere asistencia en el baño de minusválidos.

Desembalaje


Aunque este KIT KSLBM-4 no es ni complicado ni difícil de operar, le recomendamos que se tome unos minutos para leer este breve manual y familiarizarse con la información importante con respecto a las características del producto, configuración y funcionamiento. Al igual que con la mayoría de los dispositivos electrónicos, le recomendamos encarecidamente que conserve el embalaje original. En el improbable caso de que el producto se deba devolver para su reparación, se requiere el embalaje original (o uno equivalente razonable).

Condiciones ambientales de instalación

No coloque nunca este producto en un entorno que podría alterar su rendimiento o reducir su vida útil. Dichos entornos incluyen generalmente altos niveles de calor, polvo, humedad y vibraciones.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
9. Sólo utilice dispositivos / accesorios especificados por el fabricante.
8. Use sólo con sobre bases y soportes especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato.
9. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
14. Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.

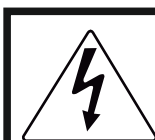

Este símbolo se utiliza para advertir al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Componentes del sistema

- Control de alarma: Fuente de alimentación integrada, Batería de seguridad para funcionamiento sin alimentación, Indicador led de alta luminosidad, Potente sonido de alarma, Botón de reset, Indicador luminoso de alimentación
- Visor óptico: Se alimenta desde el control de alarma, Indicador led de alta luminosidad, Potente sonido de alarma
- Pulsador de reset local: Botón de reset, Indicador luminoso de alarma activada
- Tirador de techo: Instalación de superficie, Indicador led de alarma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla
- Adhesivo de aseo accesible: Adhesivo de alta calidad, Dimensiones: 11x11 centímetros

Funcionamiento de los componentes del sistema

El controlador de alarma es la base del sistema de alarma de aseos accesibles, incorpora fuente de alimentación con indicador de funcionamiento y una batería de seguridad. Cuando se genera una llamada el led de alta luminosidad parpadea en rojo y suena la sirena. Con el botón de reset podemos cancelar la llamada. Visor óptico acústico de sobrepuerta, está equipado con un led de alta luminosidad que parpadea rápidamente cuando se ha hecho una llamada, también dispone de una sirena audible que emite un tono rápido.

Dispositivo de reset local, este punto de reset se monta en el interior del baño y permite el reset del control de alarma desde el mismo punto de llamada, dispone de un led indicativo de llamada en curso.

Tirador de techo de instalación de superficie que dispone de indicador led de alarma activada y 2,5 metros de cordón con dos tiradores de tipo anilla.

Adhesivo indicativo de aseo accesible, adhesivo de alta calidad de: 11x11 centímetros

KIT de señalización de llamada para aseos accesibles

•Aplicaciones

Instalación típica del KIT de alarma KSLBM-4 que dispone de un control de alarma, un visor óptico acústico, un pulsador de reset, un tirador de techo y un adhesivo.

Ampliaciones

Podemos añadir a la Instalación como máximo dos tiradores de techo adicionales.

Duración de la batería

Use solo pilas alcalinas de tipo A23 de 12 voltios. Esta batería tiene una Duración de 24 horas en stanby (sin alimentación de red).

Advertencias y avisos generales durante la instalación y el mantenimiento

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN


Desconecte la alimentación antes de instalar, desmontar, cablear o realizar labores de mantenimiento.

Este producto no está diseñado para su uso en condiciones diferentes de las que han sido especificadas. En caso de que existan riesgos para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados.

No desmonte, repare o modifique los componentes del kit.

Instale los componentes del kit en las condiciones de funcionamiento descritas.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves daños corporales y/o materiales.

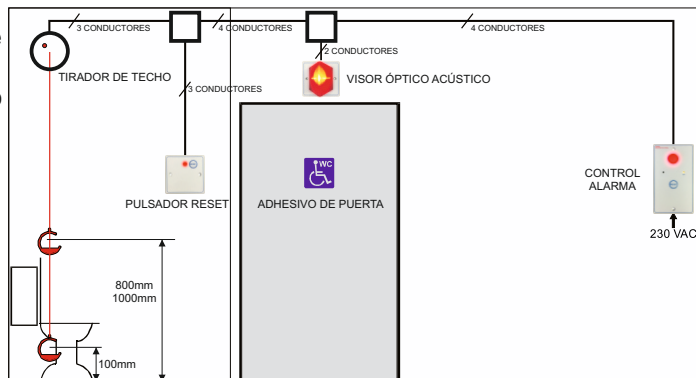

Esquema de Instalación

