

Dar de alta la Batería de condensadores en el VAR de MyCircutor

Nota de Aplicación

ES


1. Realizar la instalación de la **Batería de condensadores** y su puesta en marcha, siguiendo el manual de instrucciones del equipo.
2. Una vez la batería esté en marcha, activar el Bluetooth® en un dispositivo Android.
3. Descargar la App **MyConfig** desde Google Play Store.




4. Abrir la App **MyConfig** y seleccionar el **Computer C Wi-Fi**.



5. Una vez activado el Bluetooth®, realizar un escaneo de dispositivos, en la lista aparecerá un dispositivo con nombre **ComputerXXXX** dónde XXXX son los 4 últimos dígitos del número serie del **Computer C Wi-Fi**.

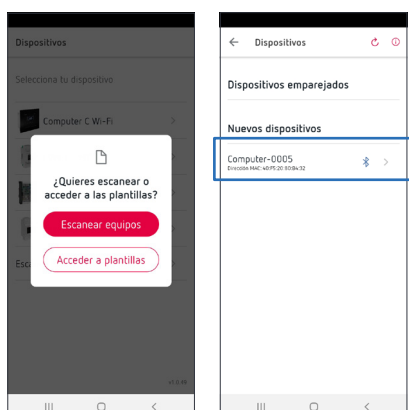

6. Enlazar el equipo mediante Bluetooth®, pulsado **"Iniciar"**. El código PIN corresponden a los 6 últimos números de serie (S/N) situado en el dorso del **Computer C Wi-Fi**.

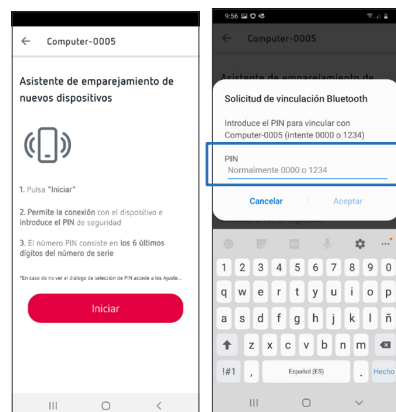

7. Volver a la pantalla inicial de la aplicación y seleccionar **escanear equipos**. Selecciona el **ComputerXXXX** que se ha vinculado anteriormente mediante Bluetooth®.



8. Seleccionar **editar** para activar la Wi-Fi del equipo: introducir el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y su contraseña.



9. Finalmente, entrar y registrarse en **www.mycircutor.com**. Dar de alta el equipo mediante el ID o código QR situado en el dorso del **Computer C Wi-Fi**. La batería ya está conectada al VAR.



Para descarga este manual escanear el código QR o entrar en www.circutor.es

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.com

M312E0101-01-21A